

**Ersatzteilkatalog
für
Siebsichter
K 547 A, K 548 A
und deren
Varianten**



Petkus GmbH

Inhaltsverzeichnis

Tafel Nr.		Seite
	Hinweise zur Ersatzteilbestellung	3—7
1	Gestell, Füße, Streben, Keilriemen, Schubstange, Blattfeder, Federführung	8—11
2	Keilriemenspanner	12—13
3	Türen, Verkleidung, Handräder, Probenehmer, Zeiger, Schalteinsatz Wirbelstrom-Tachometer, Biegsame Welle	13—17
4	Verkleidung, Fenster, Ansaugrohr, Deckel, Leisten	18—21
5	Türangel, Türanschlag, Halter	22—23
6	Motorverstellung, Motorwippe, Drehzahlverstellung, Konsole	24—27
7	Siebantrieb	28—29
8	Antriebswelle, Bürstenwagenantrieb	30—31
9	Schubstange, Kurbellager	32—33
10	Siebwerkoberteil	34—38
11	Siebwerkunterteil	39—45
12	Siebrahmen, Spanplatte, Riegel, Sterngriff, Ausgleichrahmen	46—47
13	Abstreiferrahmen	48—49
14	Bürstenrahmen	50
15	Oberteil	51—52
16	Austragschnecke	53—55
17	Einspeisung	56—60
18	Lüfter	61—62
19	Schieberverstellung	63
20	Steigkanal, Nachsichter	64—65
21	Schieberantrieb	66
22	Leuchte, Abläufe, Kanal, Schurre	67—68
23	Siebwerkheber	69—70
24	Siebneigungsantrieb	71
	Verschleißteilliste	72
	Anhang (Standardausrüstung-Siebe)	73

Hinweise zur Ersatzteilbestellung

1. Bei Bestellung von Ersatzteilen sind anzugeben:
 - a) Nummer der Maschine lt. Typenbild
 - b) Ident-Nr. lt. Katalog
 - c) Benennung lt. Katalog
 - d) Gewünschte Stückzahl
 - e) Gewünschte Versandart
 - f) Genaue Versandanschrift (Post, Bahnstation)
2. Bei Rückfragen ist die Angabe der Vertrags-Nummer erforderlich.
3. Wird die Rückgabe von eingesandten Musterteilen gewünscht, so muß dies ausdrücklich im Brief und durch Anhängezettel am Teil selbst vermerkt werden. Alte Teile werden nicht aufbewahrt.
4. Bei Beanstandungen, die innerhalb von 8 Tagen nach Empfang gemeldet sein müssen, ist die Packliste beizulegen oder die Vertrags-Nummer und Versanddatum sind anzugeben.
5. Teile ohne Kennzeichen „E“ (Ersatzteil) werden von uns nicht geliefert und sind durch den zuständigen Fachhandel zu beziehen.
6. Die Bezeichnung „PeN“ bedeutet (Petkus-Norm).
Die Bezeichnung „FoN“ bedeutet (Fortschritt-Norm).

Zur Beachtung!

Die in dem Ersatzteilkatalog gezeigten Abbildungen sind unverbindlich. Durch Weiterentwicklungen und Verbesserungen läßt es sich nicht vermeiden, daß Teile in Einzelheiten und Formgebung Veränderungen erfahren.

Die unter „Bemerkung“ stehenden Abkürzungen der Ausführungsvarianten (A, A 02 usw.) besagen, daß die genannten Teile nur für die genannten Ausführungsvarianten gelten.

Zeichenerklärung:

E — Ersatzteil
+ — verzinkte TGL-Teile (gal Znc)
o — verkadmet
a — Lochabmessung siehe Anhang

A = K 547 A bzw. K 548 A
A02 = K 547 A02 bzw. K 548 A02
A03 = K 547 A03 bzw. K 548 A03
A04 = K 547 A04
A05 = K 547 A05 bzw. K 548 A05
A06 = K 547 A06
A10 = K 547 A10

T a b e l l e n k o p f

Bez.-Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Z.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
----------	-----------	------------	--------	---------	-----------	-----------

Указания для заказа запчастей

1. При заказе запчастей необходимы следующие данные:
 - а) № машины согласно фирменной табличке
 - б) № идентичности согласно каталогу
 - в) наименование согласно каталогу
 - г) желаемое количество изделий
 - д) желаемый вид отправки
 - е) точный адрес (почта, ж.-д.станция).
2. В случае ответных вопросов указать № договора
3. В случае, если желают, чтобы получатель вернул присланные ему образцы, то следует это указать в письме и прикрепить бирку к самой детали. Старые детали не хранятся.
4. В случае рекламации, о которой получатель обязан известить заводизготовитель не позднее 8 дней по получении товара, следует прислать упаковочный лист или указать № договора и дату отправки.
5. Части без маркировки «Е» (запчасть) нами не поставляются, и приобретаются соответствующей торговой организацией.
6. Наименование «PeN» означает (Нормы Петкуса).
Наименование «FoN» означает (Нормы Фортшртт).

Внимание!

Приведенные в каталоге изображения необязательны. В связи с дальнейшей разработкой и улучшением частей возможны изменения по деталям и форме.

Приведенные под «Примечание» условные сокращения вариантов исполнения (A; A02 и т.д.) означают, что названные части действуют только для вариантов исполнения.

Объяснение знаков

E — запчасть
+ — gal Znc
о — кадмировано
а — Раемеры дыр смотри
приложение

A = K 547 A bzw. K 548 A
A02 = K 547 A02 bzw. K 548 A02
A03 = K 547 A03 bzw. K 548 A03
A04 = K 547 A04
A05 = K 547 A05 bzw. K 548 A05
A06 = K 547 A06
A10 = K 547 A10

Заголовок таблицы

Ио согл. черт	Наименование	Ио сапчасти	Ио детали по ТГЛ	Z-Ио	Штук	Примеч.
------------------	--------------	----------------	---------------------	------	------	---------

To help you when ordering spare parts

1. Please state the following when ordering spare parts:
 - a) machine serial number corresponding to the name plate
 - b) part number corresponding to catalogue parts list
 - c) description corresponding to catalogue parts list
 - d) number of pieces required
 - e) despatch requirements
 - f) precise address of destination (post office, railway stn)
2. Please quote contract number with all enquires.
3. Should you require submitted patterns to be returned, please disclose full details in accompanied letter together with identification tag attached to pattern as no used component will be held by us.
4. Complaints should reach us within 8 days upon receipt of goods accompanied with packing list or contract number, the invoice number should also be quoted.
5. Components identified with "E" in the spare parts list are not supplied by us, these parts should therefore be ordered through the special trade.
6. The specified description "PeN" denotes Petkus standards.
The specified description "FoN" denotes Fortschritt standards.

Please note!

Due to technological developments our products are being continually improved and we reserve the right to modify any parts or parts thereof without prior notice. Information and drawings published in this catalogue are therefore by us obligatory.
The table column "Notes" identifies in abbreviated form (A; A 02; etc.) the mentioned design versions to which the respective components apply.

Explanation to the symbols

E — spare part
+ — gal Znc
o — cadmium plated
a — for hole size see annex

A = K 547 A bzw. K 548 A
A02 = K 547 A02 bzw. K 548 A02
A03 = K 547 A03 bzw. K 548 A03
A04 = K 547 A04
A05 = K 547 A05 bzw. K 548 A05
A06 = K 547 A06
A10 = K 547 A10

Parts list heading

Ref.No.	Description	Spares No.	Z-No.	TGL-No.	Required pieces	Remarks
---------	-------------	------------	-------	---------	-----------------	---------

Remarques à observer à la commande de pièces de rechange

1. Toute commande de pièces de rechange doit être accompagnée des mentions suivantes:
 - a) numéro de la machine selon la plaque signalétique
 - b) numéro d'identité selon le catalogue
 - c) Designation selon le catalogue
 - d) nombre désiré
 - e) mode d'expédition souhaité
 - f) adresse exacte du destinataire (postale, gare de chemin de fer)
2. Pour faciliter les demandes en retour, préciser le n° de contrat.
3. Si le client souhaite le retour des spécimens qu'il nous a envoyé, il devra le spécifier clairement dans son courrier et de plus l'exprimer sur un papillon fixé à ladite pièce 1 car nous ne conservons pas les vieilles pièces.
4. Toute réclamation devra nous être adressée dans les 8 jours qui suivent la réception de la commande, l'accompagner de l'état de colisage ou du n° de contrat et de la date d'expédition.
5. Nous ne livrons pas de pièces ne comportant pas le repère « E » (c'est à dire pièce de rechange); se procure ces pièces dans le commerce spécialisé.
6. La désignation « PeN » signifie: norme Petkus.
La désignation « FoN » signifie: norme Fortschritt.

Bien noter!

Les illustrations et figures insérées dans notre catalogue de pièces de rechange sont sans engagement. Le perfectionnement et les améliorations apportés à notre matériel peuvent entraîner certaines modifications dans les détails et forme des pièces représentées.

Les abréviations des variantes (A; A02; etc.) figurant dans la rubrique « Remarque » signifient que les pièces en question sont valables uniquement pour les variantes d'exécution en question.

Légende des symboles

E — pièce de rechange
+ — gal Znc
o — cadmié
a — dimension des trous, voir en annexe

A = K 547 A bzw. K 548 A
A02 = K 547 A02 bzw. K 548 A02
A03 = K 547 A03 bzw. K 548 A03
A04 = K 547 A04
A05 = K 547 A05 bzw. K 548 A05
A06 = K 547 A06
A10 = K 547 A10

En-tête de tableau

No.dés.	Désignation	No ident.	Z-No	Pièce TGL no	Nombre	Remarque
---------	-------------	-----------	------	--------------	--------	----------

Indications para los pedidos de repuestos

1. Para los pedidos de repuestos es necesario indicar lo siguiente:
 - a) Numero de la maquina su marca
 - b) Numero de identidad, segun el catalogo
 - c) Denominacion, segun el catalogo
 - d) Numero de piezas, segun deseos
 - e) Calidad ed empaque, segun deseos
 - f) Dirección exacta a la que se deba enviar la expedicion (Correo local, estacion de trenes etc.)
2. Para demandas de la aclaracion es necesario indicar el Nr. del Contrato.
3. Si se desea la devolucion de las piezas de muestra, que se nos envo, se debe indicar ello en la carta y ademas se debe enviar una nota escrita adjunta a la pieza.
4. Para reclamaciones, que deben comunicarse en el transcurso de 8 dias luego del recibimiento, es necesario adjuntar la lista de empaque o el Nr. del Contrato, asi como la fecha de expedicion de la misma.
5. Partes sin la marca «E» (Repuestos) no son envidas por nuestra firma, las mismas se deben adquirir an travez del correspondiente comercio profesional.
6. La designación «PeN» significa (Norma Petkus).
La designación «FoN» significa (Norma Fortschritt).

Observacion!

Las iustraciones del catalogo de repuesto son facultativas. A travez del constante desarrollo y mejoramientos no es posible evitar, que las piezas en sus pormenores y forma, obtengan modificaciones.

Las abreviaturas indicadas bajo el titulo «Observaciones» para las diferentes variantes (A; A02 etc.) significan que las respectivas piezas solamente tienen validez para la variante indicada.

Significado de signos

E — Repuestos

+ — gal Znc

o — recubierto con cadmio

a — dimensión d los agujeros véase anexo

A = K 547 A bzw. K 548 A

A02 = K 547 A02 bzw. K 548 A02

A03 = K 547 A03 bzw. K 548 A03

A04 = K 547 A04

A05 = K 547 A05 bzw. K 548 A05


A06 = K 547 A06

A10 = K 547 A10

Cabezal de la tabla

Nr. del pedido	Denominación	Nr. de Identidad	Z-Nr.	Nr. de la TGL	Cantidad de Piezas	Observación
----------------	--------------	------------------	-------	---------------	--------------------	-------------

Tafel Nr. 1

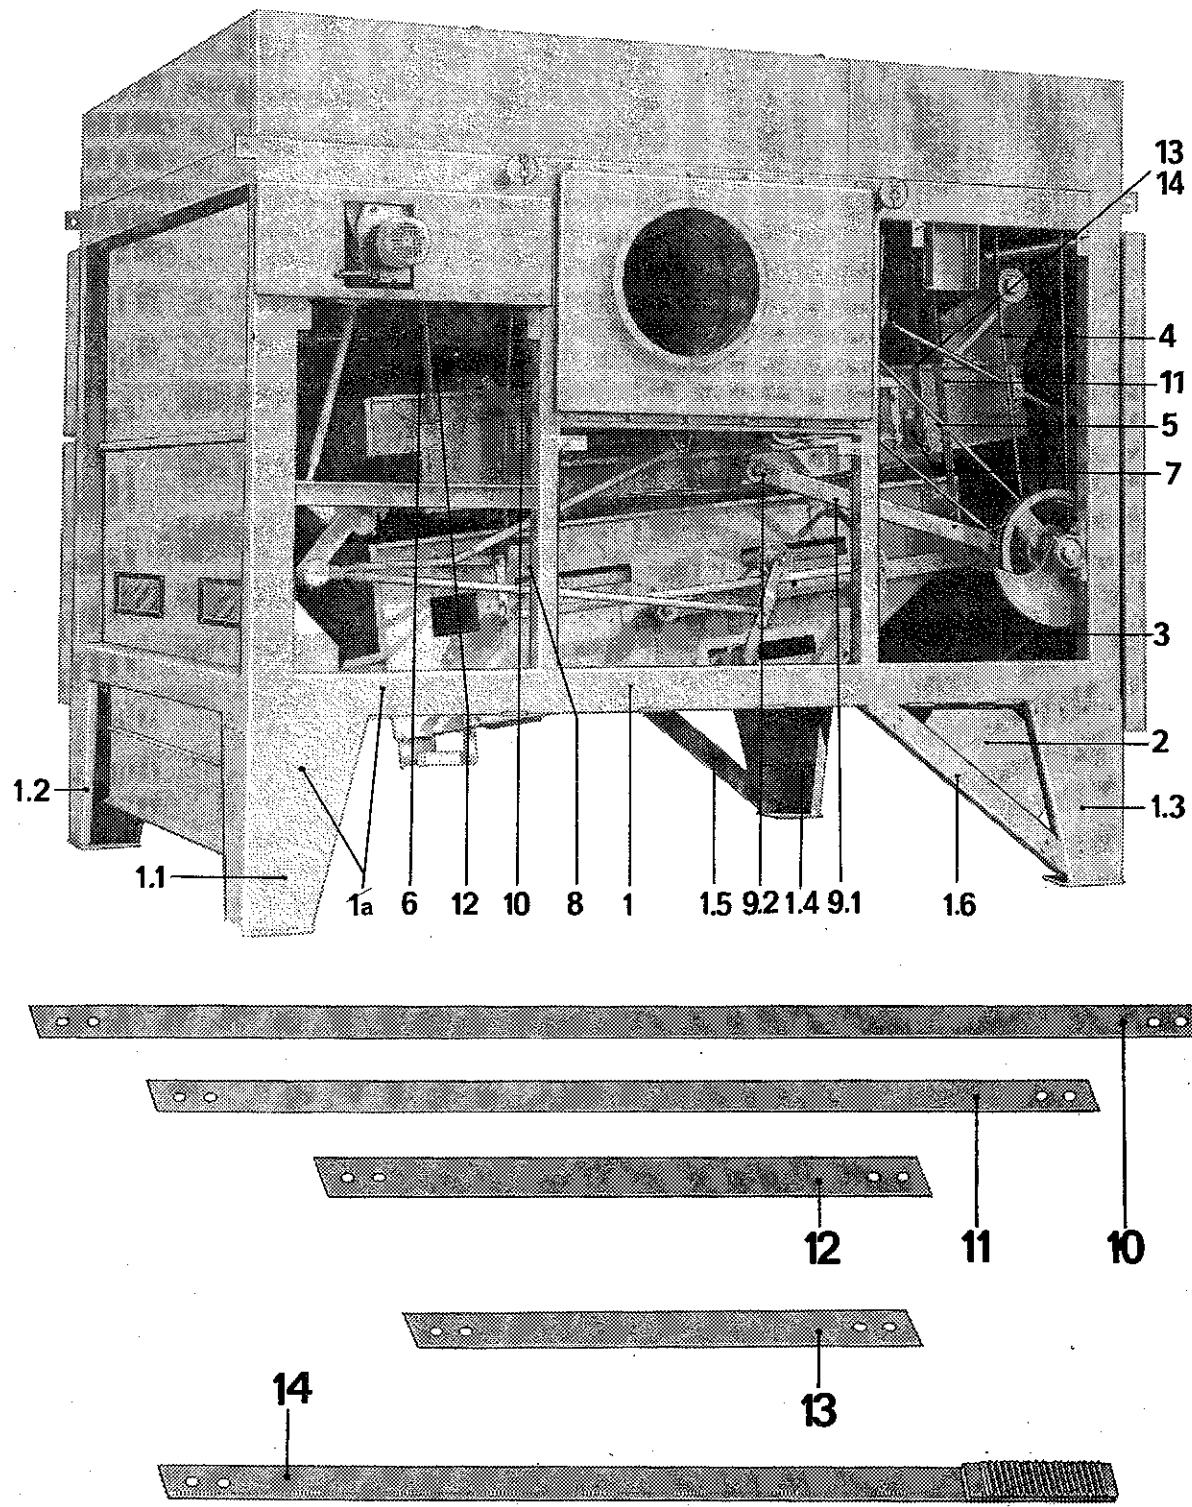

Tafel Nr. 1

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K547 K548	kung
1	Gestell	02 213741 6	6547 -1100:000/00		1	—	A; A04; A05; A06
	Gestell	02 213074 8	-1000:000/00		—	1	
1.1	Fuß	02 211572 4	6525 -0003:000/03		1	1	E
	Sechskantschr. M 12 × 25			0-933-8.8	5	5	
	Sechskantmutter M 12			0-934-10	5	5	
	Scheibe 13			0-125-St	5	5	
	Federring B 12			7403	5	5	
	Sechskantschr. M 12 × 35			0-7990-4.6	2	2	
	Scheibe 14			0-7989	2	2	
1.2	Fuß	02 211576 5	6525 -0004:000/03		1	1	E
	Sechskantschr. M 12 × 25			0-933-8.8	5	5	
	Sechskantmutter M 12			0-934-10	5	5	
	Scheibe 13			0-125-St	5	5	
	Federring B 12			7403	5	5	
	Sechskantschr. M 12 × 35			0-7990-4.6	2	2	
	Scheibe 14			0-7989	2	2	
1.3	Fuß	02 212920 7	6525 -0077:000/03		1	1	E
	Sechskantschr. M 12 × 25			0-933-8.8	5	5	
	Sechskantmutter M 12			0-934-10	5	5	
	Scheibe 13			0-125-St	5	5	
	Federring B 12			7403	5	5	
	Sechskantschr. M 12 × 35			0-7990-4.6	2	2	
	Scheibe 14			0-7989	2	2	
1.4	Fuß	02 212917 6	6525 -0076:000/03		1	1	E
	Sechskantschr. M 12 × 25			0-933-8.8	5	5	
	Sechskantmutter M 12			0-934-10	5	5	
	Scheibe 13			0-125-St	5	5	
	Federring B 12			7403	5	5	
	Sechskantschr. M 12 × 35			0-7990-4.6	2	2	
	Scheibe 14			0-7989	2	2	
1.5	Strebe	02 212966 6	6525 -0000:020/03		1	1	E
	Sechskantschr. M 12 × 25			0-933-8.8	6	6	
	Federring B 12			7403	6	6	
	Sechskantmutter M 12			0-934-10	6	6	


Tafel Nr. 1

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547	Bemer- K 548	Kunng
			6527					
1.6	Profilschiene Sechskantschrb. M 12 \times 25 Federring B 12 Sechskantmutter M 12	02 215028 6	-0000:020/03	0-933-8.8 7403 0-934-10	1 6 6 6	1	6	E
1a	Gestell	02 213825 7	6547 -1900:000/00		1	—	—	A02; A03; A10
2	Eckblech Sechskantschrb. M 6 \times 16 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 215021 2	-0000:007/02	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 2 2 2	1	2	
3	Schmalkeilriemen SPB 2120 (Siebwerk- motor — Siebantriebswelle) Breitkeilriemen 46 \times 2000 (Siebwerk- motor — Siebantriebswelle)			14489	1	—	—	
4	Schmalkeilriemen SPB \times 3350 (Siebwerk- welle — Einspeisung)			13310 E	—	1	—	
5	Normalkeilriemen B \times 300 (Siebwerk- welle — Vorsichteraustrag- schnecke) Normalkeilriemen B \times 2500 (Einspeisung — Vorsichteraustrag- schnecke)			6554	1	—	—	
6	Schmalkeilriemen SPB \times 1500 (Getriebe- motor — Nachsichter- austragschnecke)			14489	1	1	1	
7	Platte	02 210044 1	6545 -0000:004/04		6	6	6	E
8	Platte	02 213174 0	6547 -0000:009/04		2	2	2	E
9	Schubstange Scheibe 22 \times 70 \times 5 Federring B 20 Sechskantmutter M 20 Sechskantschrb. M 10 \times 40 Sechskantmutter M 10	02 213591 2 02 191170 1	-0073:000/03 PeN 14501 7403 0-934-6 0-933-8.8 0-934-6		2 2 2 2 4 8	2 2 2 2 4 8	2 2 2 2 4 8	E
9.1	Schubstange	02 213183 7	6547 -0072:000/03		1	1	1	E
9.2	Silentbuchse	02 210965 4	6545 -2081:000/03		1	1	1	E

Tafel Nr. 1

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- K548 kung
10	Blattfeder	02 213159 7	6547 -0000:002/04		2	2 E
	Platte	02 210054 1	6545 -0000:004/04		2	2 E
	Platte	02 213174 0	6547 -0000:009/04		2	2 E
	Sechskantschrb. M 10 × 25			0-933-8.8	8	7
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	8	8
	Sechskantmutter BM 10			439-50	8	8
	Sechskantschrb. M 10 × 40			0-933-8.8	—	1
11	Blattfeder	02 213160 3	6547 -0000:003/04		2	2 E
	Platte	02 210054 1	6545 -0000:004/04		4	4 E
	Sechskantschrb. M 10 × 25			0-933-8.8	8	7
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	8	8
	Sechskantmutter BM 10			439-50	8	8
	Sechskantschrb. M 10 × 40			0-933-8.8	—	1
12	Blattfeder	02 213161 1	6547 -0000:004/04		2	2 E
	Platte	02 210054 1	6545 -0000:004/04		4	4 E
	Sechskantschrb. M 10 × 25			0-933-8.8	8	8
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	8	8
	Sechskantmutter BM 10			439-50	8	8
13	Blattfeder	02 213740 8	6547 -0000:010/04		2	— E
	Platte	02 210054 1	6545 -0000:004/04		4	— E
	Sechskantschrb. M 10 × 25			0-933-8.8	8	—
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	8	—
	Sechskantmutter BM 10			439-50	8	—
14	Federführung	02 213115 4	6547 -0004:000/04		—	2 E
	Führung	02 210113 2	-0013:000/04		—	2 E
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	—	8
	Sechskantschrb. M 6 × 35			0-933-8.8	—	8
	Federring B 6			7403	—	8
	Platte	02 210054 1	6545 -0000:004/04		—	2 E
	Sechskantschrb. M 10 × 40			0-933-8.8	—	4
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	—	4
	Sechskantmutter BM 10			439-50	—	4


Tafel Nr. 2

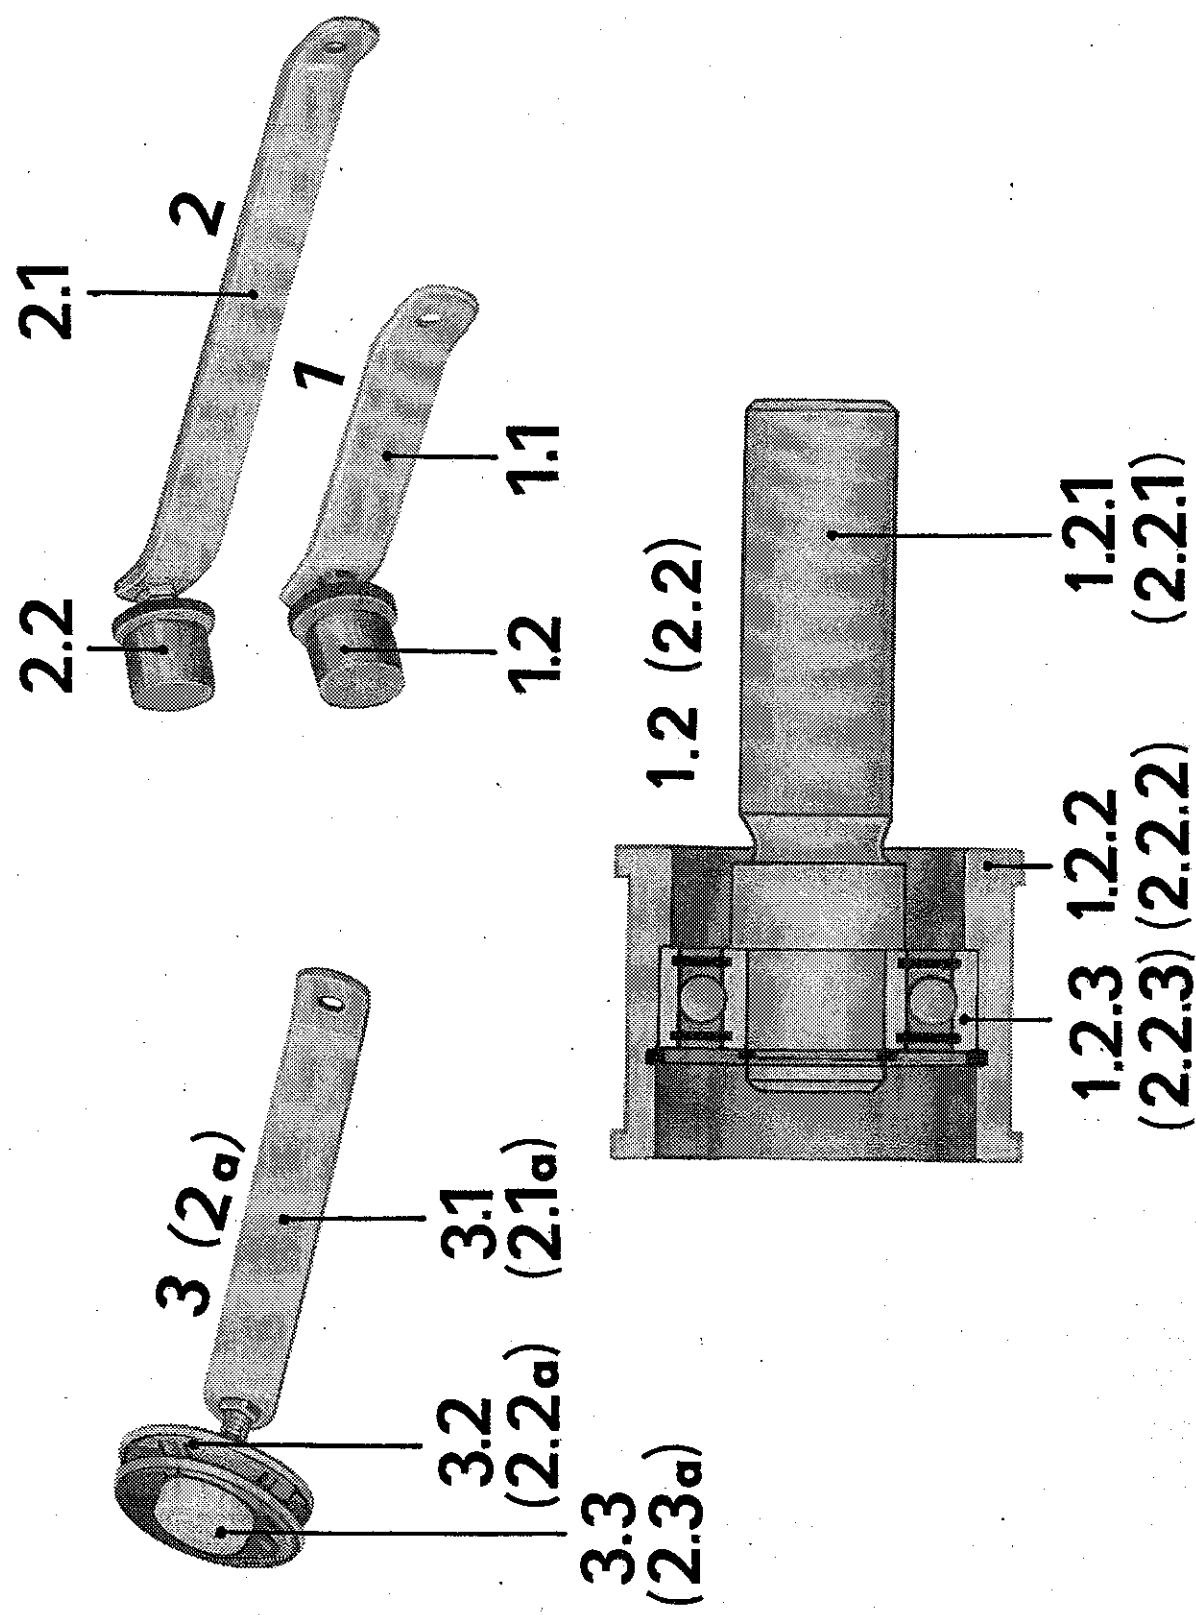


Tafel Nr. 2

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1	Keilriemenspanner Sechskantmutter M 16 Federring B 16 Scheibe 17 X 40 X 2	02 213014 5	6547 -9400:000/4 0-934-6 7403	1 1 1	1 1 1	E +
1.1	Hebel	02 213021 7	6547 -9400:001/04		1	1
1.2	Spannrolle Sechskantmutter BM 16	02 214741 8	6525 -9001:000/04 0-439-50	1 2	1 2	E
1.2.1	Gewindegelenk	02 214742 6	6525 -9001:001/04		1	1
1.2.2	Rolle	02 214743 4	-9001:003/04		1	1
1.2.3	Rillenkugellager 6202-2 RS Sicherungsring 35 Sicherungsring 15		2981 0-472 0-471	1 1 1	1 1 1	
2	Keilriemenspanner	02 213764 1	6547 -9300:000/04		1	—
2a	Keilriemenspanner Sechskantmutter M 16 Federring B 16 Scheibe 17 X 40 X 2	02 213406 0	-9000:000/04 0-934-6 7403	— 1 1	1 1 1	E +
2.1	Hebel	02 213765 8	6547 -9300:001/04		1	—
2.1a	Hebel	02 213407 7	-9000:001/04		— 1	E
2.2	Spannrolle Sechskantmutter BM 16	02 214741 8	6525 -9001:000/04 0-439-50	1 2	— —	E
2.2a	Keilriemenspannrolle	02 190078 0	PeN 17716 6525	—	1	E
2.2.1	Gewindegelenk	02 214742 6	-9001:001/04		1	—
2.2.2	Rolle	02 214743 4	-9001:003/04		1	—
2.2.3	Rillenkugellager 6202-2 RS Sicherungsring 35 Sicherungsring 15		2981 0-472 0-471	1 1 1	— — —	
2.3a	Dichtungskappe 48,5 X 18	02 190055 6	PeN 18440 6525	—	1	
3	Keilriemenspanner Sechskantmutter M 16 Federring B 16 Scheibe 17 X 40 X 2	02 211784 7	6525 -9300:000/04 0-934-6 7403	1 1 1	1 1 1	E +
3.1	Hebel	02 230019 6	6525 -9300:001/04		1	1
3.2	Keilriemenspannrolle	02 190078 0	PeN 17716		1	1
3.3	Dichtungskappe 48,5 X 18	02 190059 6	PeN 18440		1	1

Tafel Nr. 3

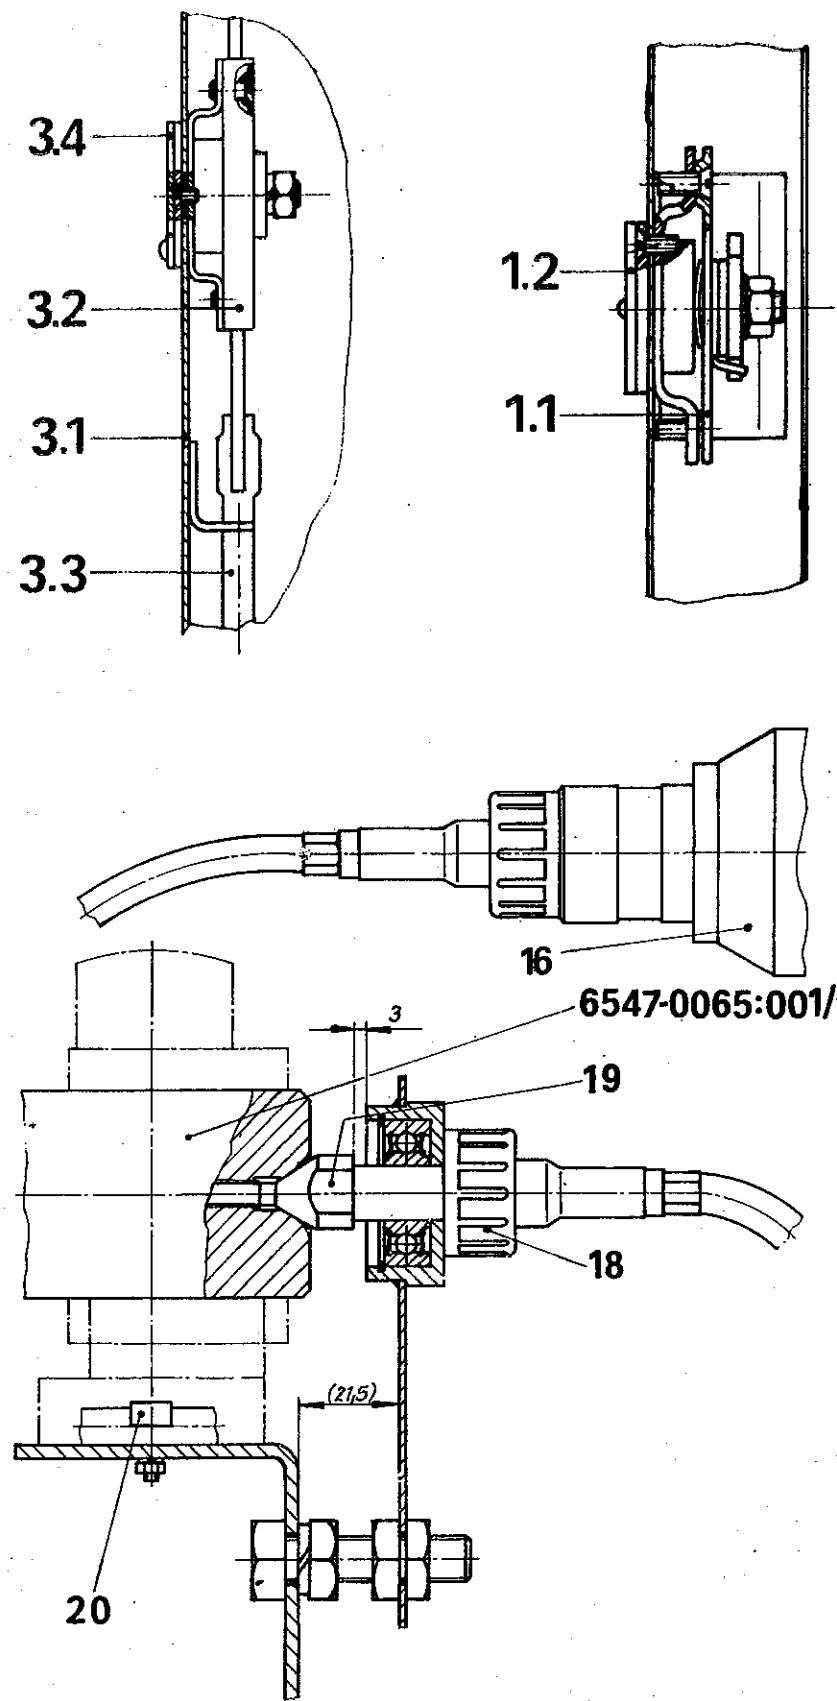

Tafel Nr. 3

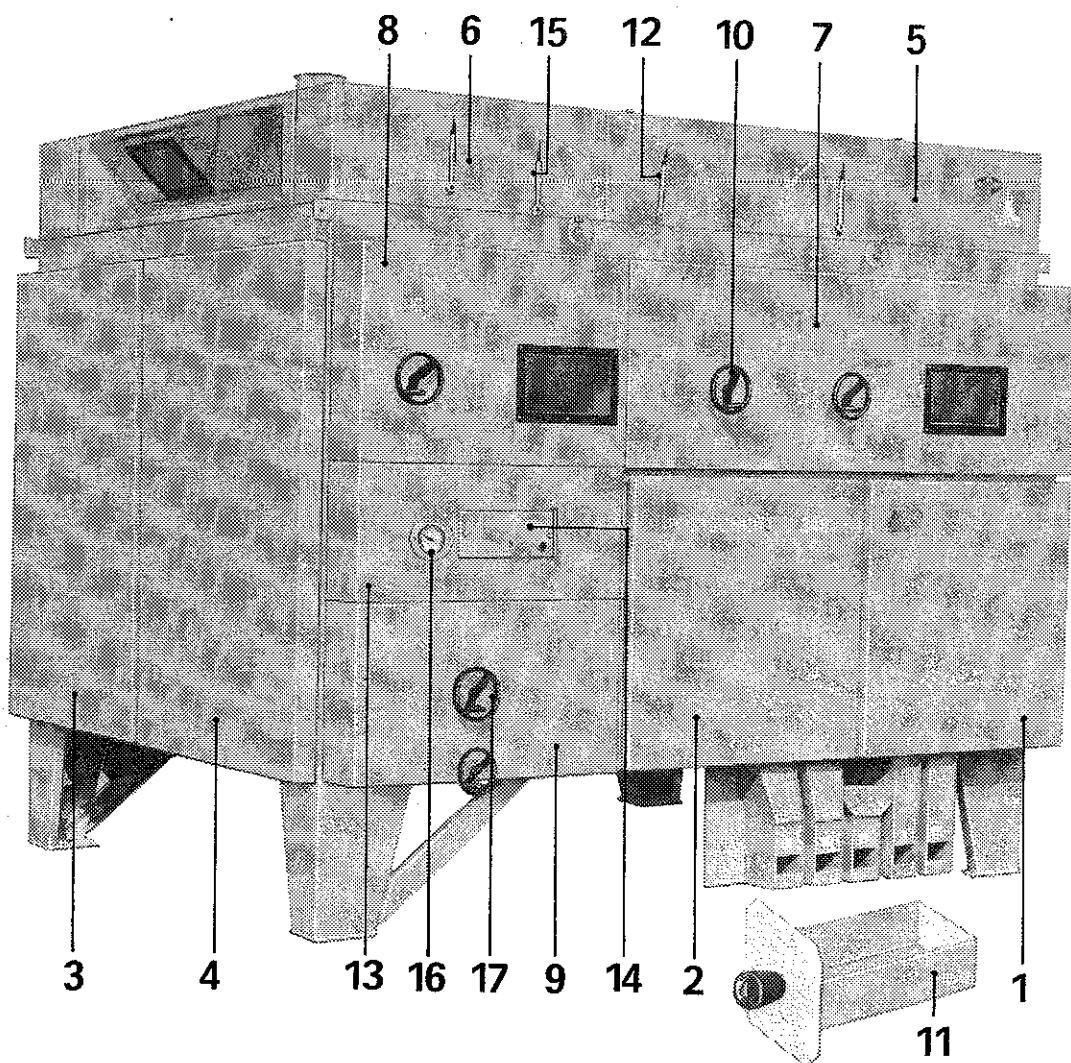

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
					K 547	K 548
1	Tür		6527			
1.1	Vorreiber CVS 15	02 214720 0	-7000:000/02		1	1
	Senkschrb. BM 4 X 10			200-0501	2	2
1.2	Rosette mit Abdeckung FKG			5683-5.8	4	4
	Senkschrb. BM 3 X 6			200-0501	2	2
				5683-5.8	4	4
			6525			+
2	Tür	02 212301 7	-7100:000/01		1	1
			6527			E
3	Tür	02 214735 4	-7200:000/02		1	1
3.1	Tür	02 214737 1	-7201:000/02		1	1
3.2	Basküleverschluß ALS 2			200-0501	1	1
	Senkschrb. BM 14 X 10			5683-5.8	2	2
3.3	Riegelstange	02 214736 2	-7200:007/04		2	2
3.4	Rosette mit Abdeckung FKG			200-0501	1	1
	Senkschrb. BM 3 X 6			5683-5.8	2	2




Tafel Nr. 3

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
4	Tür	02 214729 0	6527 -7300:000/02		1	1 E
5	Verkleidung Sechskantschr. M 6 \times 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 162596 2	6546 -0000:008/02	0-933-4.8 0-934-6 7403 0-125-St	8 8 8 16	8 8 8 16
6	Verkleidung Verkleidung Sechskantschr. M 6 \times 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 213837 3 02 215074 3	6547 -0000:018/02 6527 -0000:019/03	0-933-4.8 0-934-6 7403 0-125-St	6 6 6 12	6 6 6 12
7	Verkleidung Sechskantschr. M 6 \times 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe A 7 Scheibe Zylinderblechschr. B 4,2 \times 9,5	02 211632 2 02 210056 6	6525 -0021:000/02 -0000:006/04	0-933-4.8 0-934-6 7403 0-440 0-7971	8 13 13 21 4	8 13 13 21 4
8	Verkleidung Sechskantschr. M 6 \times 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe A 7 Scheibe Zylinderblechschr. B 4,2 \times 9,5	02 213208 3 02 210056 6	6547 -0020:000/02 -0000:006/04	0-933-4.8 0-934-6 7403 0-440 0-7971	8 10 10 18 2	8 10 10 18 2
9	Verkleidung Verkleidung Sechskantschr. M 6 \times 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe A 7 Scheibe Zylinderblechschr. B 4,2 \times 9,5	02 213727 2 02 213213 0 02 210056 6	6547 -0038:000/03 -0018:000/03 6545 -0000:006/04	0-933-4.8 0-834-6 7403 0-440 0-7971	4 4 4 8 —	4 4 4 8 2
10	Handrad B 10 V Scheibe Linsensenkschr. BM 5 \times 16	02 210057 4	2947 -0000:007/04	5687	3 3 3	4 4 4


Tafel Nr. 3

Bez.	Benennung Nr.	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
11	Probenehmer Kugelgriff B 32 Scheibe 8,4 Sechskantschrb. M 8 × 12	02 215033 3	6526 -0025:000/03 2950 0-125-St 0-933-8,8		1 1 1 1	
12	Zeiger Vierkantschrb. M 6 × 20 Sechskantmutter M 6	02 210144 6	6545 -0020:000/23 PeN 14002 0-934-6		3 1 1	E
13	Schalteinsatz Schalteinsatz Sechskantschrb. M 6 × 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe A 7	02 212989 1 02 213210 6	6525 -6200:000/02 6547 -6000:000/02 0-933-4,8 0-934-6 7403 0-440		1 — 1 4 4 4 4 8	E
	Verkleidung	02 212266 8	6525 -6010:000/02		1 —	E
	Verkleidung	02 213211 4	6547 -6010:000/02		— 1	E
	Klemmträger Zylinderschrb. BM 4 × 8 Scheibe 4,3 Federring B 4	02 210743 5	6545 -6001:000/03 0-84-5,8 17774-St 7403		1 2 2 2	E
	Deckel Zylinderblechschrub. B 4,8 × 13	02 213818 5	6547 -6000:021/04	0-7971	— — 4	E
14	Deckel Zylinderschrb. BM 8 × 25 Scheibe 8,4 Haltescheibe 8	02 214272 7	6545 -6003:000/03 0-84-5,8 0-125-St 57-129 Pr		1 2 2 2	E o o
15	Zeiger	02 210145 4	-0032:000/24		— 1	E
16	Wirbelstrom-Tachometer G 10 F				— 1	
	Linsenschrb. BM 4 × 15 Sechskantmutter M 4 Federring B 4			0-85-5,8 0-934-6 7403	— — —	4 4 4
17	Handrad A 200 Scheibe	02 210057 4	-0000:007,04	2947	— — 1	E
	Linsenschrb. BM 5 × 16 Biegsame Welle H/3-H/3-1000 × 3,2			5687 16-253	— — 1	
19	Zapfen Lagerung Sechskantschrb. M 10 × 40	02 162595 4 02 162601 4	6546 -0000:005/04 -0010:000/04 0-933-8,8		— — — 1	E E
20	Befestigungsschelle A 9 Zylinderschrb. BM 4 × 8 Sechskantmutter M 4			0-934-6 2761 0-84-5,8 0-934-6	— — — 1	3 1 1 1

Tafel Nr. 4

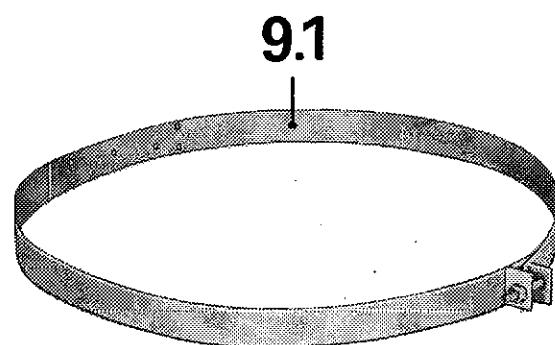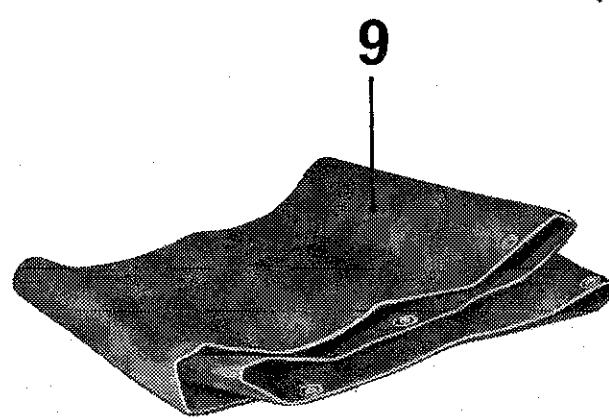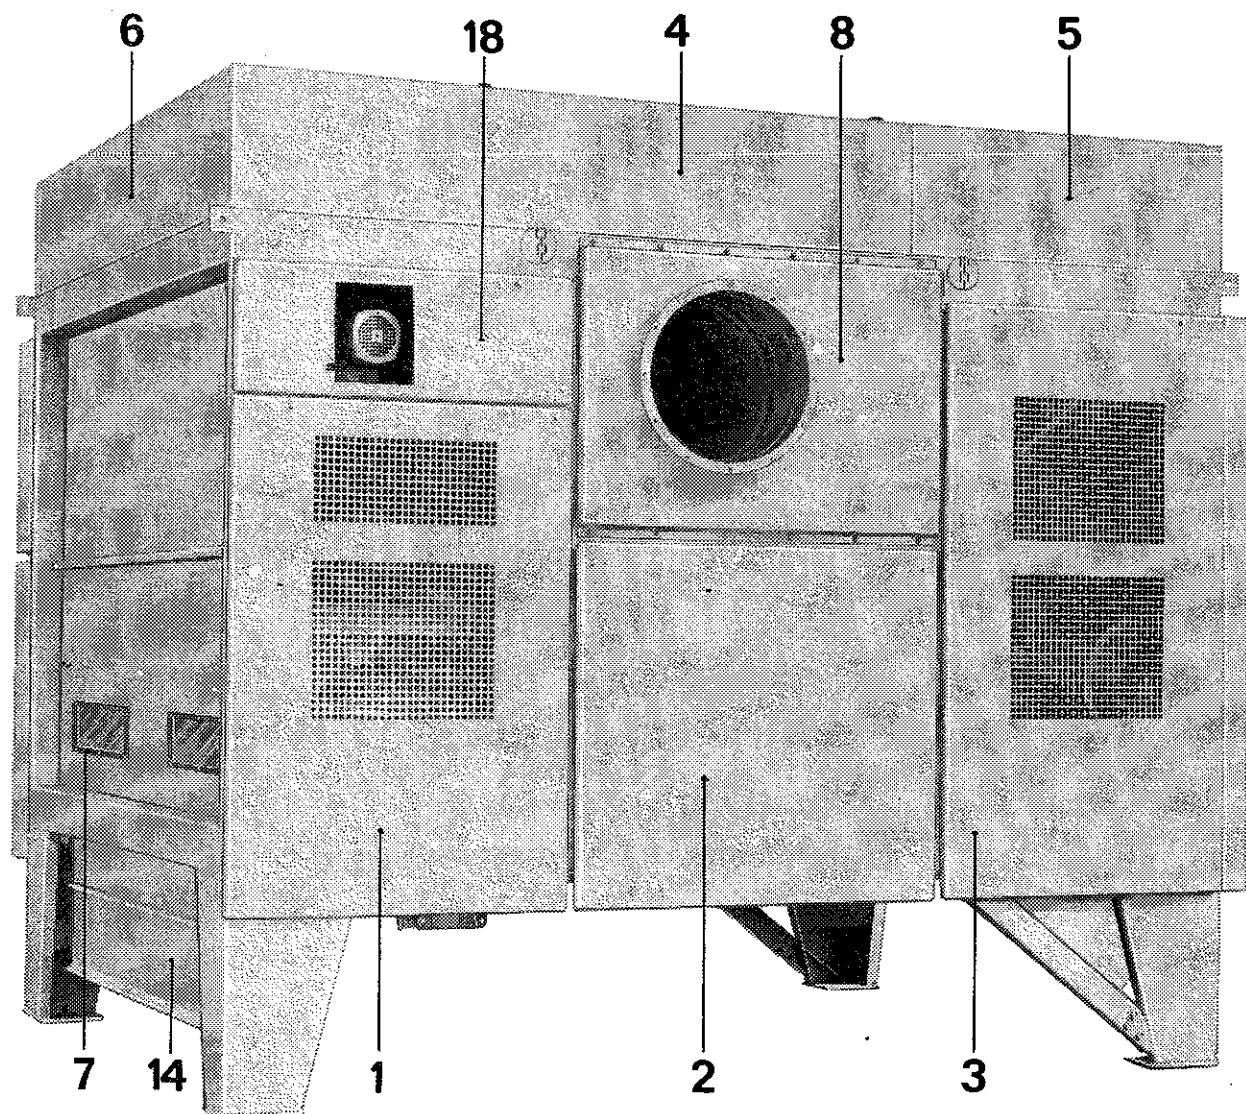

Tafel Nr. 4

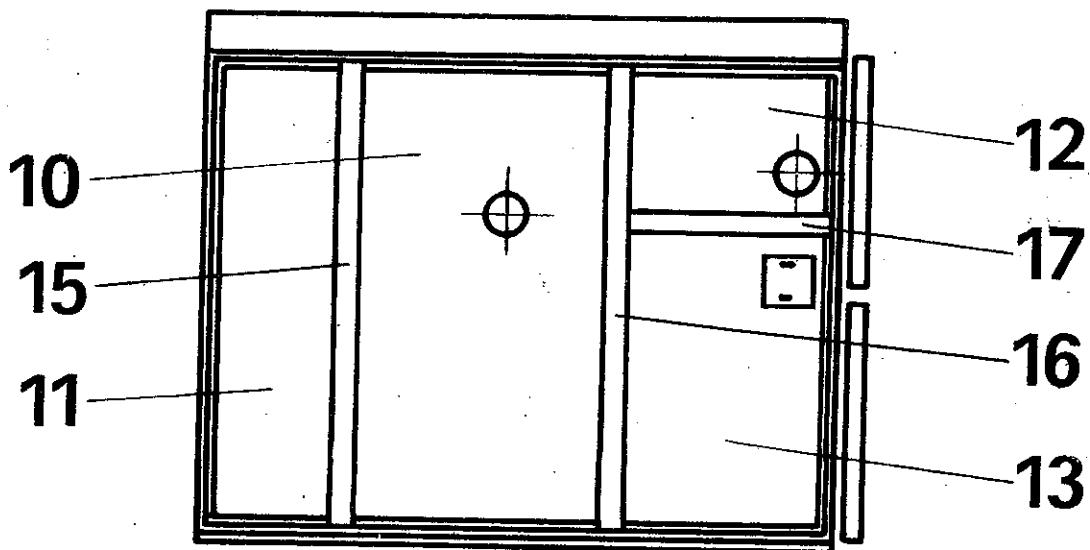

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K547 K548 kung
1	Verkleidung Sechskantschr. M 8 × 45 Scheibe A 9,5 Sechskantmutter AM 8 Sechskantmutter AM 8	02 214964 5	6527 -0032:000/02	0-933-8.8 0-440 0-934-6 0-439-50	1 2 2 2 2	1 1 E + + + + +
	Buchse	02 162636 0	6545 -0000:018/04		2	2
2	Verkleidung Sechskantschr. M 8 × 45 Scheibe A 9,5 Sechskantmutter M 8 Sechskantmutter AM 8	02 211664 5	6525 -0030:000/02	0-933-8.8 0-440 0-934-6 0-439-50	1 2 2 2 2	1 1 E + + + + +
	Buchse	02 162636 0	6545 -0000:018/04		2	2
3	Verkleidung Sechskantschr. M 8 × 45 Scheibe A 9,5 Sechskantmutter M 8 Sechskantmutter AM 8	02 211666 1	6525 -0031:000/03	0-933-8.8 0-440 0-934-6 0-439-50	1 2 2 2 2	1 1 E + + + + +
	Buchse	02 162636 0	6545 -0000:018/04		2	2
4	Verkleidung Sechskantschr. M 6 × 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 162597 0	6546 -0000:009/02	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	1 8 8 8 16	1 1 E + + + + +






Tafel Nr. 4

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemerkung K548	
5	Verkleidung Sechskantschrb. M 6 \times 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 215073 5	6527 -0000:018/02	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	1 6 6 6 12	1 6 6 6 12	E
6	Verkleidung Sechskantschrb. M 6 \times 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 215072 7	6527 -0000:017/03	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	1 8 8 8 16	1 8 8 8 16	E
7	Fensterrahmen Glasscheibe Glasscheibe Sechskantblechschr. CST 4,8 \times 16 Scheibe 5,5 \times 16 \times 1 Zylinderblechschr. B 4,8 \times 13	02 200475 0 02 200476 7 02 211559 7 02 191350 2	6523 -0000:219/02 6523 -0000:221/04 6525 -0000:022/04 PeN 14501 0-7976 0-7971	5 4 1 6 6 24	5 4 1 6 6 24	5 4 1 6 6 24	E
8	Ansaugrohr Sechskantschrb. M 8 \times 16 Scheibe 8,4 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 230016 3	6527 -3305:000/04	0-933-8.8 0-125-St 7403 0-934-6	1 4 8 8 8	1 4 8 8 8	E
9	Manschette	02 210117 3	6545 -0017:000/03		1	1	E
9.1	Schelle, glatt 450 \times 30	02 190264 5	PeN 49407		2	2	
10	Deckel Sechskantmutter M 6 Scheibe A 7 Zylinderblechschr. B 4,8 \times 16	02 213820 8	6547 -0031:000/03	0-934-6 0-440 0-7971	1 14 14 2	1 14 14 2	E
11	Deckel Sechskantmutter M 6 Scheibe A 7 Zylinderblechschr. B 4,8 \times 16	02 215068 8	6527 -0003:000/02	0-934-6 0-440 0-7971	1 2 2 6	1 2 2 6	E

Tafel Nr. 4

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- K548	kung
12	Deckel Sechskantmutter M 6 Scheibe A 7 Zylinderblechschr. B 4,8 X 16	02 213822 4	6547 -0032:000/03	0-934-6 0-440 0-7971	1 7 7	1 7 7	E + +
13	Deckel Sechskantmutter M 6 Scheibe A 7 Zylinderblechschr. B 4,8 X 16	02 215063 0	6527 -0005:000/02	0-934-6 0-440 0-7971	1 7 7	1 7 7	E + +
	Deckel Flügelmutter M 8 Sechskantschr. M 8 X 20	02 212969 0	6527 -0005:005/04	0-315 0-933-8.8	1 2 2	1 2 2	E + +
14	Ansaugteil Sechskantschr. M 6 X 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6	02 213349 4	6547 -0006:000/03	0-933-8.8 0-934-6 7403	1 22 22	1 22 22	E
15	Leiste Scheibe A 7 Sechskantmutter M 6 Zylinderblechschr. B 4,8 X 25	02 215070 2	6527 -0000:004/03	0-440 0-934-6 0-7971	1 5 5	1 5 5	E + +
16	Leiste Scheibe A 7 Sechskantmutter M 6 Zylinderblechschr. B 4,8 X 25	02 215071 0	6527 -0000:004/03	0-440 0-934-6 0-7971	1 5 5	1 5 5	E + +
17	Leiste Scheibe A 7 Sechskantmutter M 6 Zylinderblechschr. B 4,8 X 25	02 215066 3	6527 -0006:000/04	0-440 0-934-6	1 2 2	1 2 2	E + +
18	Verkleidung Sechskantschr. M 8 X 45 Scheibe A 9,5 Sechskantmutter M 8 Sechskantmutter AM 8	02 214963 7	6527 -0058:000/03	0-933-8.8 0-440 0-934-6 0-439-50	1 2 2 2	1 2 2 2	E + + +


Tafel Nr. 5

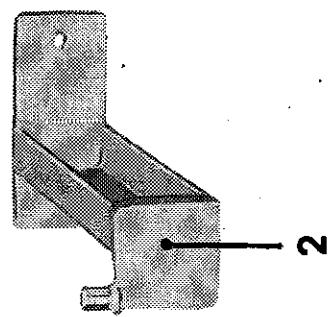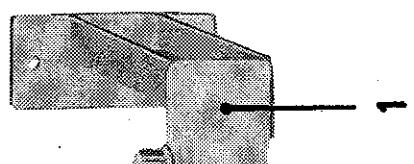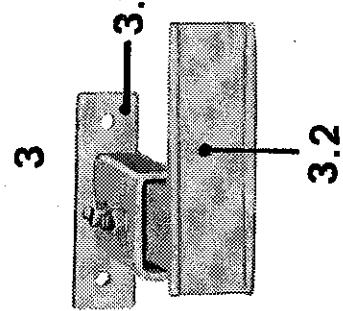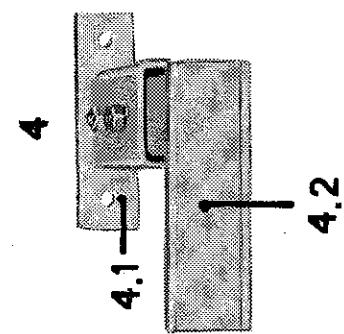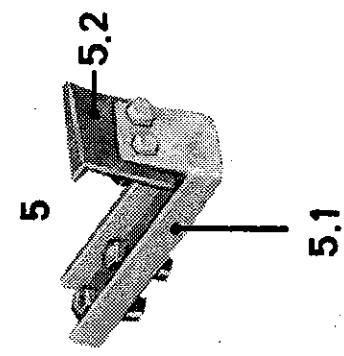

Tafel Nr. 5

Bez.	Benennung Nr.	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547	Bemer- K 548	kung
1	Türangel		6545					
	Sechskantschrb. M 8 × 20	02 210126 1	-0026:000/03		1	1		E
	Sechskantmutter M 8			0-933-8.8	2	2		
	Federring B 8			0-934-6	2	2		
				7403	2	2		
2	Türangel		6527					
	Sechskantschrb. M 8 × 20	02 214744 2	-0034:000/03		1	1		E
	Sechskantmutter M 8			0-933-8.8	2	2		
	Federring B 8			0-934-6	2	2		
				7403	2	2		
3	Türanschlag		6547					
	Sechskantschrb. M 8 × 20	02 213715 1	-7500:000/03		1	1		E
	Sechskantmutter M 8			0-933-8.8	2	2		
	Federring B 8			0-934-6	2	2		
	Scheibe 8,4			7403	2	2		
				0-125-St	2	2		
3.1	Halter		6525					
		02 211616 3	-0044:000/04		1	1		E
3.2	Einstellung		6527					
	Befestigung	02 214727 4	-7501:000/03		1	1		E
	Federring B 8	02 211618 8	-0045:000/04		1	1		E
	Sechskantmutter M 8			7403	2	2		+
				0-934-6	2	2		+
4	Türanschlag		6524					
	Sechskantschrb. M 8 × 20	02 216760 6	-7400:000/03		1	1		E
	Sechskantmutter M 8			0-933-8.8	2	2		
	Federring B 8			0-934-6	2	2		
	Scheibe 8,4			7403	2	2		
				0-125-St	2	2		
4.1	Halter		6525					
		02 211616 3	-0044:000/04		1	1		E
4.2	Einstellung		6527					
		02 214727 4	-7501:000/03		1	1		E
	Befestigung		6525					
	Federring B 8	02 211618 8	-0045:000/04		1	1		E
	Sechskantmutter M 8			7403	2	2		+
				0-934-6	2	2		+
5	Türhalter		6527					
		02 214731 3	-7600:000/04		2	2		E
	Befestigung		6525					
	Sechskantmutter M 8	02 211618 8	-0045:000/04		2	2		E
	Federring B 8			0-934-6	4	4		
	Scheibe 8,4			7403	4	4		
				0-125-St	8	8		
5.1	Halter		6527					
		02 214733 8	-7601:000/03		1	1		E
5.2	Lasche		6527					
	Sechskantmutter M 8	02 214732 1	-7600:003/04		1	1		E
	Federring B 8			0-934-6	2	2		
	Scheibe 8,4			7403	2	2		
				0-125-St	2	2		

Tafel Nr. 6

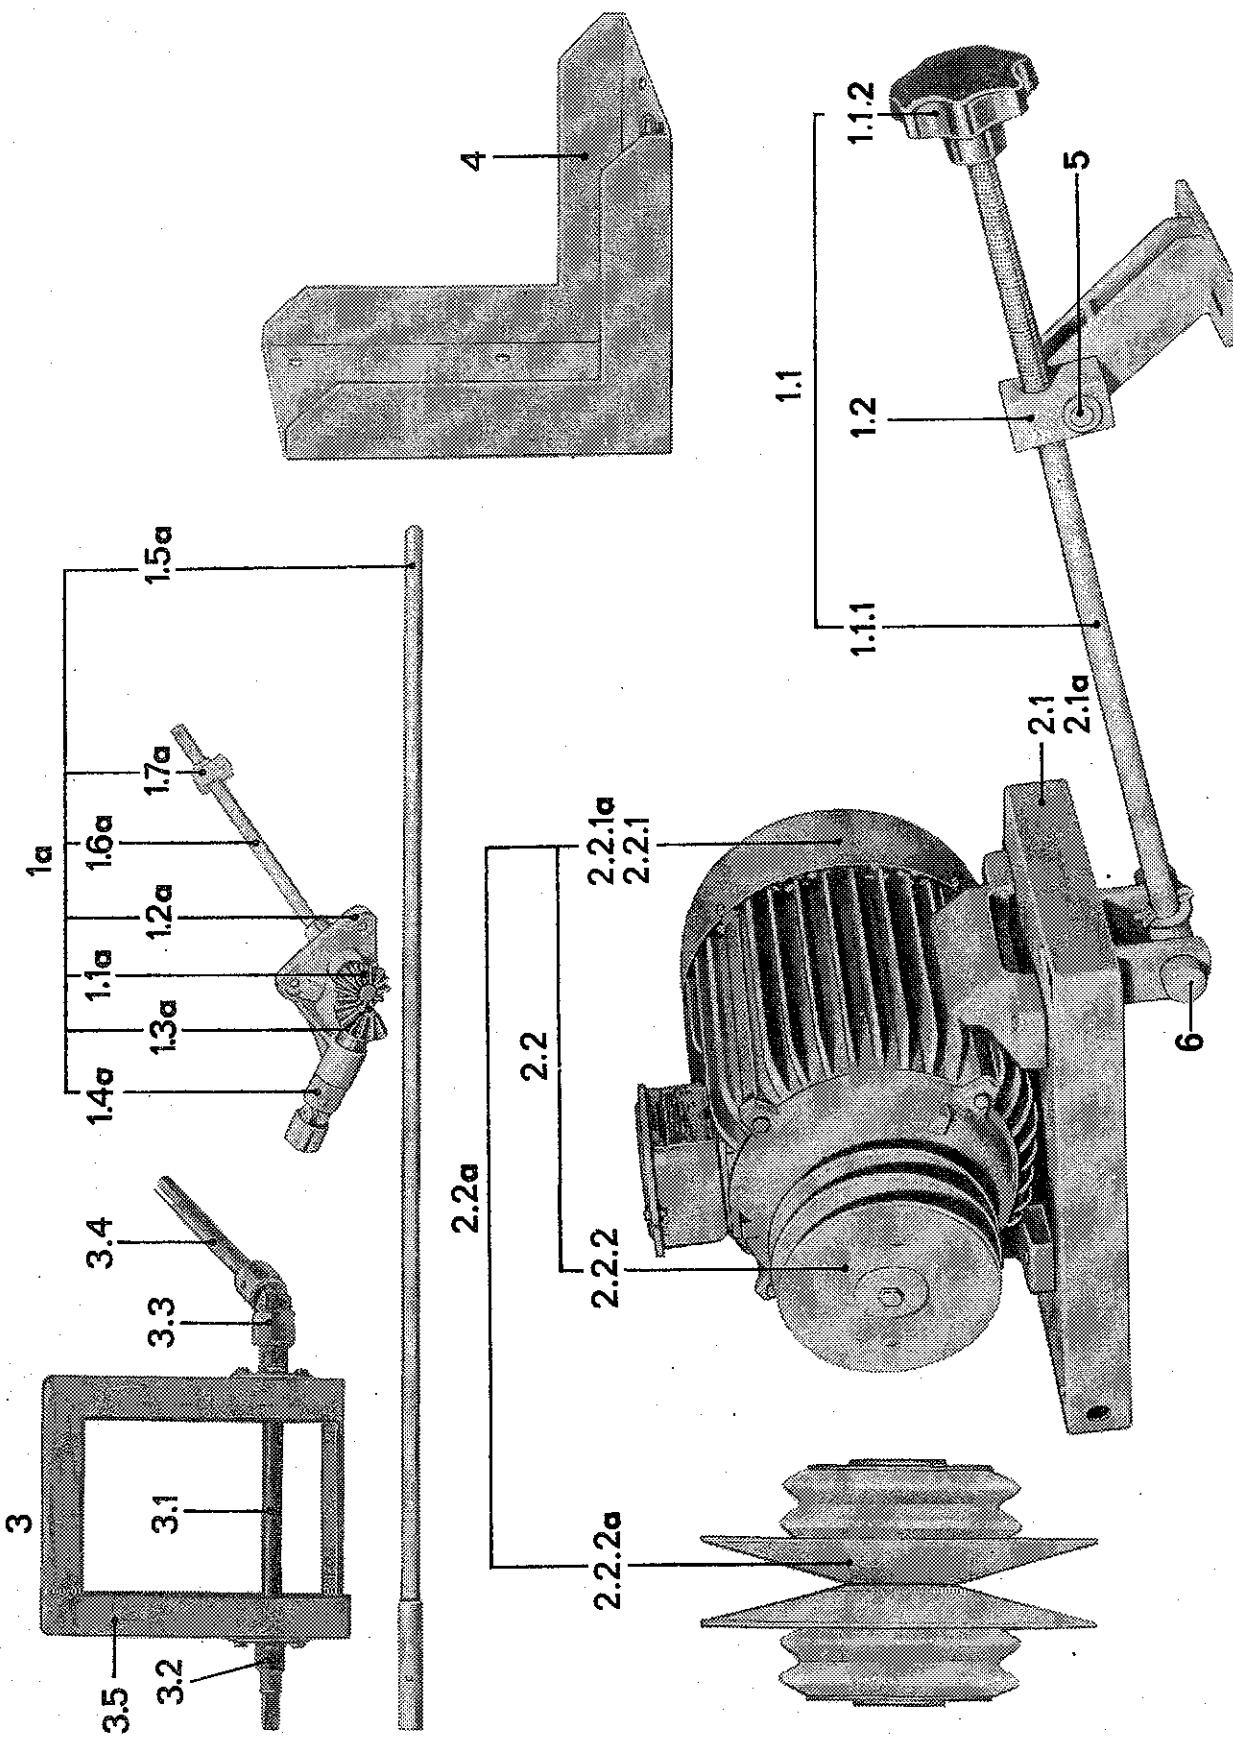

Tafel Nr. 6

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547 K 548	kung
1	Motorverstellung		6525				
1.1	Spindel	02 212545 3	-8400:000/03		1	—	E
1.1.1	Spindel	02 212540 4	-8401:000/04		1	—	E
1.1.2	Sterngriff 80 Kegelkerbstift 4 × 32	02 212541 2	-8401:001/04	2951 0-1471-5.8	1 1	—	E
1.2	Spindelmutter	02 211792 7	-0000:014/04		1	—	E
1a	Verstelltrieb Sechskantschr. M 8 × 20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8	02 213667 3	6547 -0035:000/03	0-933-8.8 0-934-6 7403	— — —	1 3 3	E
1.1a	Kegelrad Sicherungsring 16	02 214399 4	6545 -8400:019/04	0-471	—	2 2	E
1.2a	Lager	02 210817 1	-8400:003/03		—	1	E
1.3a	Welle	02 214403 8	6546 -1201:005/04		—	1	E
1.4a	Kupplungsgelenk E 16 Kegelkerbstift 6 × 32		11797 0-1471-5.8		— —	1 2	
1.5a	Welle	02 213722 3	6547 -0037:000/04		—	1	E
1.6a	Gewindegelenk Stellring A 16 Sechskantmutter BM 16 links Splint 4 × 25	02 213854 6	-0035:012/04	0-705 0-439-50 0-94-St	— — —	1 1 2 1	
1.7a	Spindelmutter	02 211792 7	6525 -0000:014/04		—	1	
2	Motorwippe	02 213767 4	6547 -0013:000/03		1	—	E; A; A02; A03; A10
	Motorwippe	02 214667 5	6525 -0089:000/03		1	—	E; A04
	Motorwippe T II	02 213908 1	6547 -0013:000/5-		1	—	E; A05
	Motorwippe	02 213052 3	-0013:000/63		1	—	E; A06
	Bolzen Scheibe 17 Splint 4 × 25	02 211571 6	6525 -0000:212/04	17774-St 0-94-St	1 2 2	— — —	E
2.1	Wippe	02 214657 0	-0079:000/03		1	—	E; A; A02; A03; A05; A06; A10 E; A04
	Wippe	02 211588 6	-0008:000/03		1	—	


Tafel Nr. 6

Bez.	Benennung Nr.	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K547 K548 kung
2.2	Siebantrieb	02 213768 2	6547 -0014:000/03		1	—
	Siebantrieb	02 214667 5	6525 -0088:000/03		1	—
	Siebantrieb-T II	02 213909 8	6547 -0014:000/5-		1	—
	Siebantriebsmotor	02 213049 1	-0014:000/63		1	—
	Sechskantschr. M 8 × 35		0-933-8.8	4	—	
	Sechskantmutter M 8		0-934-6	4	—	
	Federring B 8		7403	4	—	
	Scheibe 8,4		0-125-St	4	—	
	Sechskantschr. M 10 × 35		0-933-8.8	4	—	
	Sechskantmutter M 10		0-934-6	4	—	
	Federring B 10		7403	4	—	
	Scheibe 10,5		0-125-St	4	—	
2.2.1	Motor KMR 90				1	—
	L6 – 220/380 – IM 1001					A; A02;
	TLG 11856/01; 1,5 kW;					A03;
	950 min ⁻¹ ; 50 Hz;					A10.
	Motor KMR 100				1	—
	L8 – 220/380 – IM 1001					A04
	TLG 11856/01; 1,8 kW					
	850 min ⁻¹ ; 60 Hz; FT II					
	Motor KMR 90				1	—
	L6 – 220/380 – 50 –					A05
	IM 1001					
	TGL 11856/01; 1,5 kW;					
	950 min ⁻¹ , T II					
	Motor KMR 90				1	—
	L6 – 254/440 – 50 –					A06
	IM 1001; TGL 11856/01;					
	1,5 kW; 950 min ⁻¹ ; T II					
2.2.2	Stufenscheibe	02 213732 8	6547 -0003:003/03		1	—
	Stufenscheibe	02 214661 8	6525 -0088:003/03		1	—
	Scheibe 9 × 40 × 3	02 190166 0	PeN 14501		1	—
	Federring B 8		7403	1	—	
	Sechskantschr. M 8 × 25		0-933-8.8	1	—	
2a	Motorwippe	02 213710 2	6547 -0080:000/03		—	1
	Motorwippe – T II	02 213913 7	-0080:000/5-		—	1
	Bolzen 16 × 252 × 240	02 181297 7	PeN 15306		—	1
	Scheibe 17		17774-St		—	2
	Splint 4 × 25		0-94-St		—	2
	Bolzen 16 h					
	11 × 65 × 55		18010		—	1

Tafel Nr. 6

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547 K 548 kung
2.1a	Wippe	02 213179 8	6547 -0008:000/03		— 1	E
2.2a	Siebantrieb	02 213709 8	6547 -0067:000/03		— 1	E; A; A02; A03 E; A05
	Siebantrieb	02 213914 3	-0067:000/5-		— 1	
	Sechskantschrb. M 8 \times 35			0-933-8.8	— 4	
	Scheibe 8,4			0-125-St	— 4	
	Federring B 8			7403	— 4	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	— 4	
2.2.1a	Motor				— 1	A; A02; A03
	KMR 90 L6; — 220/380 —					
	IM 1001; TGL 11856/01;					
	1,5 kW; 950 min ⁻¹ ; 50 Hz;					
	Motor KMR 90					
	L6 — 220/380 — 50 —				— 1	A05
	IM 1001 — TGL 11856/01;					
	1,5 kW; 950 min ⁻¹ ; T II					
2.2a	Spreizscheibe 220 \times 24		20944		— 1	
3	Drehzahlverstellung	02 213176 5	6547 -0036:000/03		— 1	E
	Sechskantschrb. M 8 \times 20			0-933-8.8	— 4	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	— 4	
	Federring B 8			7403	— 4	
3.1	Welle	02 210372 0	-0036:001/04		— 1	E
	Stellring A 16			0-705	— 1	
	Scheibe 17			17774-St	— 1	
3.2	Flanschlager A 16		FoN 17160		— 2	
	Sechskantschrb. M 6 \times 16			0-933-8.8	— 6	
	Scheibe 6,4			0-125-St	— 6	
	Federring B 6			7403	— 6	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	— 6	
3.3	Kupplungsgelenk E 16			11797	— 1	
	Kegelkerbstift 5 \times 32			0-1471-5.8	— 2	
3.4	Welle	02 213721 5	6547 -0036:012/04		— 1	E
3.5	Halter	02 210856 5	6545 -8701:000/04		— 1	E
4	Konsole	02 213170 8	6547 -0002:000/03		— 1	E
	Sechskantschrb. M 10 \times 25			0-933-8.8	— 4	
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	— 4	
	Federring B 10			7403	— 4	
5	Bolzen 16 h					
	11 \times 80 \times 74					
	Scheibe 17			18010	1	—
	Splint 4 \times 25			17774-St	1	—
6	Bolzen	02 212002 2	-2800:211/04		0-94-St	1
	Sechskantmutter BM 16			0-439-50	4	—

Tafel Nr. 7

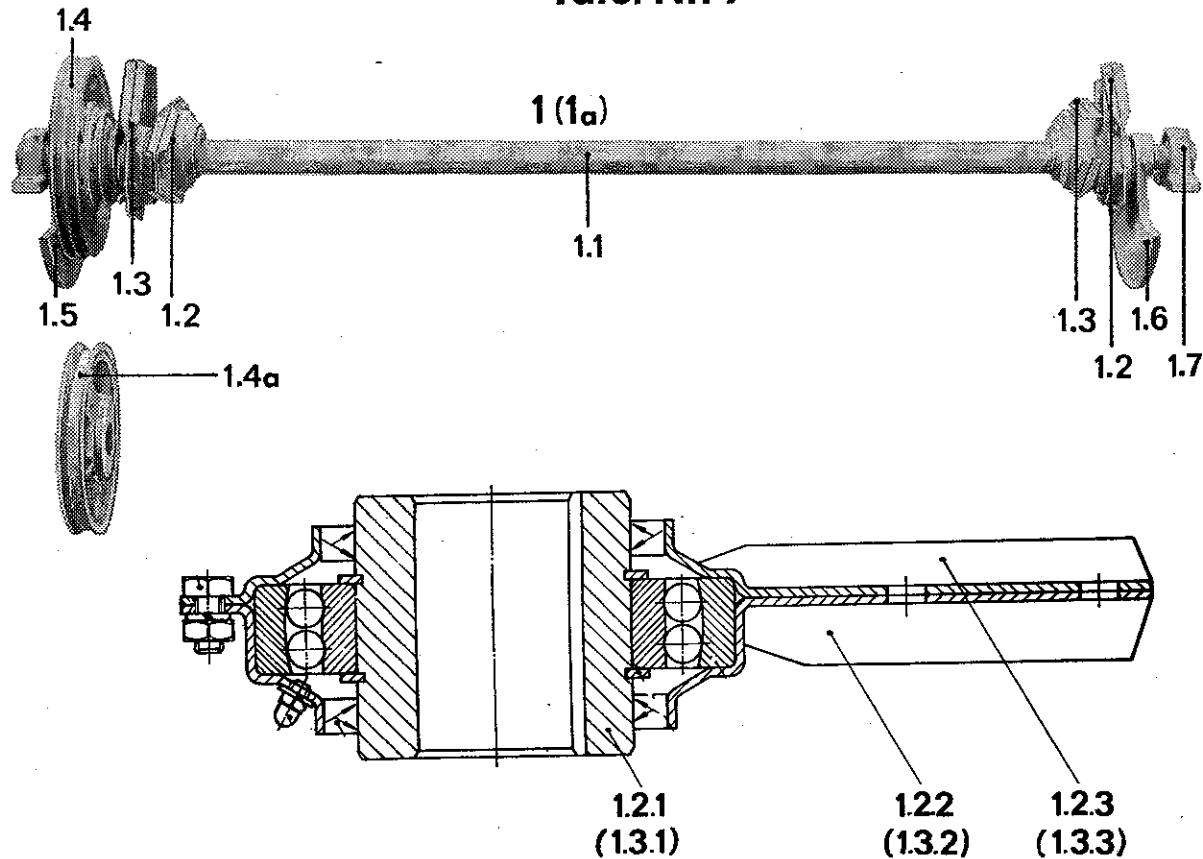


Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K547 K548 kung
1	Siebantrieb	02 213766 6	6547 -0012:000/02		1	— E; A; A02; A03; A05; A06; A10
1a	Siebantrieb	02 214645 8	6525 -0065:000/01		1	— E; A04
	Sechskantschr. M 12 X 50	02 213707 1	6547 -0065:000/02	0-933-8.8	4	1 E
	Sechskantmutter M 12			0-934-6	4	
	Federring B 12			7403	4	
	Scheibe 12,5 X 30 X 3	02 190106 6	PeN 14501 6547		4	
1.1	Siebantriebswelle	02 213708 0	-0065:001/02		—	1 E
	Siebantriebswelle	02 211603 4	6525 -0010:002/02		1	— E
1.2	Exzenterlager	02 212926 4	6547 -0059:000/02		2	2 E
1.2.1	Paßfeder 14 X 9 X 125			9500	1	
	Exzenter	02 211749 4	-0059:003/04		1	1 E
	Sicherungsring 80			0-471	2	
	Pendelkugellager 1216			2983	1	

Tafel Nr. 7

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
				6545		
1.2.2	Lagerschale	02 214198 4	-0060:003/02		1	1 E
1.2.3	Lagerschale Sechskantschr. M 8 \times 16	02 214199 2	-0060:005/02	0-933-8.8	1 5	E 5
	Federring B 8			7403	5	5
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	5	5
	Wellendichtung D 80 \times 100 \times 10			16454	2	2
	Kugelschmierkopf A 6			0-3402	1	1
	Scheibe 6,4			17774	1	1
				6525		
1.3	Exzenterlager Paßfeder A 14 \times 9 \times 125	02 212928 0	-0063:000/02	9500	2 1	E 1
1.3.1	Exzenter Sicherungsring 80	02 211749 4	-0059:003/04	0-471	1 2	1 2
	Pendelkugellager 1216			2983	1	1
				6545		
1.3.2	Lagerschale	02 214198 4	-0060:003/02		1	1 E
				6545		
1.3.3	Lagerschale Sechskantschr. M 8 \times 16	02 214199 2	-0060:005/02	0-933-8.8	1 5	E 5
	Federring B 8			7403	5	5
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	5	5
	Wellendichtung D 80 \times 100 \times 10			16454	2	2
	Kugelschmierkopf A 6			0-3402	1	1
	Scheibe 6,4			17774	1	1
				6547		
1.4	Stufenscheibe	02 213762 5	-0012:011/01		1	— E; A; A02; A03; A05; A06; A10
				6525		
	Stufenscheibe	02 214547 4	-0065:011/01		1	— E; A04
1.4a	Keilriemenscheibe Vierkantschr. M 8 \times 40	02 213765 5	-0065:011/03		— 1	E
	Sechskantmutter M 8	02 190035 4	PeN 14002		1	1
	Paßfeder A 14 \times 9 \times 125			0-934-6	1	1
				9500	1	1
				6525		
1.5	Unwucht Vierkantschr. M 10 \times 40	02 212929 7	-0010:013/03		1	1 E
	Sechskantmutter M 10	02 190035 4	PeN 14002		1	1
				0-934-6	1	1
				6525		
1.6	Unwucht Vierkantschr. M 10 \times 40	02 212930 3	-0010:015/03		1	1
	Sechskantmutter M 10	02 190035 4	PeN 14002		1	1
	Paßfeder A 14 \times 9 \times 50			0-934-6	1	1
				9500	1	1
1.7	Stehlager SGE 209 A 8			20905	2	2

Tafel Nr. 8

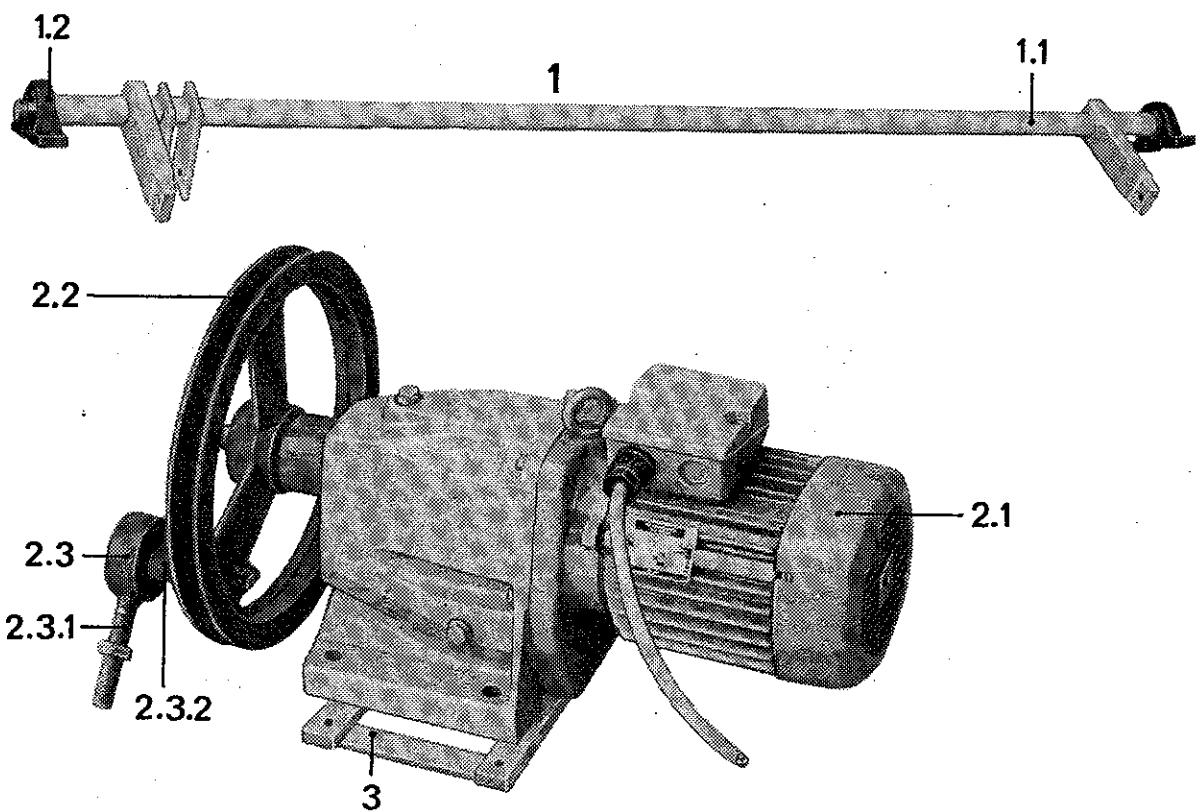


Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- Kung K548
1	Antriebswelle Sechskantschrb. M 12 × 40 Sechskantmutter M 12 Scheibe 12,5 × 30 × 3 Federring B 12	02 213573 6 02 190106 6	6547 -8700:000/03 0-933-8.8 0-934-6 PeN 14501 7403	1 4 4 4 4	1 4 4 4 4	E + + + +
1.1	Welle	02 213573 6	6547 -8710:000/02	1	1	E
1.2	Stahlager SGE 206 A 8 Scheibe 31 × 42 × 2 Sicherungsring 30	02 191363 1	20905 PeN 14501 0-471	2 1 1	2 1 1	
2	Bürstenwagenantrieb	02 213010 4	6547 -1800:000/03	1	1	E; A; A02; A03; A10
	Bürstenwagenantrieb	02 213013 7	-1800:000/43	1	—	E; A04
	Bürstenwagenantrieb T II	02 213907 3	-1800:000/5-	1	1	E; A05
	Bürstenwagenantrieb	02 213051 4	-1800:000/63	1	—	E; A06
	Sechskantschrb. M 12 × 55		0-933-8.8	4	4	
	Sechskantmutter M 12		0-934-6	4	4	
	Federring B 12		7403	4	4	

Tafel Nr. 8

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K 547	Bemer- kung K 548
2.1	Getriebemotor ZG2 KMR 71 K4 – 0,55 G 140 – 31,5 – 380/220 TGL 8394/01; 50 Hz				1	1 A; A02; A03; A10
	Getriebemotor ZG 2 KMR 71 G6 – 0,65 G, 140 – 30 – 380/220 TGL 8394/01; 60 Hz; T II				1	— A04
	Getriebemotor ZG 2 KMR 71 K4 – 0,55 G 140 – 31,5 – 380/220 T II TGL 8394/01; 50 Hz				1	1 A05
	Getriebemotor ZG 2 KMR 71 K4 – 0,55 G 140 – 31,5 – 254/440 T II TGL 8394/01; 50 Hz				1	— A06
2.2	Keilriemenscheibe Federring B 12 Sechskantschr. M 12 X 35 Scheibe 14 X 45 X 3	02 213017 8	6547 -1800:001/02 7403 0-933-8.8		1 1 1 1 1 1	E
2.3	Kurbellager Kronenmutter M 16 Federscheibe 16 Splint 4 X 32	02 215041 3	6527 -1401:000/03 0-937-60 0-137 0-94 St		1 1 1 1 1 1	E
2.3.1	Schelle Sechskantmutter BM 16 links	02 211258 6	6545 -1703:000/04 0-439-50		1 1 1 1	
2.3.2	Bolzen Rillenkugellager 6204-2 RS Sicherungsring 20 Sicherungsring 47	02 215042 1	6527 -1401:001/04 2981 0-471 0-472		1 1 1 1 1 1	E
3	Rahmen	02 214990 1	6527 -1403:000/03		1 1	E

Tafel Nr. 9


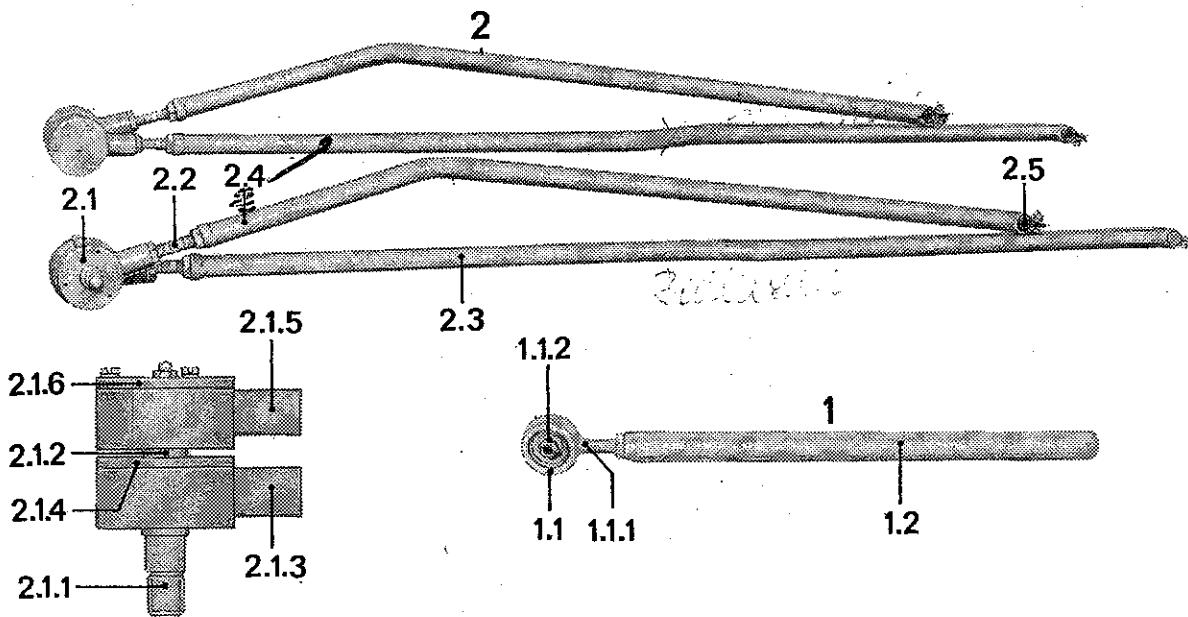


Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
					K547	K548
1	Schubstange Sechskantmutter M 10 Federring B 10 Sechskantschrb. M 10 X 60	02 213011 2	6547 -0070:000/03 0-934-6 7403 0-933-8.8		1	1 E
1.1	Kurbellager	02 211377 1	6545 -4501:000/03		1	1 E
1.1.1	Schelle Sechskantmutter BM 16	02 211255 3	-1702:000/04 0-439-50		1	1 E
1.1.2	Hülse Rillenkugellager 6204-2 RS Sicherungsring 20 Sicherungsring 47	02 211250 4	6547 -1700:011/04 2981 0-471 0-472		1	1 E
1.2	Schubstange	02 213012 0	6547 -0071:000/04		1	1 E
2	Schubstange Antriebs. Schubstange Bediens. Sechskantmutter M 16 Federring B 16 Sechskantschrb. M 12 X 55 Sechskantmutter M 12 Federring B 12	02 213188 6 02 213720 7	6547 -1200:000/02 -1700:000/02 0-934-6 7403 0-7990-4.6 0-934-6 7403		1	1 E

Tafel Nr. 9

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- K548 kung
2.1	Kurbellager	02 213189 4	6547 -1210:000/03		2 2	E
2.1.1	Bolzen	02 213190 0	-1210:001/04		1 1	E
2.1.2	Hülse	02 213191 7	-1210:005/04		1 1	E
2.1.3	Kurbellagergehäuse Wellendichtring D 25 X 40 X 7 St Kegelschmierkopf B 8	02 213192 5	6547 -1210:007/03	16454 0-71412	2 1 1 1	E
2.1.4	Deckel Senkschraube BM 5 X 16	02 213193 3	5683-5,8 -1210:013/04		1 1 3 3	E
2.1.5	Kurbellagergehäuse Wellendichtring D 25 X 40 X 7 St Sicherungsring 20 Kegelschmierkopf A 8	02 213937 0	6547 -1210:017/04	16454 0-471 0-71412	1 1 1 1 1 1	E
2.1.6	Deckel Zylinderschr. BM 5 X 16 Federring B 5 Pendelkugellager 1204	02 210500 7	0-84-5,8 -1501:013/04	7403 2983	1 1 3 3 3 3 2 2	E
2.2	Stellbolzen	02 210494 7	6547 -1500:001/04		2 2	E
2.3	Schubstange	02 213195 8	6547 -1220:000/03		1 1	E
2.4	Schubstange Sechskantmutter BM 16 Sechskantmutter BM 16 links	02 213197 4	6547 -1230:000/03	0-439-50	1 1 2 2 0-439-50	E
2.5	Silentbuchse Best.-Nr. 6 VEB Schwingungstechnik Velten Sechskantschr. M 8 X 25 Federring B 8 Sechskantmutter M 8 Scheibe 8,4			0-933-8,8 7403 0-934-6 0-125-St	2 2 2 2 2 2 2 2	

Tafel Nr. 10

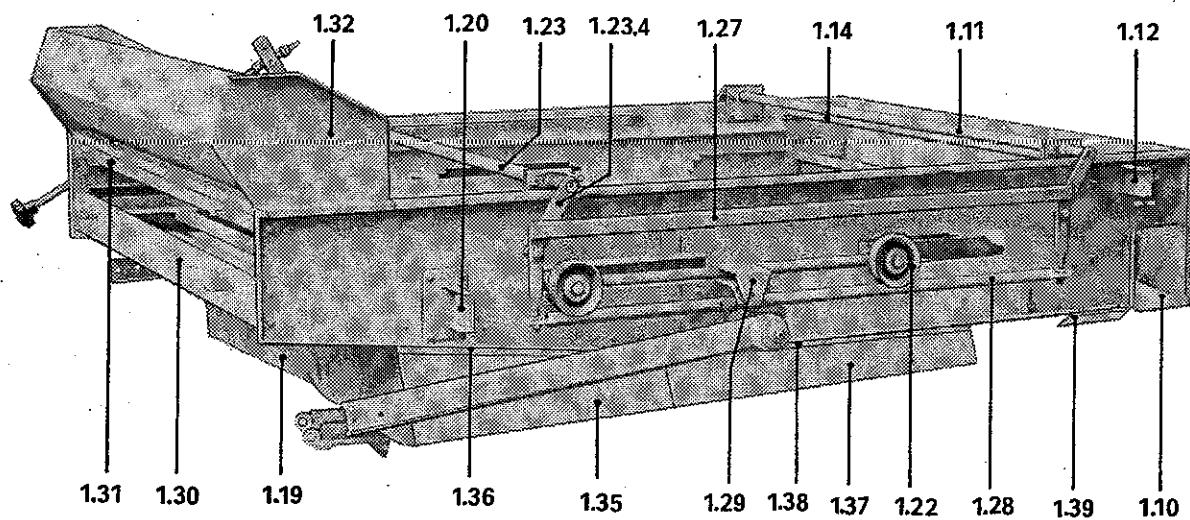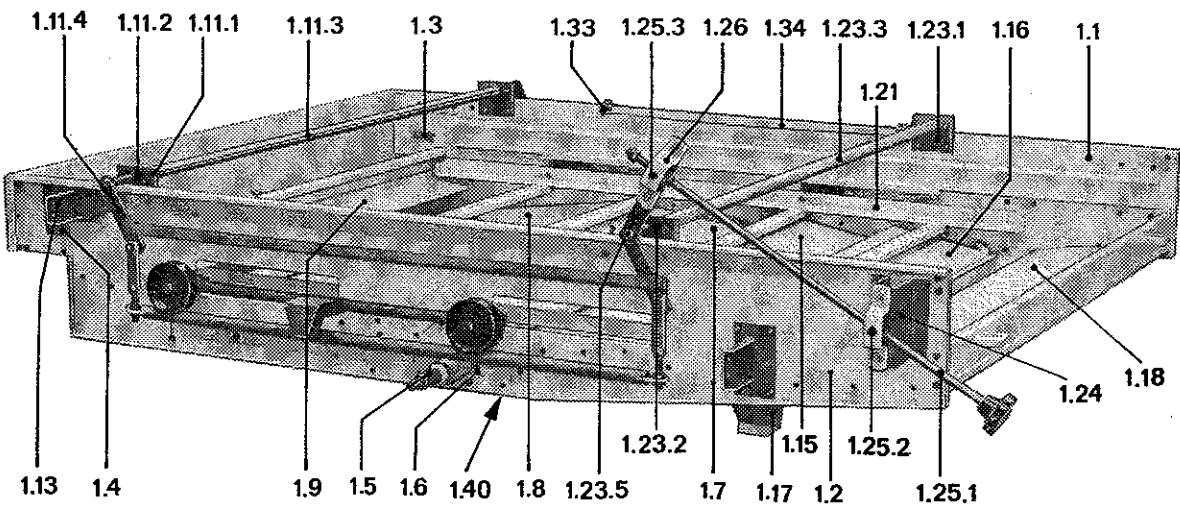

Tafel Nr. 10

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- K548 kung
				6547		
1	Siebwerkoberteil	02 213440 5	-2200:000/00		1	1 E
1.1	Seitenwand	02 213450 1	-2201:000/02		1	1 E
1.2	Seitenwand	02 213453 4	-2203:000/02		1	1 E
1.3	Anschlag	02 213511 7	-2205:000/04		2	2 E
1.4	Anschlagplatte Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213513 3	-2200:007/04	7403 0-934-6	2 4 4	2 E
1.5	Aufnahmeholzen	02 213455 0	-2705:000/03		1	1 E
1.6	Platte Sechskantschrb. M 8 X 25 Federring B 8 Sechskantmutter M 8 Sechskantschrb. M 6 X 20 Scheibe A 7 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213441 3	-2700:015/03	0-933-8.8 7403 0-934-6 0-933-8.8 0-440 7403 0-934-6	2 14 14 14 10 10 10	2 E
1.7	Rücklaufboden Sechskantschrb. M 6 X 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213459 1	-2707:000/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 6 6	1 E
1.8	Schwenkboden Sechskantschr. M 8 X 20 Federring B 8 Scheibe 8,4	02 213460 0	-2709:000/02	0-933-4.8 7403 0-125-St	1 4 4	1 E
1.9	Rücklaufboden Sechskantschrb. M 6 X 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213446 2	-2700:041/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 4 4	1 E
1.10	Auslaufrinne Sechskantschrb. M 6 X 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213462 2	6547 -2711:000/02	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 14 14	1 E
1.11	Bürstenwagen- führungswelle Sechskantschrb. M 8 X 16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213466 3	-2713:000/02	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 6 6	1 E
1.11.1	Lagerplatte	02 210197 7	6545 -2048:003/03		2	2 E
1.11.2	Flanschlager 20 Sechskantschrb. M 8 X 25 Scheibe 8,4 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 191190 2	FoN 17163	0-933-8.8 0-125-St 7403 0-934-6	2 4 4 4	2 E

Tafel Nr. 10

Bez.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer-
					K 547	K 548
			6547			
1.11.3	Röhr	02 213467 1	-2713:011/04		1	1
1.11.4	Hebel	02 213468 6	-2715:000/04		2	2
	Zylinderkerbstift 6 X 28			0-1473-5.8	4	4
	Sechskantschrb. M 8 X 16			0-933-8.8	4	4
	Federring B 8			7403	4	4
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	4
1.12	Federbock	02 213470 2	-2717:000/04		1	1
	Sechskantschrb. M 8 X 20			0-933-8.8	4	4
	Federring B 8			7403	4	4
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	4
			6547			
1.13	Federbock	02 213473 5	-2719:000/04		1	1
	Sechskantschrb. M 8 X 20			0-933-8.8	4	4
	Federring B 8			7403	4	4
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	4
1.14	Querstrebe	02 211945 5	-2713:000/03		1	1
			6525			
1.15	Rücklaufboden	02 213474 3	-2721:000/03		1	1
	Sechskantschrb. M 6 X 12			0-933-8.8	6	6
	Federring B 6			7403	6	6
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	6	6
1.16	Rücklaufboden	02 213476 8	-2723:000/03		1	1
1.17	Überlauf	02 213477 6	-2725:000/02		1	1
1.18	Boden	02 213482 3	-2727:000/03		1	1
1.19	Spritztuch	02 213718 4	-2207:000/04		1	1
	Sechskantschrb. M 6 X 12			0-933-8.8	32	32
	Federring B 6			7403	32	32
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	32	32
1.20	Federbock	02 213484 8	-2729:000/03		2	2
	Sechskantschrb. M 8 X 16			0-933-8.8	8	8
	Federring B 8			7403	8	8
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	8	8
1.21	Bürstenwagen	02 213485 6	-2231:000/02		1	1
			6545			
1.22	Laufrolle	02 210917 2	-2035:000/03		4	4
	Federring B 20			7403	4	4
			6547			
1.23	Bürstenwagen-führungswelle	02 213486 4	-2733:000/01		1	1
	Sechskantschrb. M 8 X 16			0-933-8.8	4	4
	Federring B 8			7403	4	4
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	4
			6545			
1.23.1	Lagerplatte	02 210197 7	-2046:003/03		2	2
1.23.2	Flanschlager 20	02 191190 2	FoN 17163		2	2
	Sechskantschrb. M 8 X 25			0-933-8.8	4	4
	Scheibe 8,4			0-125-St	4	4
	Federring B 8			7403	4	4


Tafel Nr. 10

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
					K 547	K 548
			6547			
1.23.3	Rohr	02 213467 1	-2713:011/04		1	1
1.23.4	Hebel	02 213468 8	-2715:000/04		1	1
1.23.5	Winkelhebel Zylinderkerbstift 6 × 28	02 213487 2	-2735:000/04	0-1473-5.8	1	1
1.24	Lagerbock Sechskantschr. M 8 × 16	02 213442 1	-2700:126/03	0-933-8.8	4	E
	Federring B 8			7403	8	8
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	8	8
1.25	Verstellspindel	02 213490 3	-2237:000/03		1	1
1.25.1	Gewindespindel Sterngriff 80	02 213491 1	-2237:001/04	2951 A 3-31	1	E
	Kegelerbstift 4 × 32			1 g-49	1	1
	Kegelerbstift 6 × 28			0-1471	1	1
	Scheibe 17			0-1471	2	2
	Sechskantmutter BM 16 links			0-125-St	2	2
				0-439-4.8	4	4
1.25.2	Bolzen	02 213492 8	-2737:011/04		1	1
1.25.3	Spindelmutter	02 213494 4	-2737:016/04		1	E
1.26	Lagerbügel Sechskantschr. M 10 × 35	02 213443 8	-2700:134/04	0-933-8.8	2	E
	Federring B 10			7403	4	4
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	4	4
			6547			
1.27	Schwinge Scheibe 17	02 213495 2	-2239:000/03	0-125-St	2	E
	Splint 4 × 25			0-94-St	8	8
1.28	Laufschiene Sechskantmutter BM 16	02 213490 3	-2241:000/03	0-439-50	2	E
					8	+
			6545			
1.29	Brücke Rohrschelle A 22	02 211349 0	-2359:000/02	3408 Bl.	2	E
	Sechskantschr. M 6 × 20			0-933-8.8	4	4
	Federring B 6			7403	8	8
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	8	8
			6547			
1.30	Spannschiene Sechskantschr. M 8 × 16	02 213502 0	-2243:000/03	0-933-8.8	1	E
	Sechskantschr. M 8 × 35			0-933-8.8	6	6
	Federring B 8			7403	1	1
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	6	6
1.31	Spannschiene Sechskantschr. M 8 × 16	02 213504 5	-2745:000/03	0-933-8.8	1	E
	Federring B 8			7403	4	4
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	4
1.32	Auslauf	02 213248 5	-0043:000/03		1	E


Tafel Nr. 11

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K 547	Bemer- K 548 kung
			6525			
	Lasche	02 211565 2	-0000:005/04		2	2
	Sechskantschr. M 6		0-933-8.8	11	11	
	Federring B 6		7403	11	11	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	11	11	
1.33	Klemmleiste	02 213507 8	6547 -2247:000/03		2	2
	Sechskantschr. M 6 X 20		0-933-8.8	4	4	E
	Federring B 6		7403	4	4	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	4	4	
	Flügelmutter M 6		0-315	4	4	
1.34	Spritztuch (wird lose mitgeliefert)	02 213444 6	6547 -2700:192/04		1	1
	Sechskantschr. M 6 X 20		0-933-8.8	4	4	
	Federring B 6		7403	4	4	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	4	4	
1.35	Spritztuch	02 212980 1	6525 -2702:000/04		2	2
1.36	Winkel	02 211856 7	-2700:130/03		2	2
	Sechskantschr. M 6 X 12		0-933-8.8	8	8	E
	Federring B 6		7403	8	8	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	8	8	
	Schnur	02 211753 3	-0420:007/04		2	2
1.37	Spritztuch	02 211858 3	-2700:128/03		2	2
1.38	Winkel	02 211834 1	-2700:131/03		2	2
	Sechskantschr. M 6 X 12		0-933-8.8	10	10	
	Federring B 6		7403	10	10	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	10	10	
1.39	Leitblech	02 213445 4	6547 -2700:195/04		2	2
			6525			
	Schnur	02 214717 8	-2700:127/04		2	2
1.40	Querstrebe	02 211854 2	-2705:000/03		2	2
	Sechskantschr. M 6 X 20		0-933-8.8	4	4	
	Scheibe A 7		0-440	4	4	
	Federring B 6		7403	4	4	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	4	4	


Tafel Nr. 11

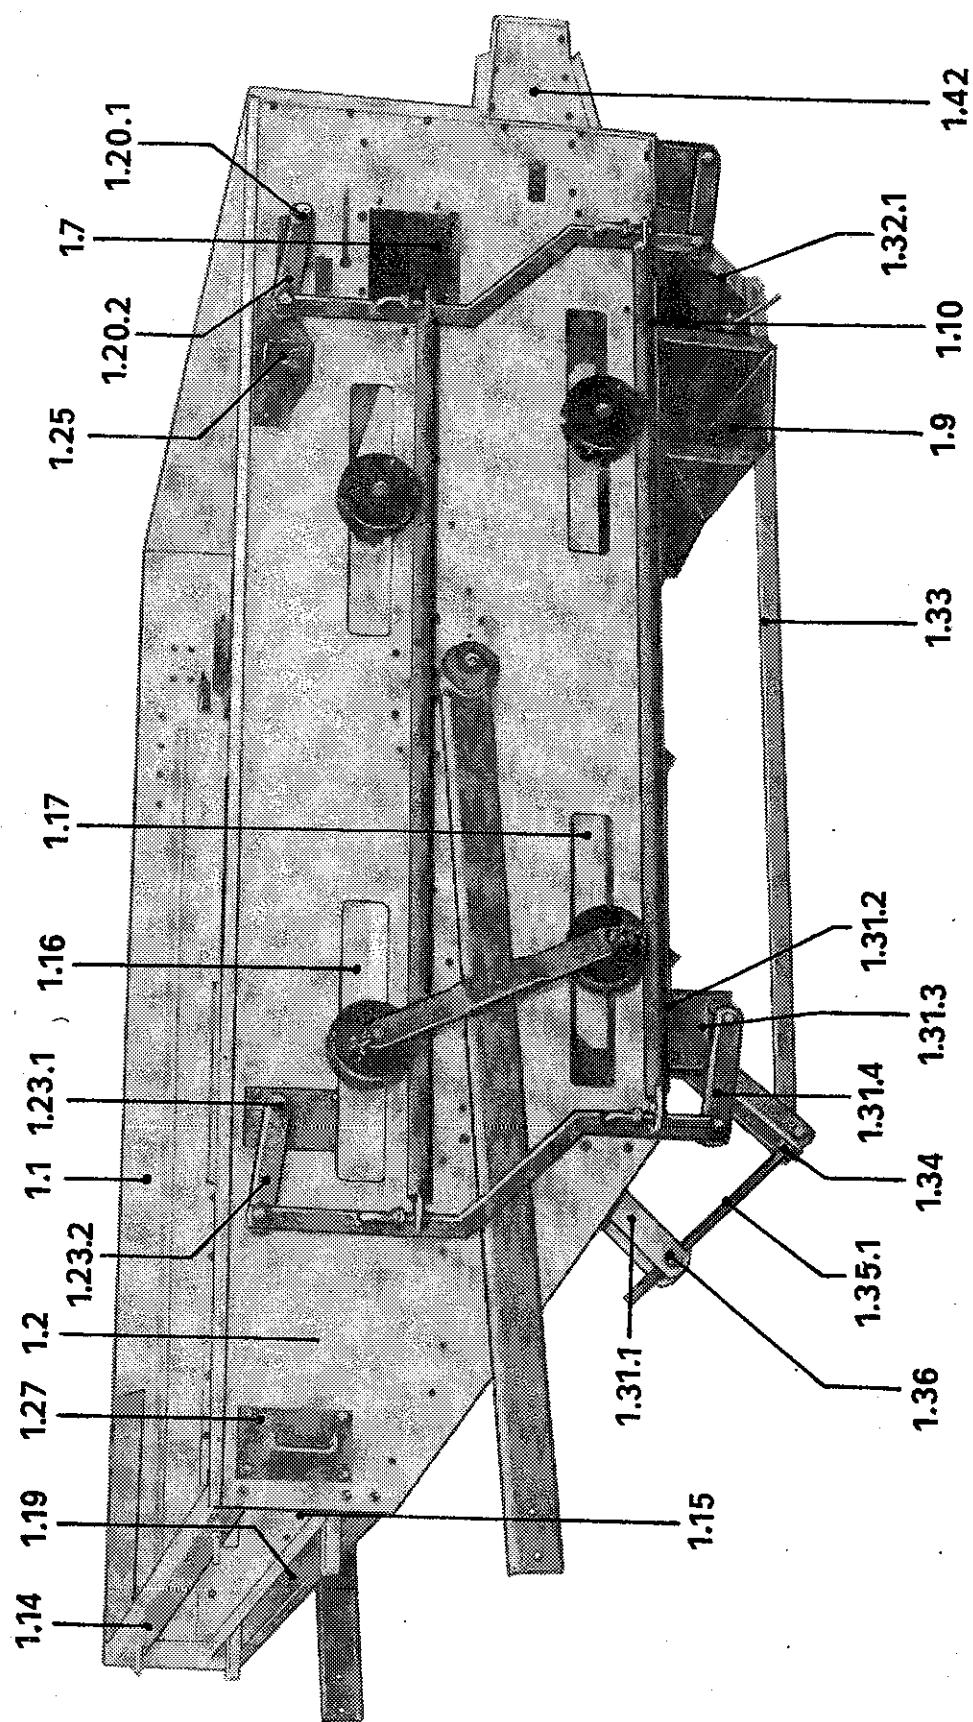

Tafel Nr. 11

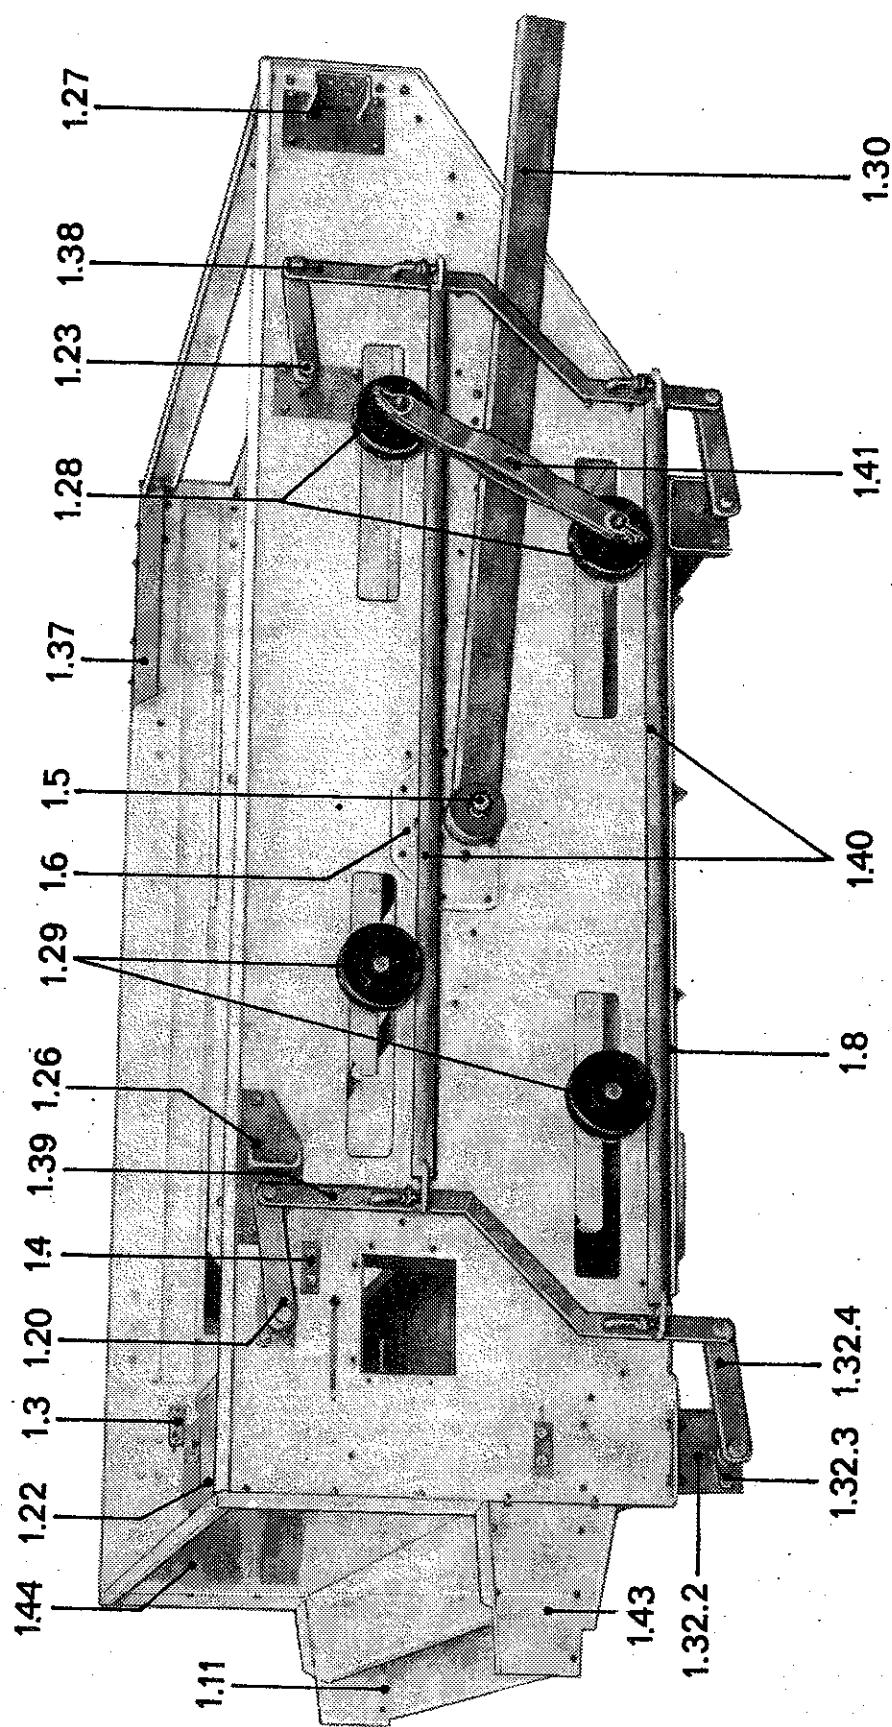

Tafel Nr. 11

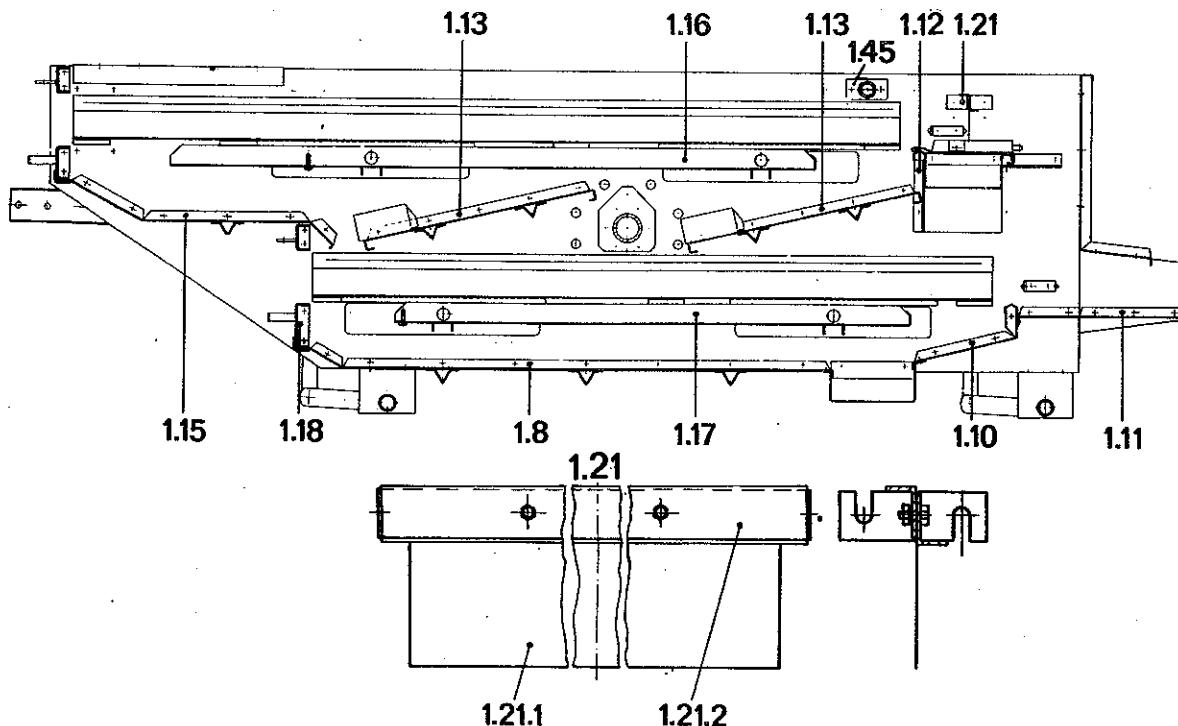

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547 K 548 kung
				6547		
1	Siebwerkunterteil	02 213814 4	-2300:000/00		1	— E
	Siebwerkunterteil	02 213515 8	-2300:000/00		—	1 E
1.1	Seitenwand	02 213526 2	-2301:000/02		1	1 E
1.2	Seitenwand	02 213528 7	-2303:000/02		1	1 E
1.3	Anschlag	02 213511 7	-2205:000/04		4	4 E
1.4	Anschlagplatte Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213513 3	-2200:007/04	7403 0-934-6	4 8 8	4 E
1.5	Aufnahmebolzen	02 213530 1	-2805:000/03		1	1 E
1.6	Platte	02 213441 3	-2700:015/03		2	2 E
	Sechskantschr. M 8 X 25			0-933-8.8	14	14
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	14	14
	Federring B 8			7403	14	14
	Sechskantschr. M 6 X 20			0-933-8.8	12	12
	Scheibe A 7			0-440	12	12
	Federring B 6			7403	12	12
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	12	12
1.7	Auslaufrinne	02 213532 6	-2807:000/02		1	1 E
	Schieberführung	02 213535 0	-2807:005/04		1	1
	Sechskantschr. M 6 X 16			0-933-8.8	6	6
	Federring B 6			7403	6	6
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	6	6

Tafel Nr. 11

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- K548 kung
1.8	Boden	02 213536 7	6547 -2809:000/02		1	E
	Sechskantschrb. M 6 X 12		0-933-8.8	16	16	
	Federring B 6		7403	16	16	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	16	16	
1.9	Auslaufrinne	02 213931 3	6547 -2338:000/03		1	E
	Sechskantschrb. M 6 X 12		0-933-8.8	13	13	
	Federring B 6		7403	13	13	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	13	13	
1.10	Rücklaufboden	02 213517 4	6547 -2800:052/03		1	E
	Sechskantschrb. M 6 X 12		0-933-8.8	17	17	
	Federring B 6		7403	17	17	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	17	17	
1.11	Rücklaufboden	02 213638 4	6547 -2305:000/03		1	E
	Sechskantschrb. M 6 X 12		0-933-8.8	15	15	
	Federring B 6		7403	15	15	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	15	15	
1.12	Winkel	02 213519 0	6547 -2800:066/04		1	E
	Sechskantschrb. M 6 X 12		0-933-8.8	2	2	
	Federring B 6		7403	2	2	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	2	2	
1.13	Rücklaufboden	02 211936 7	6525 -2707:000/03		2	E
	Sechskantschrb. M 6 X 12		0-933-8.8	20	20	
	Federring B 6		7403	20	20	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	20	20	
1.14	Spannschiene	02 213538 3	6547 -2811:000/03		2	E
	Sechskantschrb. M 8 X 20		0-933-8.8	8	8	
	Federring B 8		7403	8	8	
	Sechskantmutter M 8		0-934-6	8	8	
1.15	Boden	02 213520 5	6547 -2812:000/03		1	E
	Sechskantschrb. M 6 X 12		0-933-8.8	12	12	
	Federring B 6		7403	12	12	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	12	12	
1.16	Bürstenwagen	02 213540 6	6547 -2313:000/03		1	E
1.17	Bürstenwagen	02 212787 3	6525 -2347:000/03		1	E
1.18	Spannschiene	02 212788 1	6547 -2355:000/03		1	E
	Sechskantschrb. M 8 X 16		0-933-8.8	3	3	
	Sechskantschrb. M 8 X 35		0-933-8.8	1	1	
	Federring B 8		7403	4	4	
	Sechskantmutter M 8		0-934-6	4	4	
1.19	Spannschiene	02 213543 0	6547 -2815:000/03		1	E
	Sechskantschrb. M 8 X 16		0-933-8.8	4	4	
	Federring B 8		7403	4	4	
	Sechskantmutter M 8		0-934-6	4	4	

Tafel Nr. 11

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- K548 kung
1.20	Hebellager Sechskantschr. M 8 × 16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 210819 6	6545 -2045:000/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	2 8 8 8 8 8 8 8 8	E
1.20.1	Lagerbolzen	02 210261 5	-2083:000/04		1	1
1.20.2	Hebel Sicherungsring 20	02 210262 3	-2084:000/03	0-471	1 2 1 2	E
1.21	Spritzschutz Sechskantschr. M 8 × 16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213546 3	6547 -2317:000/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 4 4 4 4 4 4 4 4	E
1.21.1	Spritztuch	02 213547 1	-2817:001/04		1	1
1.21.2	Klemmleiste Sechskantschr. M 6 × 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213548 8	-2317:003/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	2 10 10 10 10 10 10 10 10	E
1.22	Schieber kpl. Sechskantschr. M 8 × 20 Federring B 8 Scheibe 8,4	02 213525 4	6547 -2819:000/03	0-933-8.8 7403 0-125-St	1 2 2 2 2 2 2 2 2	E
1.23	Hebellager Sechskantschr. M 8 × 16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8 Sechskantschr. M 6 × 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211993 7	6525 -2805:000/04	0-933-8.8 7403 0-934-6 0-933-8.8 7403 0-934-6	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	E
1.23.1	Lagerbolzen	02 212032 8	-2807:000/03		1	1
1.23.2	Hebel Sicherungsring 20	02 210262 3	6545 -2084:000/03	0-471	1 2 2 2	E
1.25	Federbock Sechskantschr. M 8 × 16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213552 7	6547 -2821:000/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 4 4 4 4 4 4 4 4	E
1.26	Federbock Sechskantschr. M 8 × 16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213554 3	-2823:000/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 4 4 4 4 4 4 4 4	E
1.27	Federbock Sechskantschr. M 8 × 20 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213484 8	6545 -2729:000/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	2 8 8 8 8 8 8 8 8	E
1.28	Laufrolle	02 210916 4	-2034:000/03		4 4	E

Tafel Nr. 11

Bez.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer-
					K547	K548 kung
6545						
1.20	Hebellager Sechskantschrb. M 8 × 16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 210819 6	-2045:000/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	2 8 8 8 8 8 8 8 8	E
1.20.1	Lagerbolzen	02 210261 5	-2083:000/04		1 1	E
1.20.2	Hebel Sicherungsring 20	02 210262 3	-2084:000/03	0-471	1 2 1 2	E
6547						
1.21	Spritzschutz Sechskantschrb. M 8 × 16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213546 3	-2317:000/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 4 4 4 4 4 4 4 4	E
1.21.1	Spritztuch	02 213547 1	-2817:001/04		1 1	E
1.21.2	Klemmleiste Sechskantschrb. M 6 × 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213548 8	-2317:003/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	2 10 10 10 10 10 10 10 10	E
6547						
1.22	Schieber kpl. Sechskantschrb. M 8 × 20 Federring B 8 Scheibe 8,4	02 213525 4	-2819:000/03	0-933-8.8 7403 0-125-St	1 2 2 2 2 2 2 2 2	E
6525						
1.23	Hebellager Sechskantschrb. M 8 × 16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8 Sechskantschrb. M 6 × 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211993 7	-2805:000/04	0-933-8.8 7403 0-934-6 0-933-8.8 7403 0-934-6	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	E
1.23.1	Lagerbolzen	02 212032 8	-2807:000/03		1 1	E
1.23.2	Hebel Sicherungsring 20	02 210262 3	-2084:000/03	0-471	1 2 1 2	E
6545						
1.25	Federbock Sechskantschrb. M 8 × 16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213552 7	-2821:000/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 4 4 4 4 4 4 4 4	E
1.26	Federbock Sechskantschrb. M 8 × 16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213554 3	-2823:000/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 4 4 4 4 4 4 4 4	E
1.27	Federbock Sechskantschrb. M 8 × 20 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213484 8	-2729:000/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	2 8 8 8 8 8 8 8 8	E
1.28	Laufrolle	02 210916 4	-2034:000/03		4 4	E

Tafel Nr. 11

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1.29	Laufrolle Federring B 20	02 210917 2	6545 -2035:000/03	7403	4 8	4 8 E
1.30	Schubstange Scheibe 22 X 70 X 5 Federring B 20 Sechskantmutter M 20 Sechskantschr. M 10 X 40 Sechskantmutter M 10	02 213568 0	6547 -2824:000/04 PeN 14501	7403 0-934-6 0-933-8.8 0-934-6	2 2 2 2 4 8	2 2 2 2 4 8 E
	Silentbuchse	02 210965 4	6545 -2081:000/03		2	2 E
1.31	Verstellstange Lasche Sechskantschr. M 8 X 20 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 212013 5 02 212786 5	6525 -2839:000/02 -2300:160/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 2 4 4 4	1 2 4 4 4 E
1.31.1	Verstellung	02 212053 7	6545 -2841:000/04		1	1 E
1.31.2	Lagerplatte	02 212054 5	-2839:003/03		2	2
1.31.3	Flanschgleitlager 20 Scheibe 8,4 Sechskantschr. M 8 X 25 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 191190 2	6545 -2085:000/04 FoN 17163	0-125-St 0-933-8.8 7403 0-934-6	2 4 4 4	2 4 4 4
1.31.4	Hebel Zylinderkerbstift 6 X 28	02 210198 5	6525 -2085:000/04 0-1473 5S		2 4	2 4 E
1.32	Verstellstange Lasche Sechskantschr. M 8 X 20 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 212014 3 02 212786 5	6525 -2843:000/02 -2300:160/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 2 4	1 2 4 E
1.32.1	Verstellung	02 212057 8	6545 -2845:000/04		1	1 E
1.32.2	Lagerplatte	02 212054 5	-2839:003/03		2	2 E
1.32.3	Flanschgleitlager 20 Scheibe 8,4 Sechskantschr. M 8 X 25 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 191190 2	6545 -2085:000/04 FoN 17163	0-125-St 0-933-8.8 7403 0-934-6	2 4 4 4	2 4 4 4
1.32.4	Hebel Zylinderkerbstift 6 X 28	02 210198 5	6525 -2085:000/04 0-1473 5S		2 4	2 4 E
1.33	Lasche	02 212770 3	6545 -2300:169/04		1	1 E
1.34	Spindelmutter Bolzen 16 h 9 X 80 X 75 Scheibe 17 Splint 4 X 25	02 211792 7	-0000:014/04	18010 0-125-St 0-94-St	1 6 2	1 6 2 E


Tafel Nr. 11

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1.35	Verstellvorrichtung Sechskantmutter BM 16	02 213557 6	6547 -2327:000/03 0-439-50	1 4	1 4	E +
1.35.1	Gewindespindel Handrad A 160 V	02 213558 4	-2327:001/04 2947 schw.	1 1	1 1	E
	Scheibe Linsensenkschrb. BM 5 X 16	02 210057 4	6545 -0000:007/04 5687- Miramid	1 1	1 1	
1.36	Bolzen Kegelkerbstift 6 X 28 Scheibe 17	02 212002 2	6525 -2800:211/04 0-1471 0-125-St	1 2 2	1 2 2	E
1.37	Abweisblech Sechskantschrb. M 6 X 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211553 1	-2300:186/04 0-933-8.8 7403 0-934-6	2 4 4 4	2 4 4 4	
1.38	Schwinge Scheibe 17 Splint 4 X 25	02 213559 2	6547 -2329:000/03 0-125-St 0-94-St	2 8 4	2 8 4	E
1.39	Schwinge Scheibe 17 Splint 4 X 25	02 213562 3	-2331:000/03 0-125-St 0-94-St	2 8 4	2 8 4	E
1.40	Laufschiene Sechskantmutter BM 16	02 213499 3	0-439-04	4 16	4 16	E +
1.41	Brücke kpl. Scheibe 10,5 X 23 X 2 Federring B 10 Sechskantmutter M 10	02 213565 6	-2335:000/02 PeN 14501 7403 0-934-6	2 4 4 4	2 4 4 4	E
1.42	Seitenwand Sechskantschrb. M 6 X 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213522 1	-2800:230/03 0-933-5.6 7403 0-934-6	1 5 5 5	1 5 5 5	E
1.43	Seitenwand Sechskantschrb. M 6 X 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213523 8	-2800:231/04 0-933-5.6 7403 0-934-6	1 5 5 5	1 5 5 5	E
1.44	Rückwand Sechskantschrb. M 6 X 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213524 6	-2800:233/02 0-933-8.8 7403 0-934-6	1 10 10 10	1 10 10 10	E
1.45	Querstrebe Sechskantschrb. M 8 X 20 Sechskantmutter M 8	02 211945 5	6525 -2713:000/03 0-933-8.8 0-934-6	1 4 4	1 4 4	E

Tafel Nr. 11

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1.35	Verstellvorrichtung Sechskantmutter BM 16	02 213557 6	6547 -2327:000/03 0-439-50		1 4	1 4 E +
1.35.1	Gewindespindel Handrad A 160 V	02 213558 4	-2327:001/04 2947 schw.		1 1 1	E
	Scheibe Linsensenkschr. BM 5 X 16	02 210057 4	6545 -0000:007/04 5687-Miramid		1 1	
1.36	Bolzen Kegelkerbstift 6 X 28 Scheibe 17	02 212002 2	6525 -2800:211/04 0-1471 0-125-St		1 2 2	E
1.37	Abweisblech Sechskantschr. M 6 X 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211553 1	-2300:186/04 0-933-8.8 7403 0-934-6		2 4 4 4	
1.38	Schwinge Scheibe 17 Splint 4 X 25	02 213559 2	6547 -2329:000/03 0-125-St 0-94-St		2 8 4	E
1.39	Schwinge Scheibe 17 Splint 4 X 25	02 213562 3	-2331:000/03 0-125-St 0-94-St		2 8 4	E
1.40	Laufschiene Sechskantmutter BM 16	02 213499 3	-2241:000/03 0-439-04		4 16	E +
1.41	Brücke kpl. Scheibe 10,5 X 23 X 2 Federring B 10 Sechskantmutter M 10	02 213565 6	-2335:000/02 PeN 14501 7403 0-934-6		2 4 4 4	E
1.42	Seitenwand Sechskantschr. M 6 X 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213522 1	-2800:230/03 0-933-5.6 7403 0-934-6		1 5 5 5	E
1.43	Seitenwand Sechskantschr. M 6 X 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213523 8	-2800:231/04 0-933-5.6 7403 0-934-6		1 5 5 5	E
1.44	Rückwand Sechskantschr. M 6 X 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213524 6	-2800:233/02 0-933-8.8 7403 0-934-6		1 10 10 10	E
1.45	Querstrebbe Sechskantschr. M 8 X 20 Sechskantmutter M 8	02 211945 5	6525 -2713:000/03 0-933-8.8 0-934-6		1 4 4	E



Tafel Nr. 12

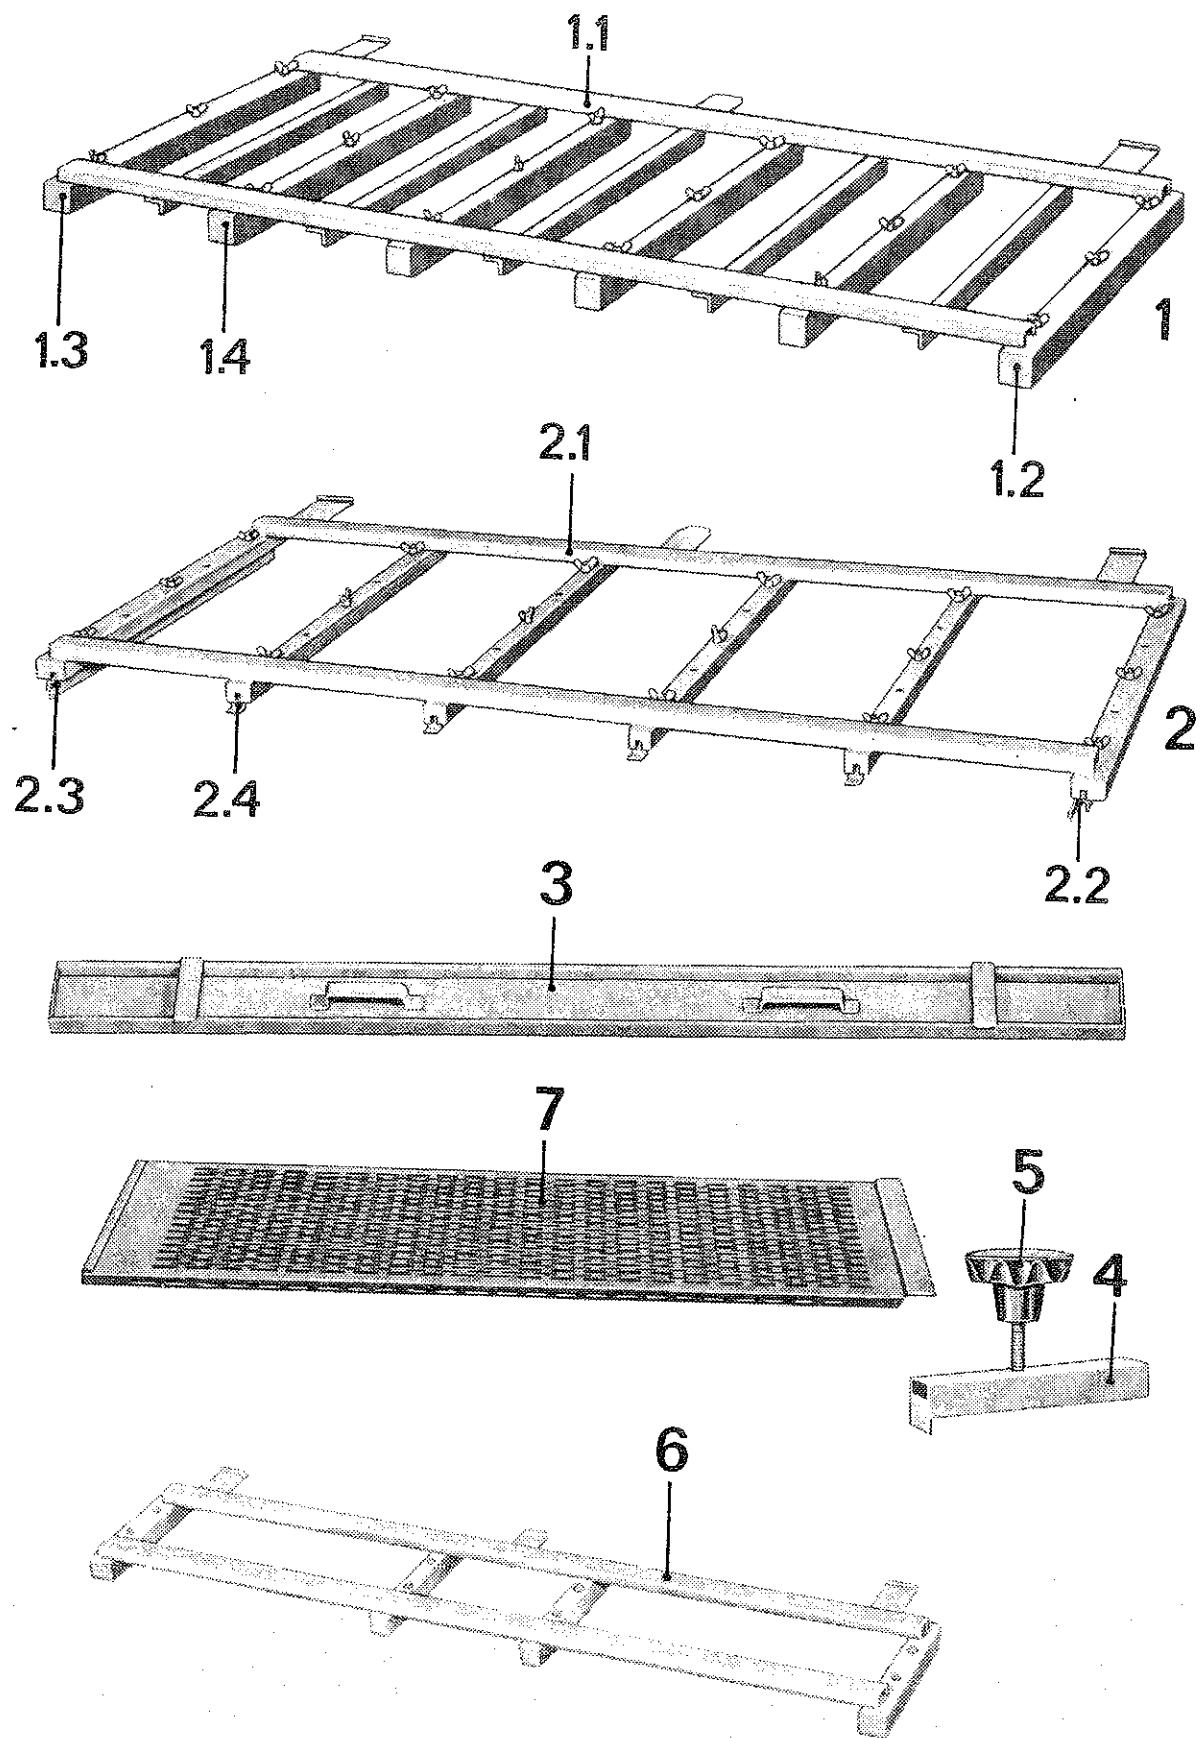

Tafel Nr. 12

Bez.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer-
					K 547	K 548
1	Siebrahmen (Siebwerkoberteil)	02 212640 5	6525 -5700:000/01		2	E
1.1	Rahmen	02 212641 3	-5701:000/01		1	E
1.2	Spannschiene	02 212642 1	-5702:000/03		1	E
1.3	Spannschiene	02 212643 8	-5703:000/03		1	E
1.4	Spannschiene Scheibe 8,4 Sechskantmutter M 8	02 212644 5	-5704:000/03	0-125-St 0-934-6	4 18 18	E + +
2	Siebrahmen	02 213411 6	6547 -5800:000/01		1	E
2.1	Rahmen	02 213412 4	-5801:000/01		1	E
2.2	Spannschiene	02 212642 1	6525 -5702:000/03		1	E
2.3	Spannschiene	02 212643 8	-5703:000/03		1	E
2.4	Spannschiene Scheibe 8,4 Sechskantmutter M 8	02 212644 6	-5704:000/03	0-125-St 0-934-6	4 18 18	E + +
3	Spannplatte	02 212638 2	-5600:000/02		1	E
4	Riegel	02 211620 2	-0015:000/13		2	E
5	Sterngriff	02 210292 0	6545 -0037:000/04		2	E
1	Siebrahmen (Siebwerkunterteil)	02 212640 5	6525 -5700:000/01		4	E
1.1	Rahmen	02 212641 3	-5701:000/01		1	E
1.2	Spannschiene	02 212642 1	-5702:000/03		1	E
1.3	Spannschiene	02 212643 8	-5703:000/03		1	E
1.4	Spannschiene Scheibe 8,4 Sechskantmutter M 8	02 212644 6	-5704:000/03	0-125-St 0-934-6	4 18 18	E + +
3	Spannplatte	02 212638 2	-5600:000/02		2	+
4	Riegel	02 211620 2	-0015:000/13		4	E
5	Sterngriff	02 210292 0	6545 -0037:000/04		4	E
6	Ausgleichsrahmen	02 213272 5	6547 -5900:000/01		1	E
7	Sieb Lv... bzw. Rv...		6525 -0061:000/01 -0062:000/01			a


Tafel Nr. 13

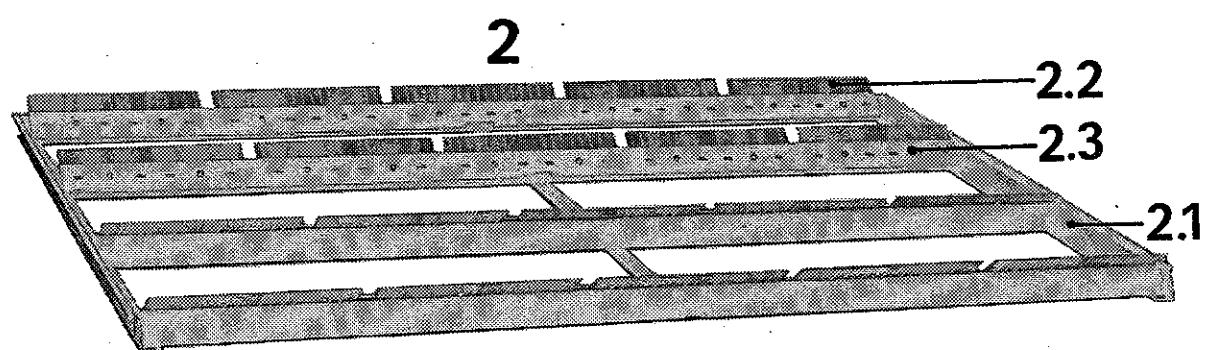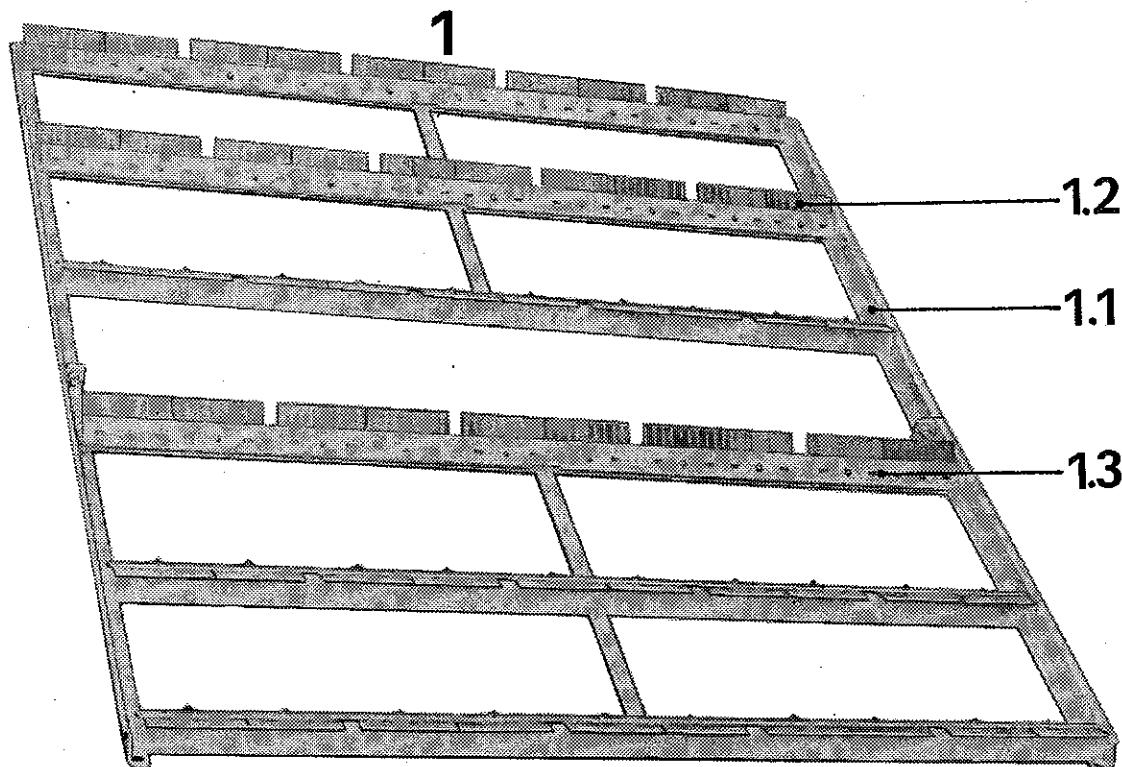

Tafel Nr. 13


Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- K548	kung
1	Abstreifrahmen. (Siebwerkoberteil) Scheibe 9,5 X 20 X 3 Federring B 8 Sechskantmutter M 8			6547 -6800:000/01 PeN 14501 7403 0-934-6	1 2 2 2	1 2 2 2	E
1.1	Abstreifrahmen	02 213601 3	-6801:000/01		1	1	E
1.2	Abstreifer	02 210780 4	6545 -6401:003/04		60	60	E
1.3	Deckleiste Sechkantschr. M 6 X 16 Sechskantmutter M 6	02 212286 0	6525 -6400:005/02 0-933-8.8 0-934-6		16 60 60	16 60 60	E + +
2	Abstreifrahmen (Siebwerkunterteil) Scheibe 9,5 X 20 X 3 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 212801 3 02 190438 0	-6700:000/02 PeN 14501 7403 0-934-6		2 4 4 4	2 4 4 4	E
2.1	Rahmen	02 212802 1	6525 -6701:000/02		1	1	E
2.2	Abstreifer	02 210780 4	6545 -6401:003/04		40	40	E
2.3	Deckleiste Sechkantschr. M 6 X 16 Sechskantmutter M 6	02 212286 0	6525 -6400:005/02 0-933-8.8 0-934-6		8 40 40	8 40 40	E + +

Tafel Nr. 14

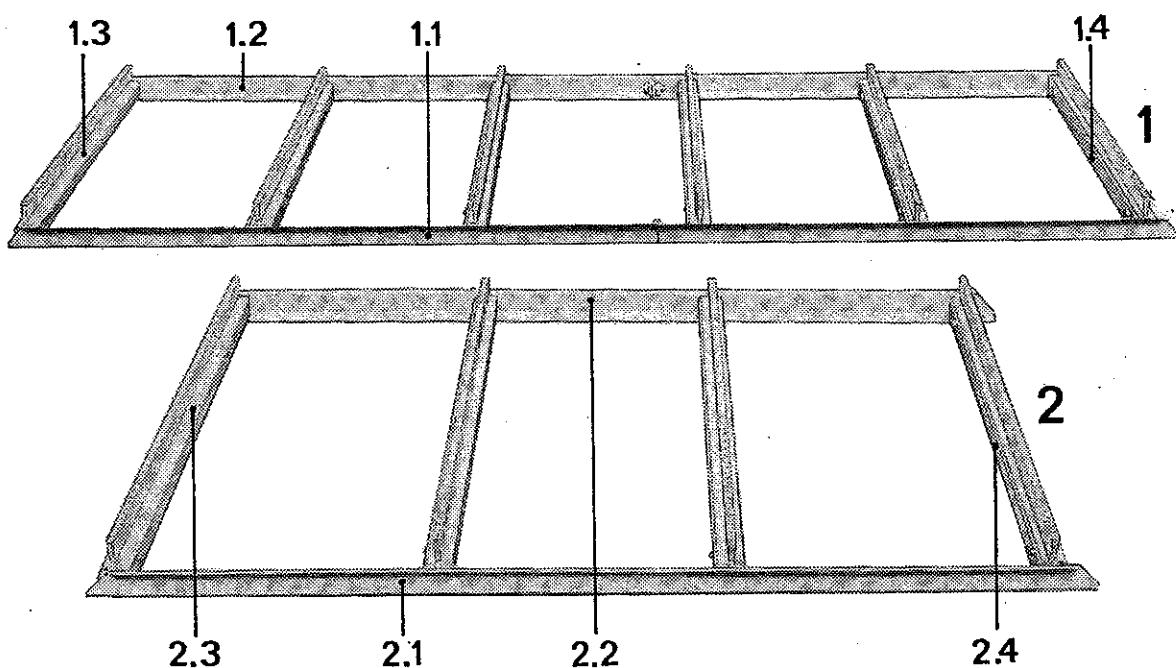

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- Kung K548
				6547		
1	Bürstenrahmen (Siebwerkoberteil)	02 213600 5	-6500:000/01 6546		— 1	E
1.1	Längsschiene	02 211481 1	-5701:000/03		— 1	E
1.2	Längsschiene	02 211482 8	-5703:000/03 6547		— 1	E
1.3	Flachbürste	02 212350 7	-6501:000/03 6525		— 6	E
1.4	Leiste Sechskantschr. M 6 X 40 Scheibe 6,4 Sechskantmutter M 6	02 212344 3	-6500:007/04 0-933-8.8 0-125-St 0-934-6		— 6 — 24 — 24 — 24	E + + +
			6547			
2	Bürstenrahmen (Siebwerkunterteil)	02 212806 2	-6900:000/02 6546		— 2	E
2.1	Längsschiene	02 211488 5	-5801:000/03		— 1	E
2.2	Längsschiene	02 211489 3	-5803:000/03 6547		— 1	E
2.3	Flachbürste	02 212350 7	-6501:000/03 6525		— 4	E
2.4	Leiste Sechskantschr. M 6 X 40 Scheibe 6,4 Sechskantmutter M 6	02 212344 3	-6500:007/04 0-933-8.8 0-125-St 0-934-6		— 4 — 16 — 16 — 16	E + + +




Tafel Nr. 15

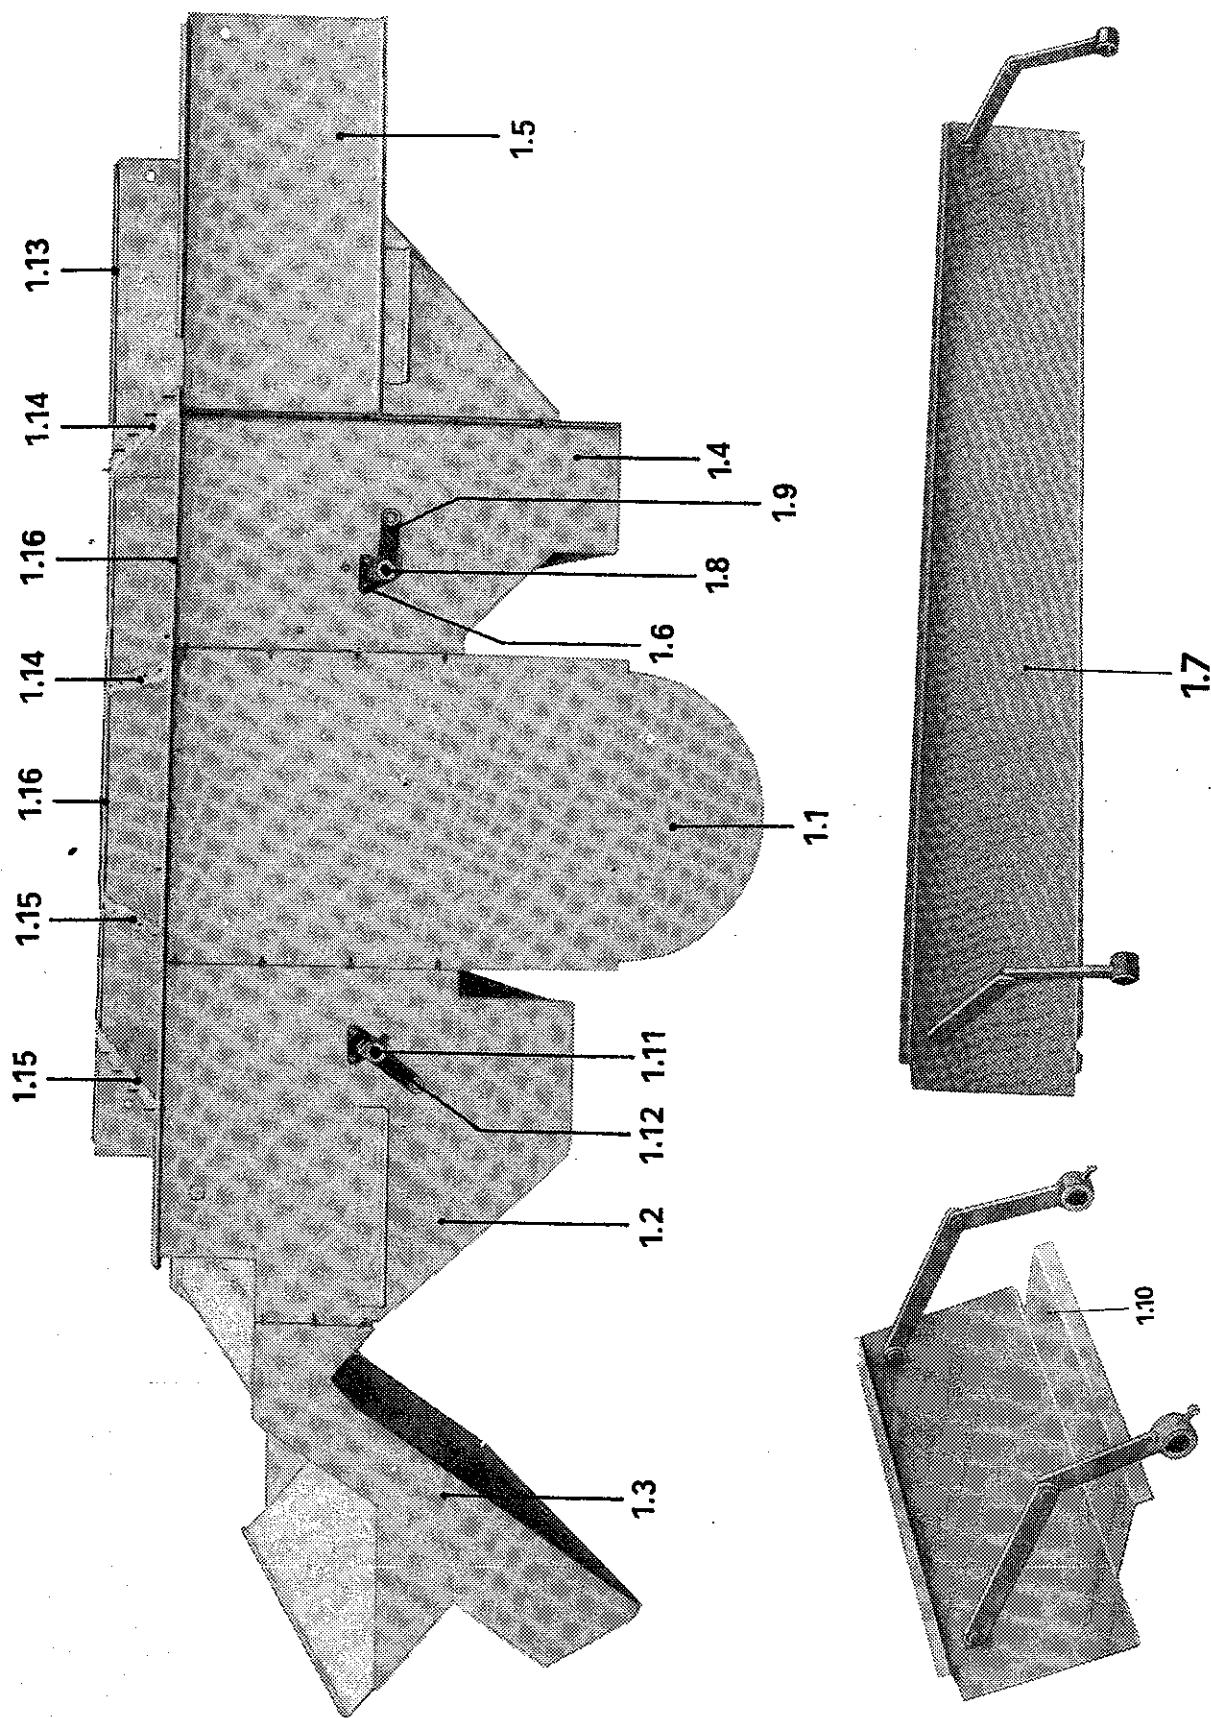

Tafel Nr. 15

Bez.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
					K 547	K 548
1	Oberteil Sechskantschr. M 6 X 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6	02 213117 0	6547 -3000:000/00 0-933-8.8 0-934-6 7403		1 22 22 22 22 22 22 22	
1.1	Regulierkanal	02 213118 7	-3001:000/02 6525		1 1	E
1.2	Vorsichtkanal	02 214590 6	-3015:000/02 6547		1 1	E
1.3	Vorsichter	02 213120 1	-3004:000/01 6525		1 1	E
1.4	Zwischenkanal	02 212080 1	-3006:000/01		1 1	E
1.5	Nachsichtkanal Sechskantschr. M 6 X 16 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 214586 7	-3017:000/02 0-933-8.8 7403 0-934-6		1 68 68 68 68 68 68 68	E
1.6	Leitblech Sechskantschr. M 6 X 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211930 1	-3000:011/03 0-933-8.8 7403 0-934-6		1 1 4 4 4 4 4 4	
1.7	Flanschgleitlager A 16 Scheibe 17 Sechskantschr. M 6 X 16 Federring B 6 Sechskantmutter M 6 Scheibe 6,4	02 191169 5	FoN 17160 17774-St 0-933-8.8 7403 0-934-6 17774-St		4 4 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12	
1.8	Schieber Paßfeder A 6 X 6 X 16	02 212082 6	6525 -3003:000/02 9500		1 1 2 2	E
1.9	Welle Hebel Vierkantschr. M 6 X 16 Paßfeder A 6 X 5 X 16	02 212083 4	-3000:022/03 6545 02 210568 3 02 190143 5 PeN 14002 9500		1 1 2 2 1 1	E
1.10	Schieber Paßfeder A 6 X 6 X 16	02 212752 7	6525 -3013:000/02 9500		1 1 2 2	E
1.11	Welle	02 212658 3	-3000:023/03 6545		1 1	E
1.12	Hebel Paßfeder A 6 X 5 X 16	02 210566 7	-3008:001/03 9500		1 1	E
1.13	Dichtung	02 214582 6	6525 -3000:046/04		2 2	
1.14	Dichtung	02 212127 3	-3010:005/04		2 2	
1.15	Dichtung	02 214580 8	-3000:048/04		2 2	
1.16	Dichtung Bolzen 16 h 11 X 80 X 74 Scheibe 17 Splint 4 X 25	02 211791 0	-8100:005/04 18010 17774-St 0-94-St		2 2 2 2 2 2	



Tafel Nr. 16

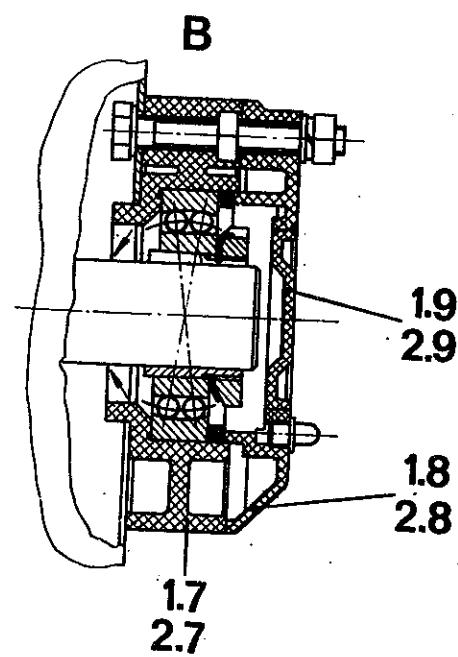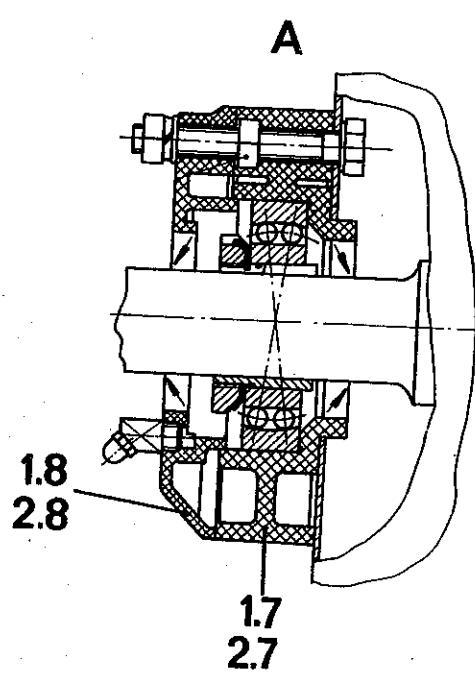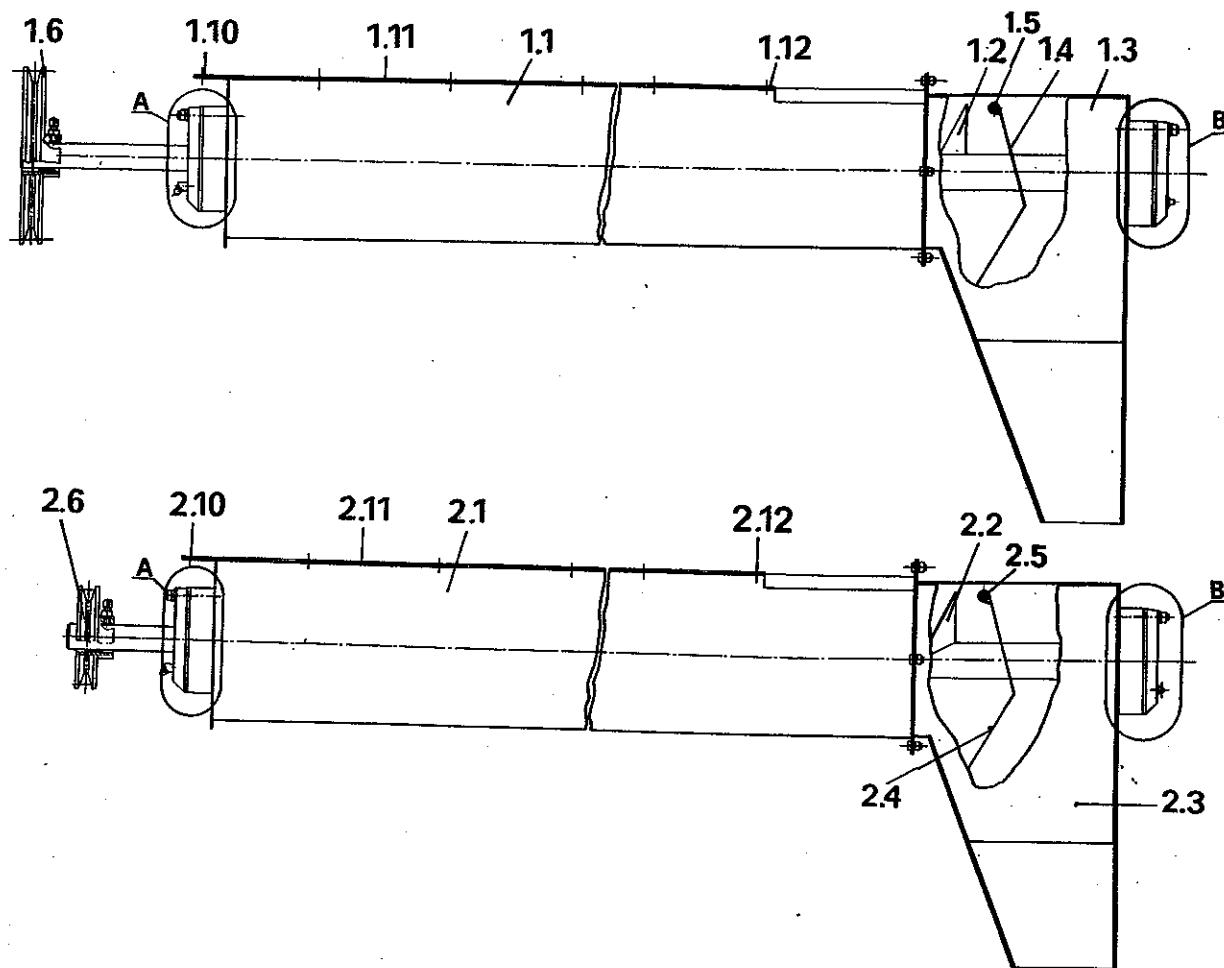

Tafel Nr. 15

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- K548 kung
			6547			
1	Oberteil Sechskantschr. M 6 × 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6	02 213117 0	-3000:000/00	0-933-8,8 0-934-6 7403	1 22 22 22	1 22 22 22
1.1	Regulierkanal	02 213118 7	-3001:000/02		1	1 E
			6525			
1.2	Vorsichtkanal	02 214590 6	-3015:000/02		1	1 E
			6547			
1.3	Vorsichter	02 213120 1	-3004:000/01		1	1 E
			6525			
1.4	Zwischenkanal	02 212080 1	-3006:000/01		1	1 E
1.5	Nachsichtkanal Sechskantschr. M 6 × 16 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 214586 7	-3017:000/02	0-933-8,8 7403 0-934-6	1 68 68	1 68 68
	Leitblech	02 211930 1	-3000:011/03		1	1
	Sechskantschr. M 6 × 12			0-933-8,8 7403 0-934-6	4 4 4	4 4 4
	Federring B 6				4	4
	Sechskantmutter M 6				4	4
1.6	Flanschgleitlager A 16 Scheibe 17 Sechskantschr. M 6 × 16 Federring B 6 Sechskantmutter M 6 Scheibe 6,4	02 191169 5	FoN 17160		4 17774-St 0-933-8,8 7403 0-934-6 17774-St	4 1 12 12 12 12
			6525			
1.7	Schieber Paßfeder A 6 × 6 × 16	02 212082 6	-3003:000/02	9500	1 2	1 E
1.8	Welle	02 212083 4	-3000:022/03		1	1 E
			6545			
1.9	Hebel Vierkantschr. M 6 × 16	02 210568 3	-3009:001/03		1	1 E
	Paßfeder A 6 × 5 × 16	02 190143 5	PeN 14002	9500	2 1	2 1
			6525			
1.10	Schieber Paßfeder A 6 × 6 × 16	02 212752 7	-3013:000/02	9500	1 2	1 E
1.11	Welle	02 212658 3	-3000:023/03		1	1 E
			6545			
1.12	Hebel Paßfeder A 6 × 5 × 16	02 210566 7	-3008:001/03	9500	1	1 E
			6525			
1.13	Dichtung	02 214582 6	-3000:046/04		2	2
1.14	Dichtung	02 212127 3	-3010:005/04		2	2
1.15	Dichtung	02 214580 8	-3000:048/04		2	2
1.16	Dichtung Bolzen 16 h 11 × 80 × 74 Scheibe 17 Splint 4 × 25	02 211791 0	-8100:005/04	18010 17774-St 0-94-St	2 2 2	2 2 2

Tafel Nr. 16

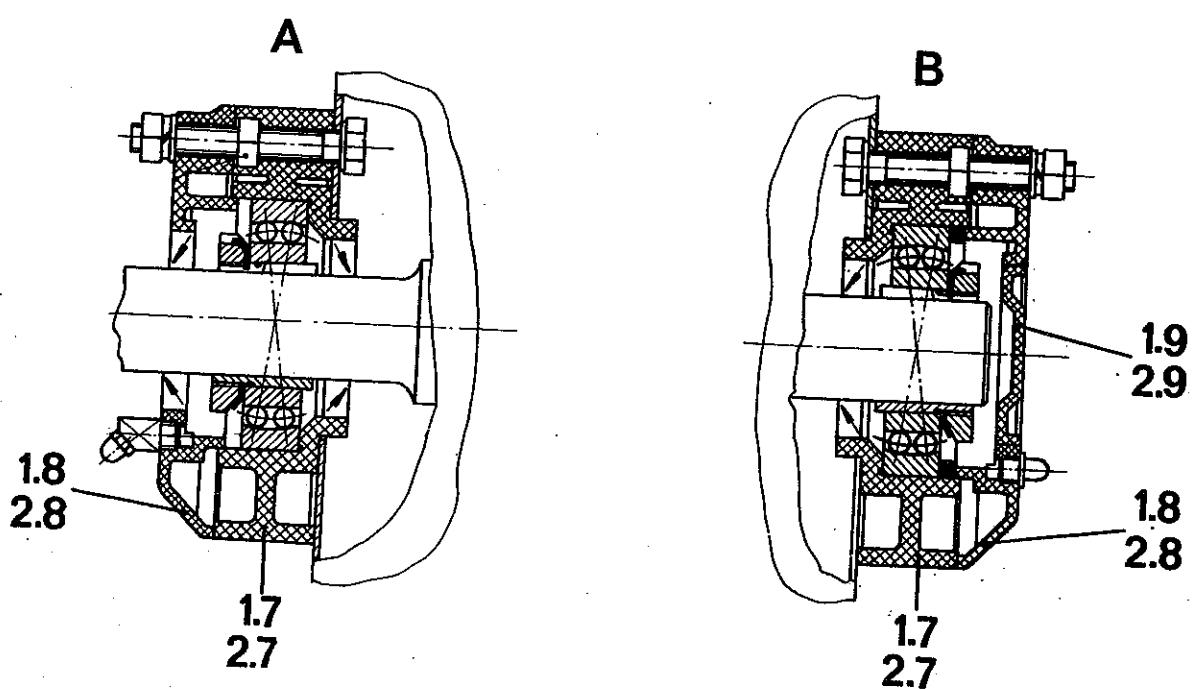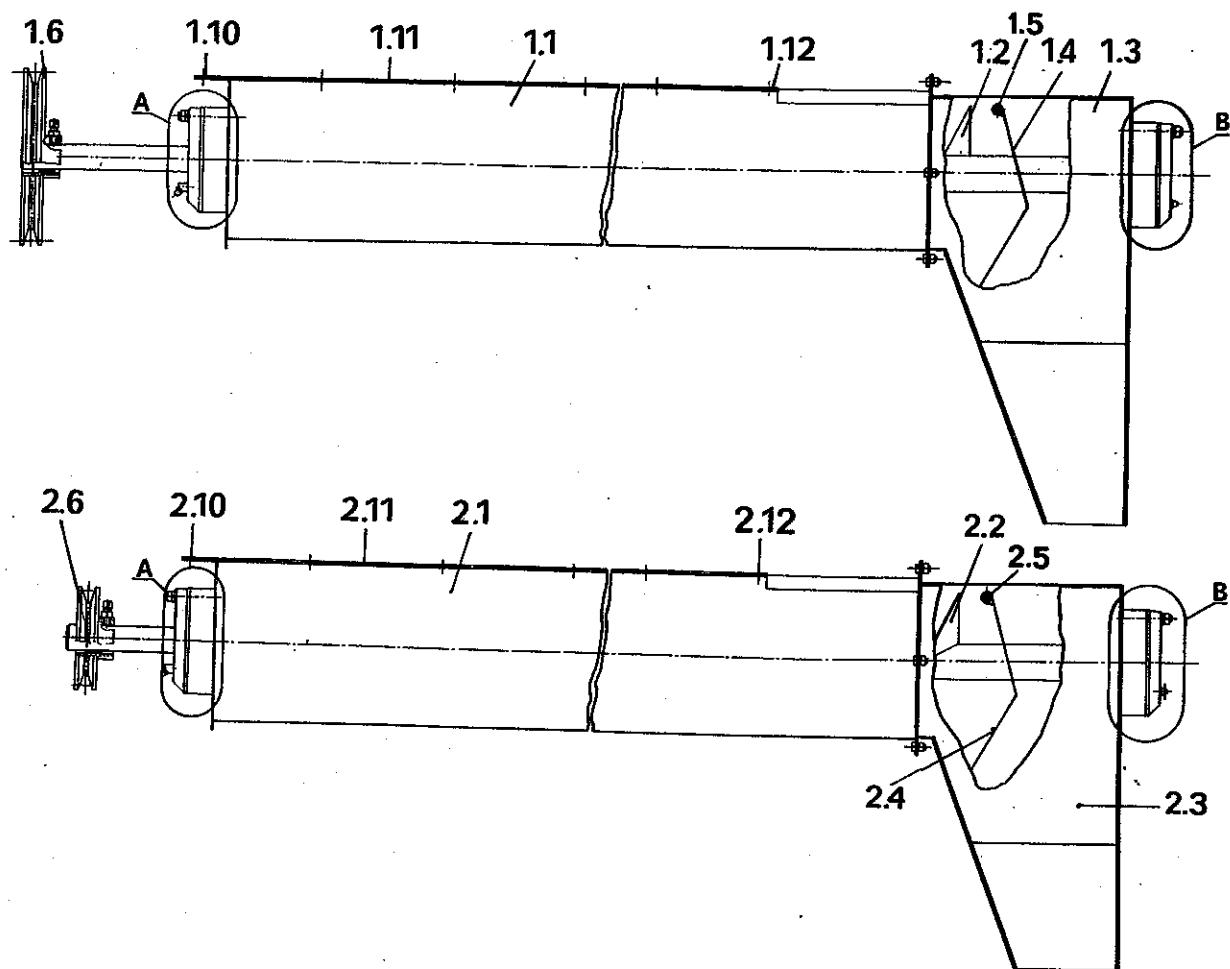


Tafel Nr. 16

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- K548 kung
				6527		
1	Austragschnecke (Vorsichter)	02 215049 5	-3500:000/01 6547		1	— E
	Austragschnecke (Vorsichter)	02 213817 7	-3700:000/01		—	1 E
	Sechskantschr. M 6 X 16			0-933-8.8	22	22
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	22	22
	Federring B 6			7403	22	22
				6524		
1.1	Schneckentrog	02 216658 2	-3510:000/02		1	1 E
1.2	Förderschnecke	02 216664 6	-3520:000/03		1	1 E
1.3	Klappenkasten	02 216667 6	-3530:000/02		1	1 E
	Sechskantschr. M 6 X 12			0-933-8.8	8	8
	Federring B 6			7403	8	8
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	8	8
1.4	Klappe	02 216655 8	-3500:031/03		1	1 E
				6525		
1.5	Welle	02 212146 6	-3500:028/04		1	1 E
	Sicherungsring 12			0-471	2	2
1.6	Keilriemenscheibe B 250 X 30	02 191178 3	PeN 17502		1	—
	Keilriemenscheibe B 160 X 30	02 191222 0	PeN 17502		—	1
	Paßfeder A 8 X 7 X 20			9500	1	1
	Vierkantschraube M 8 X 25	02 190035 4	PeN 14002		1	1
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	1	1
1.7	Lagergehäuse 72	02 191541 6	FoN 171002		2	2 E
	Pendelkugellager 1207 k			2983	2	2
	Spannhülse H 207 St	00 367409 7	RGW 776-77		2	2
	Wellendichtring D 30 X 52 X 7			16454	3	3
	Festring 72	02 191544 0	FoN 171005		1	1
	Sechskantschr. M 8 X 60			0-933-8.8	6	6
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	6	6
1.8	Lagerdeckel 72	02 191539 3	FoN 171003		2	2 E
	Kegelschmierkopf A 8			0-71412	1	1
	Kegelschmierkopf B 8			0-71412	1	1
	Federring B 8			7403	6	6
	Scheibe 8,4			0-125-St	6	6
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	6	6
1.9	Verschlußteil 52	02 191536 0	FoN 171004		1	1 E
				6524		
1.10	Dichtung	02 216656 6	-3500:045/04		1	1
1.11	Dichtung	02 216657 4	-3500:046/04		2	2
				6525		
1.12	Dichtung	02 212153 8	-3510:017/04		1	1


Tafel Nr. 16

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- K548	kung
2	Austragschnecke (Nachsichter) Sechskantschr. M 6 X 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6		6524				
		02 216672 6	-3600:000/01	0-933-8.8 0-934-6 7403	1 22 22	1 22 22	E
2.1	Schneckentrog	02 216658 2	6524 -3510:000/02		1	1	E
2.2	Förderschnecke	02 216677 5	-3620:000/03		1	1	E
2.3	Klappenkasten Sechskantschr. M 6 X 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 216680 6	6524 -3630:000/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 8 8	1 8 8	E
2.4	Klappe	02 216655 8	-3500:031/03		1	1	E
2.5	Welle Sicherungsring 12	02 212146 6	6525 -3500:028/04	0-471	1 2	1 2	E
2.6	Keilriemenscheibe B 112 X 30 Paßfeder A 8 X 7 X 20 Vierkantschraube M 8 X 25 Sechskantmutter M 8	02 191176 7	PeN 17502 9500		1 1	1 1	
2.7	Lagergehäuse 72 Pendelkugellager 1207 k Spannhülse H 207 St Wellendichtring D 30 X 52 X 7 Festring 72 Sechskantschr. M 8 X 60 Sechskantmutter M 8	02 191541 6 00 367409 7	FoN 171002 RGW 776-77	2983	2 2 2	2 2 2	E
2.8	Lagerdeckel 72 Kugelschmierkopf A 8 Kugelschmierkopf B 8 Federring B 8 Scheibe 8,4 Sechskantmutter M 8	02 191539 3	FoN 171003	16454 0-933-8.8 0-934-6	3 1 6 6	3 1 6 6	
2.9	Verschlußteil 52	02 191536 0	FoN 171004		1	1	E
0-71412 0-71412 7403 0-125-St 0-934-6					1 1 6 6 6		
2.10	Dichtung	02 216656 6	6524 -3500:045/04		1	1	
2.11	Dichtung	02 216657 4	-3500:046/04		2	2	
2.12	Dichtung	02 212153 8	6525 -3510:017/04		1	1	

Tafel Nr. 17

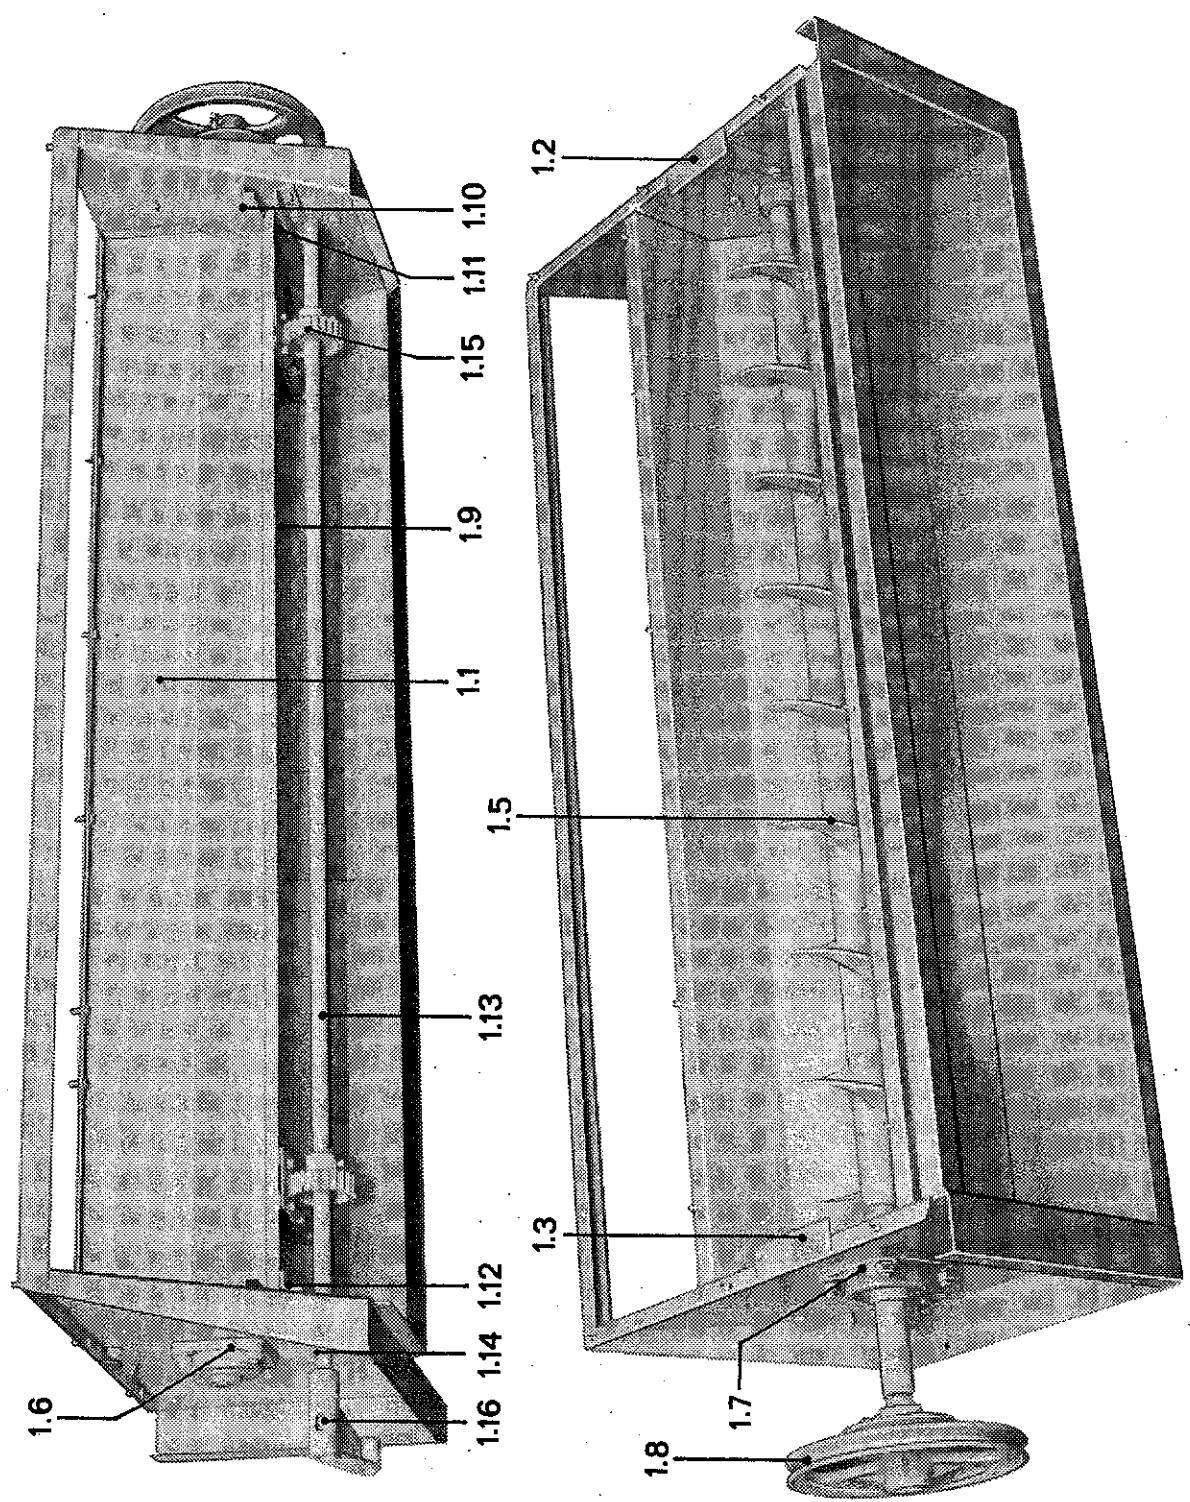

Tafel Nr. 17

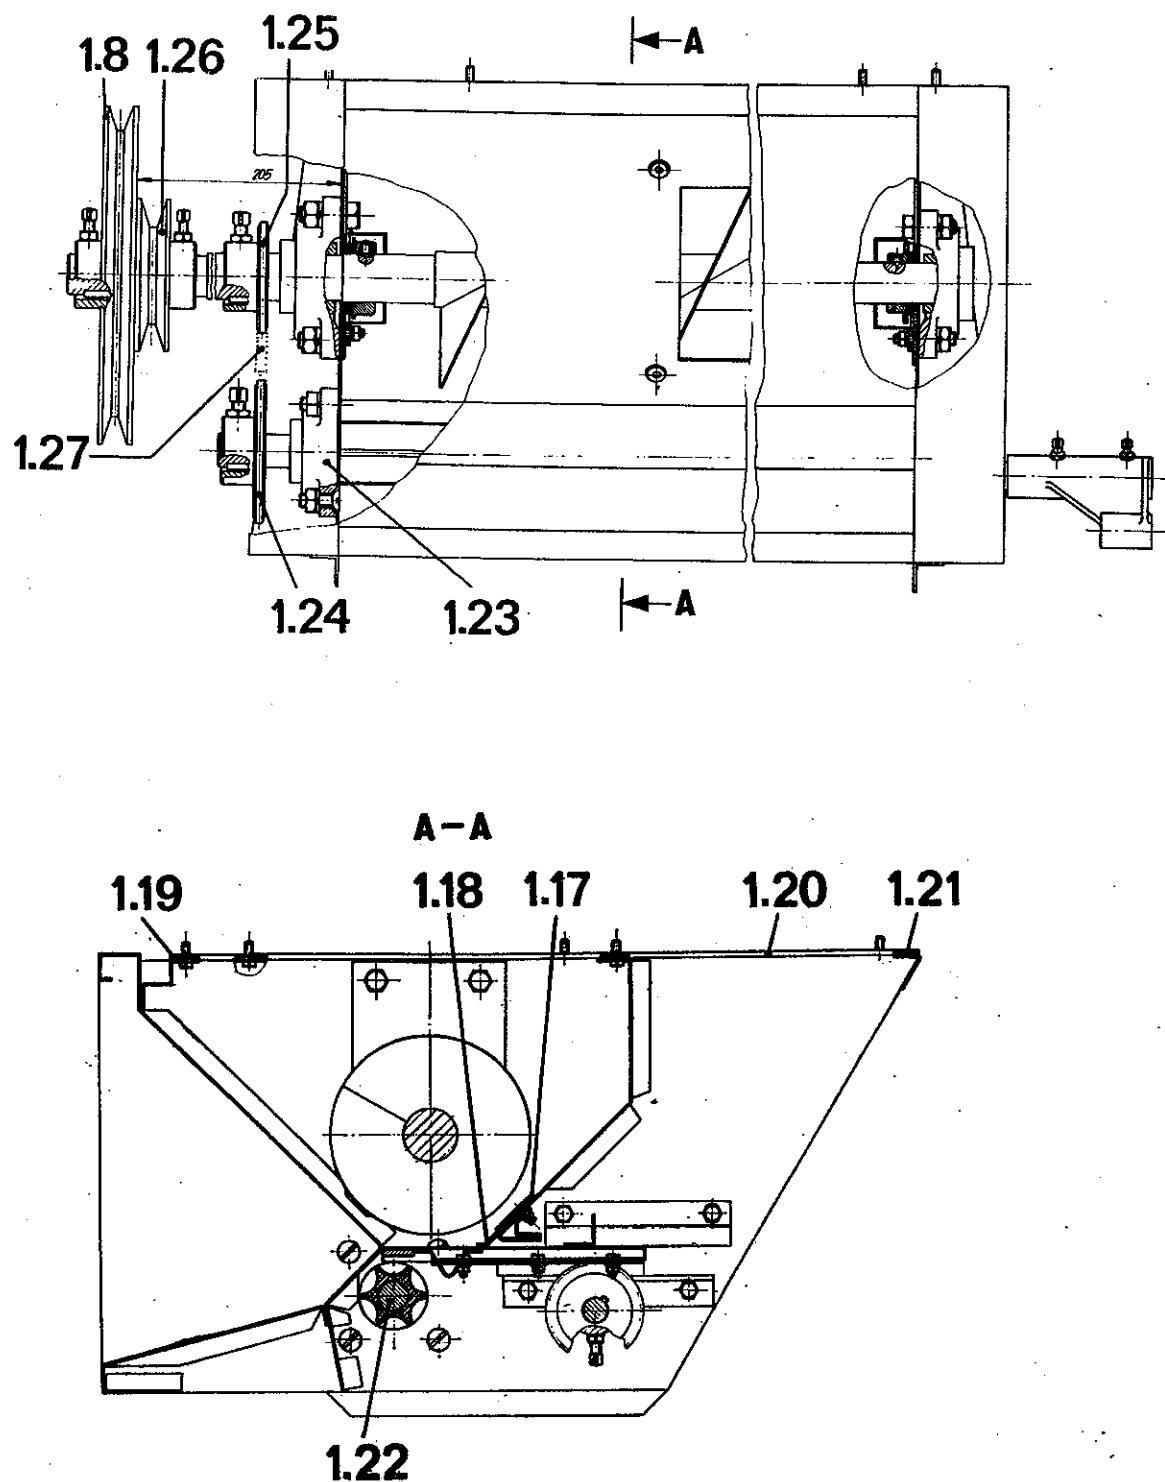

Tafel Nr. 17

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1	Einspeisung	02 213681 7	6547 -4300:000/01		1	— E; A; A02; A03; A05; A06; A10
	Einspeisung	02 213003 2	6548 -4300:000/41		1	— E
	Einspeisung	02 213691 3	6548 -4300:000/01		— 1	E
	Sechskantschr. M 6 × 16			0-933-8.8	10	10
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	10	10
	Federring B 6			7403	10	10
	Scheibe A 7			0-440	20	20
1.1	Gehäuse	02 213682 5	6547 -4310:000/01		1	— E
	Gehäuse	02 213692 1	6548 -4310:000/01		— 1	E
1.2	Abdeckung	02 213682 5	6525 -4302:000/03		1	1 E
1.3	Abdeckung	02 214693 1	-4303:000/03		1	1 E
	Sechskantschr. M 10 × 16			0-933-8.8	4	4
	Federring B 10			7403	4	4
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	4	4
1.5	Verteilerschnecke	02 213807 2	6547 -4305:000/03		1	— E
	Verteilerschnecke	02 213808 0	6548 -4305:000/03		— 1	E
1.6	Flanschlager FGE 206 A 8			20906	1	1
	Sechskantschr. M 10 × 30			0-933-8.8	4	4
	Federring B 10			7403	4	4
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	4	4
	Dichtung	02 212189 2	6525 -4000:032/04		2	2 E
	Anlaufsscheibe F 30			6559 Bl. 3	1	1
	Dichtung	02 212274 8	-4014:000/04		1	1 E
	Buchse	02 212178 8	-4000:036/03		1	1 E
	Federring B 6			7403	4	4
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	4
1.7	Flanschlager FGE 207 A 8			20906	1	1
	Sechskantschr. M 12 × 35			0-933-8.8	4	4
	Federring B 12			7403	4	4
	Sechskantmutter M 12			0-934-6	4	4
	Anlaufsscheibe F 36			6559 Bl. 3	1	1
	Dichtung	02 212996 3	6525 -4016:000/04		1	1 E
	Buchse	02 212997 1	-4000:037/03		1	1 E
	Federring B 6			7403	4	4
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	4
1.8	Keilriemenscheibe B 250 × 30	02 191178 8	PeN 17502		1	1 E; A; A02; A03; A05; A06; A10
	Keilriemenscheibe B 224 × 30			PeN 17502	1	— E; A04


Tafel Nr. 17

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
	Vierkantschrb. M 8 X 25	02 190035 4	PeN 14002		1	1
	Sechskantmutter M 8		0-934-6	1	1	
	Paßfeder A 8 X 7 X 40		9500	1	1	
1.9	Schieber	02 213684 1	6547 -4320:000/03		1	1 E
	Zahnprofil	02 214704 0	6525 -4300:072/04		2	2 E
	Federring B 6		7403	12	12	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	12	12	
	Scheibe 6,4		0-125-St	12	12	
1.10	Anschlag	02 214713 7	6547 -4301:000/04		2	2 E
	Scheibe 8,4		0-125-St	4	4	
	Federring B 8		7403	4	4	
	Sechskantmutter M 8		0-934-6	4	4	
1.11	Führung	02 214705 7	6547 -4300:079/04		1	1 E
1.12	Führung	02 214706 5	6547 -4300:080/04		1	1 E
	Sechskantschrb. M 8 X 20		0-933-8.8	4	4	
	Sechskantmutter M 8		0-934-6	4	4	
	Federring B 8		7403	4	4	
	Scheibe 8,4		0-125-St	6	6	
1.13	Welle	02 214707 3	6547 -4300:090/03		1	1 E
1.14	Flanschgleitlager A 20	02 191215 7	6547 FoN 17160		2	2
	Sechskantschrb. M 8 X 20		0-933-8.8	2	2	
	Sechskantschrb. M 8 X 25		0-933-8.8	4	4	
	Scheibe 8,4		0-125-St	6	6	
	Federring B 8		7403	6	6	
	Sechskantmutter M 8		0-934-6	6	6	
	Scheibe 21		17774-St	1	1	
	Sicherungsring 20		0-471	1	1	
	Stellring A 20		0-705	1	1	
1.15	Stirnrad	02 214708 1	6525 -4300:109/04		2	2 E
	Vierkantschrb. M 6 X 16	02 190143 5	PeN 14002		2	2
	Sechskantmutter BM 6		0-439-50	2	2	
	Paßfeder A 6 X 6 X 20		9500	2	2	
1.16	Hebel	02 210518 5	6545 -3009:000/03		1	1 E
	Paßfeder A 5 X 5 X 20		9500	1	1	
1.17	Klemmleiste	02 213689 0	6547 -4300:132/04		1	1 E
1.18	Dichtung	02 213690 5	-4300:134/04		1	1 E
	Senkschraube BM 6 X 16		5683-5.8	19	19	
	Federring B 6		7403	19	19	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	19	19	
	Scheibe 6,4		0-125-St	19	19	

Tafel Nr. 17

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
			6525			
1.19	Dichtung	02 212272 3	-4000:174/04		1	1
1.20	Dichtung	02 214711 2	-4300:146/04		2	2
1.21	Dichtung Sechskantschrb. M 6 X 16 Sechskantmutter BM 6 Sechskantschrb. M 6 X 30 Scheibe 6,4	02 214712 0	-4300:147/04		2	2
				0-933-8,8 0-439-50 0-933-8,8 0-125-St	12 13 1 13	+ 13 13 13
1.22	Speisewalze Welle Speisewalze	02 212168 3 02 212190 7 02 212114 4	-4001:000/03 -4001:001/04 -4001:003/04		— — —	1 1 E
	Speisewalze	02 210666 8	6545 -4001:003/04		—	19 E
	Anlauf scheibe Kegelkerbstift 4 X 30	02 211892 8	6525 -4001:007/04	0-1471-5S	— —	3 4 E
1.23	Flanschlager Sechskantschrb. M 10 X 30 Federring B 10 Sechskantmutter M 10	02 210647 5	6545 -4000:024/04	5683-4,8 7403 0-934-6	— — —	2 8 8 8
1.24	Kettenrad Paßfeder A 8 X 7 X 25 Vierkantschraube M 10 X 25 Sechskantmutter M 10	02 212169 1 02 190112 1	6525 -4005:000/03 PeN 14002	9500 0-439-50	— — —	1 1 1 E
1.25	Kettenrad Vierkantschraube M 10 X 20 Sechskantmutter M 10 Paßfeder A 10 X 8 X 25	02 212171 4	6525 -4006:000/03 PeN 14002	0-439-50 9500	— — —	1 1 1 E
1.26	Keilriemenscheibe B 112 X 30 Vierkantschraube M 8 X 25 Sechskantmutter M 8	02 191176 7 02 190035 4	PeN 17502 PeN 14002		— — —	1 1 1
1.27	0-934-6 Rollenkette 08B-1-0, 4953 m gekröpfte Doppelglied C 08 B-1 (39 Glieder) Steckglied D 08 B-1			0-934-6 11796 11796 11796	— — — —	1 1 1 1

Tafel Nr. 18

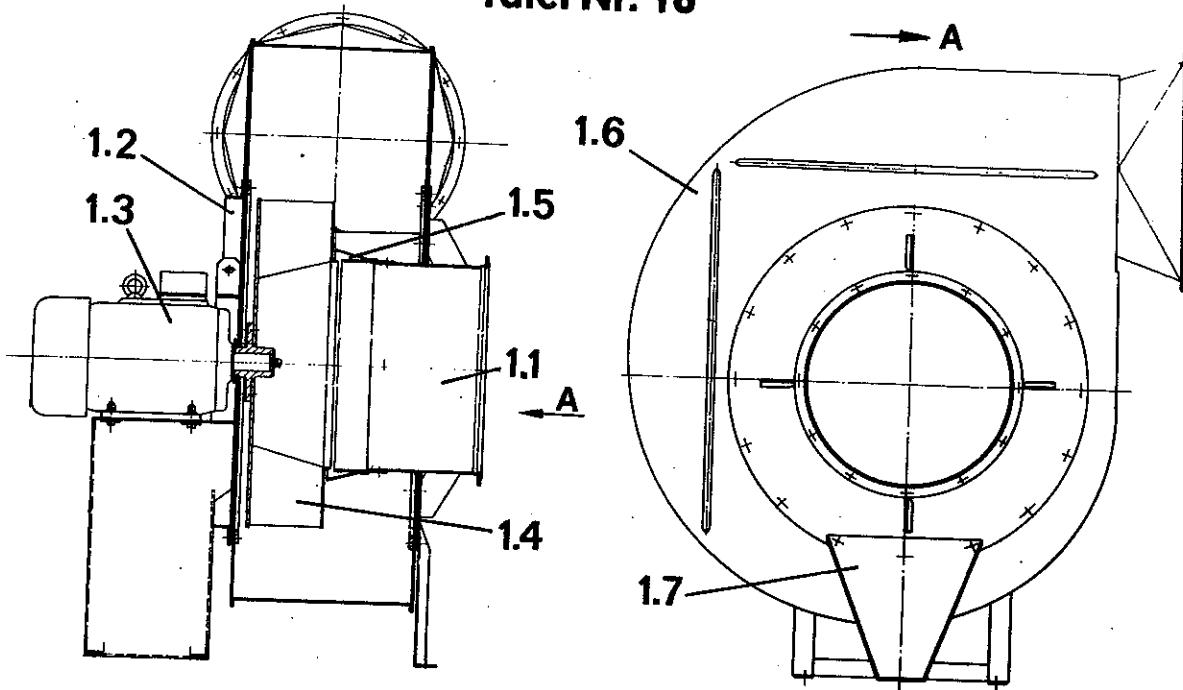


Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
1	Lüfter	02 213264 5	6547 -3300:000/01		1	E; A; A02; A03; A10
	Lüfter	02 214795 7	6527 -3400:000/41		1	E; A04
	Lüfter-T II	02 213910 4	6547 -3300:000/5-		1	A05
	Lüfter	02 210232 6	6545 -3300:000/01		—	1 E
1.1	Ansaugrohr	02 213841 7	6547 -3353:000/03		1	E
	Ansaugrohr	02 215096 0	6525 -3353:000/03		—	1 E
	Scheibe 10,5			0-125-St	16	16
	Federring B 10			7403	16	16
	Sechskantmutter M 10			0-934-10	16	16
1.2	Deckel	02 213403 6	6547 -3302:000/03		1	E
	Deckel	02 210612 0	6545 -3302:000/03		—	1 E
	Dichtung	02 210620 0	6545 -3100:014/04		2	2
	Scheibe 10,5			0-125-St	16	16
	Federring B 10			7403	16	16
	Sechskantmutter M 10			0-934-10	16	16
1.3	Motor	KMP 132 M4 – 380/660 – IM 1001, TGL 11856/01 11 kW; 1440 min ⁻¹ ; 50 Hz; IP 54			1	A; A02; A03; A10

Tafel Nr. 18



Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K 547	Bemer- kung K 548
	Motor KMP 132 M4 — 220/380 — IM 1001 TGL 11856/01 60 Hz; 13 kW; 1730 min ⁻¹ ; T II				1	— A04
	Motor KMP 132 M4 — 380/660 — 50 — IM 1001, TGL 11856/01 11 kW; 1440 min ⁻¹ ; IP 54; T II				1	— A05
	Motor KMP 112 M4 — 380/660 — IM 1001, TGL 11856/01 5,5 kW; 1430 min ⁻¹ ; 50 Hz; IP 54				—	1
	Scheibe	02 213612 6	6547 -3200:018/04 6545		1	— E
	Scheibe	02 211215 8	6547 -3100:018/04 PeN 14501		—	1 E
	Scheibe 10,5 × 45 × 3			0-933-8.8	4	4
	Sechskantschr. M 10 × 40			0-125-St	4	4
	Scheibe 10,5			7403	4	4
	Federring B 10			0-934-10	4	4
	Sechskantmutter M 10					
	Einführung					
	A Pg 21 × 15		10492		1	1
	Dichtring 28		106-900		1	1
1.4	Laufrad	02 213267 8	6547 -3210:000/03 6545		1	— E
	Laufrad	02 211209 6	6547 -3110:000/03 PeN 14601		—	1 E
	Scheibe 14 × 60 × 4			7403	1	1
	Federring B 12			0-933-8.8	1	1
	Sechskantschr. M 12 × 35					
1.5	Manschette	02 212131 2	6525 -3240:000/04		1	1 E
	Zylindschr. BM 6 × 16			0-84-5.8	4	4
	Scheibe 6,4			0-125-St	8	8
	Federring B 6			7403	4	4
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	4
1.6	Gehäuse	02 213840 0	6547 -3350:000/02		1	1 E
1.7	Fuß	02 213839 4	-3300:026/03		1	1 E

Tafel Nr. 19

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547 K 548 kung
1	Schieberverstellung (Oberteil) Sechskantschr. M 8 × 20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8	02 212315 4	6525 -8100:000/03 0-933-8.8 0-934-6 7403		2 2 8 8 8 8	E E
1.1	Halter	02 210816 3	6545 -8101:000/04		1 1	E
1.2	Winkel	02 212656 7	6525 -8100:003/03		1 1	E
1.3	Welle	02 214401 3	6545 -8100:005/04		1 1	E
1.4	Flanschgleitlager A 16 Sechskantschr. M 6 × 16 Scheibe 6,4 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 191169 5	02 191169 5 FoN 17160 0-933-8.8 17774-St 7403 0-934-6		2 2 6 6 6 6	
1.5	Spindel	02 215098 5	6525 -8102:000/04		1 1	E
1.6	Kegelrad Sicherungsring 16	02 214399 4	6545 -8400:019/04	0-471	2 2	E
1.7	Stellring A 16			0-705	2 2	
1.8	Spindelmutter	02 211791 0	6525 -8100:005/04		1 1	E

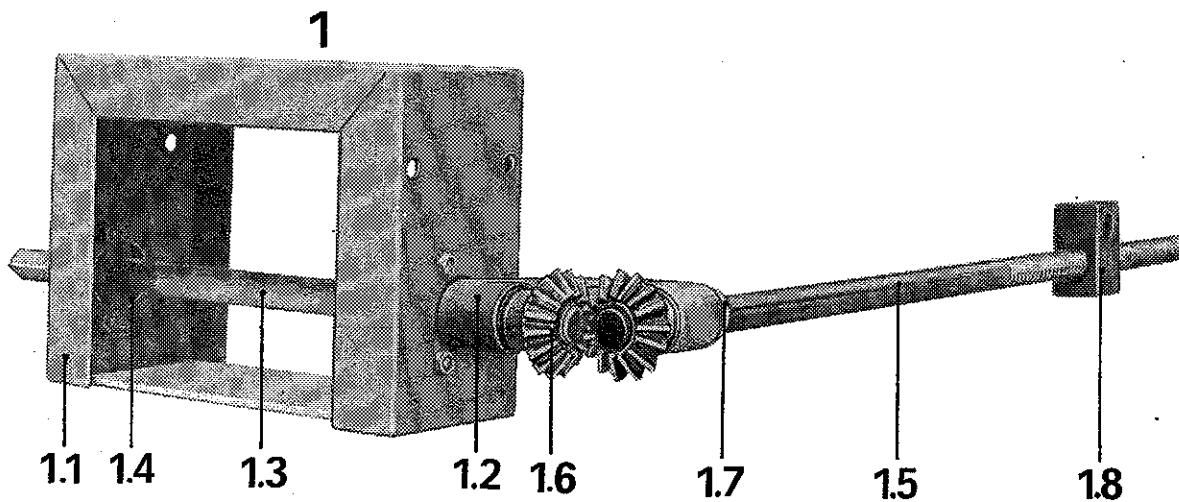

Tafel Nr. 20

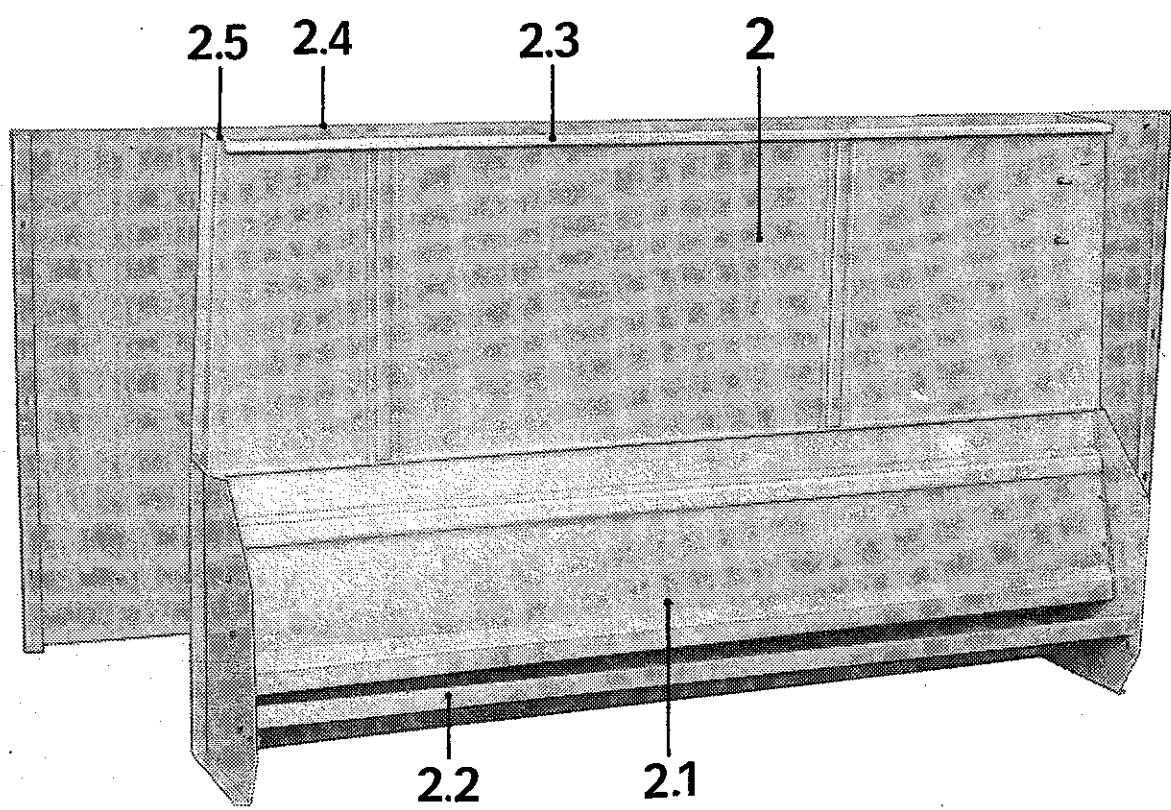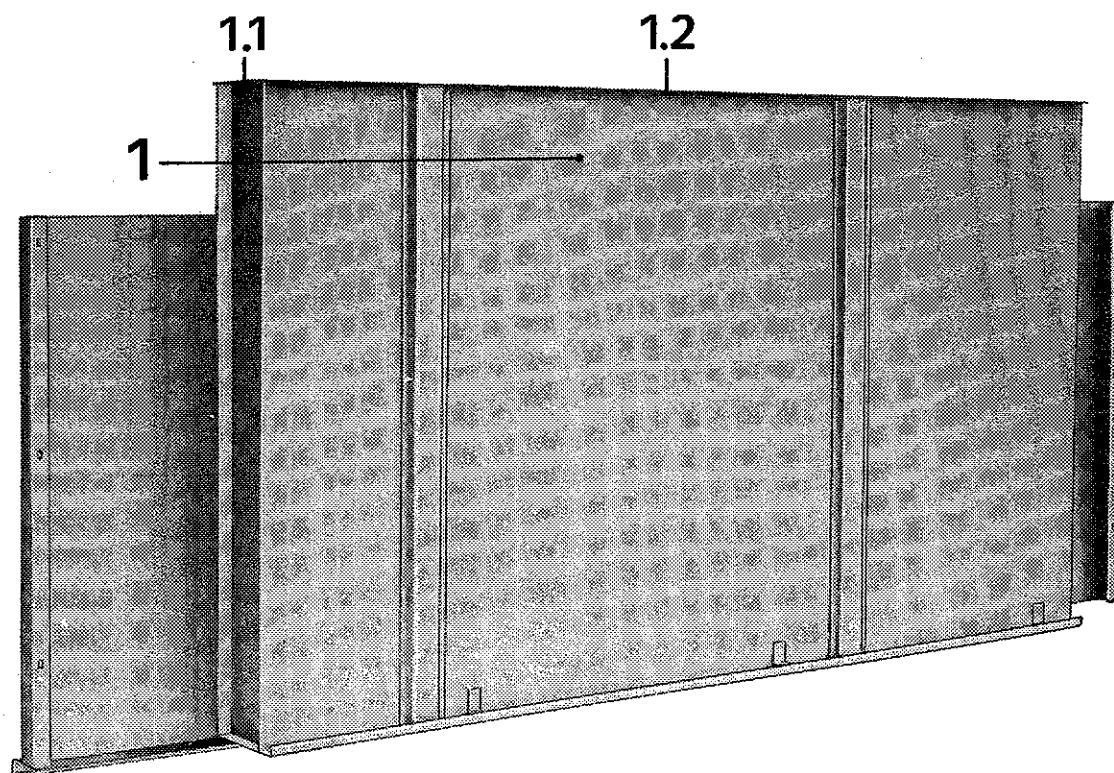


Tafel Nr. 20



Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1	Steigkanal	02 213857 0	6547 -5000:000/02		1	1 E
1.1	Dichtung	02 210710 5	6545 -5100:087/04		2	2
1.2	Dichtung Sechskantschr. M 6 X 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Leiste	02 212258 8	6525 -5000:012/06 0-933-8.8 0-934-6 7403 -0000:001/04		2 22 22 22 22	22 22 22 22 E
2	Nachsichter Sechskantschr. M 6 X 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4 Sechskantschr. M 6 X 20 Scheibe A 7	02 213679 4	6547 -5200:000/01 0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St 0-933-8.8 0-440		1 31 46 46 42 15 12	1 31 46 46 42 15 12
.1	Einlauf	02 213677 8	-5203:000/03		1	1 E
.2	Ablauf Sechskantschr. M 6 X 14 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 213678 6	-5204:000/04 0-933-8.8 7403 0-125-St		1 8 8 8	1 8 8 8
.3	Dichtung	02 212258 8	6525 -5000:012/04		1	1
.4	Dichtung	02 212263 5	-5100:020/04		1	1
5	Dichtung	02 210710 5	6545 -5100:087/04		2	2

Tafel Nr. 21

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1	Schieberantrieb		6547			
	Sechskantschr. M 8 X 20	02 213697 0	-8500:000/03		1	1
	Sechskantmutter M 8		0-933-8,8	4	4	E
	Federring B 8		0-934-6	4	4	
			7403	4	4	
1.1	Halter	02 213587 3	-8401:000/03		1	1
			6525			
1.2	Winkel	02 212656 7	-8100:003/03		1	1
			6547			E
1.3	Welle	02 213852 1	-8500:005/04		1	1
1.4	Flanschgleitlager A 16	02 191169 5	FoN 17160		2	2
	Sechskantschr. M 6 X 16		0-933-8,8	6	6	
	Scheibe 6,4		17774-St	6	6	
	Federring B 6		7403	6	6	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	6	6	
1.5	Spindel	02 213853 8	6547 -8501:000/04		1	1
1.6	Kegelrad	02 214399 4	6545 -8400:019/04		2	2
1.7	Stellring A 16		0-705	2	2	E
1.8	Spindelmutter	02 211358 7	-8400:022/04		1	1
	Sicherungsring 16		0-471	2	2	
	Sechskantmutter BM 16		0-438-50	2	2	
	Bolzen 16 h 11 X 80 X 74		18010	1	1	
	Scheibe 17		17774-St	1	1	
	Splint 4 X 25		0-94-St	1	1	

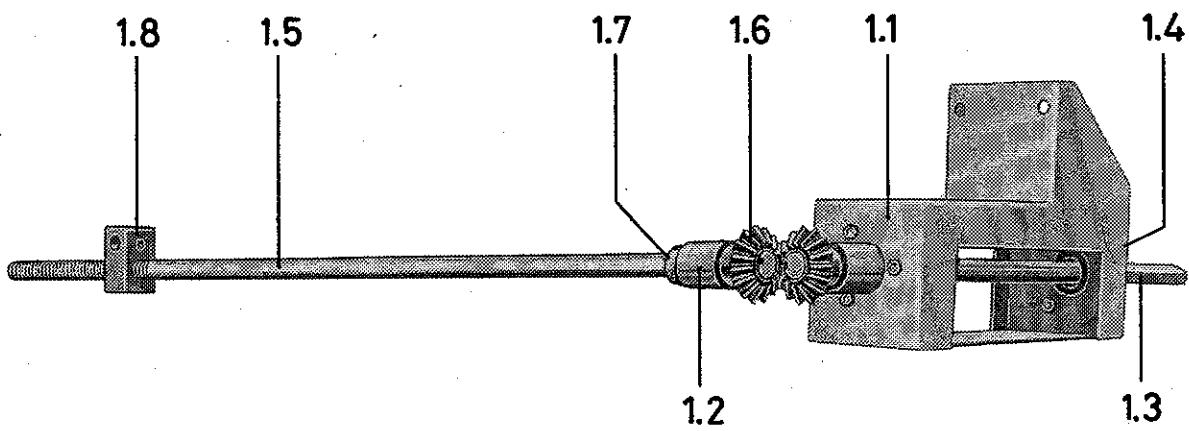


Tafel Nr. 22

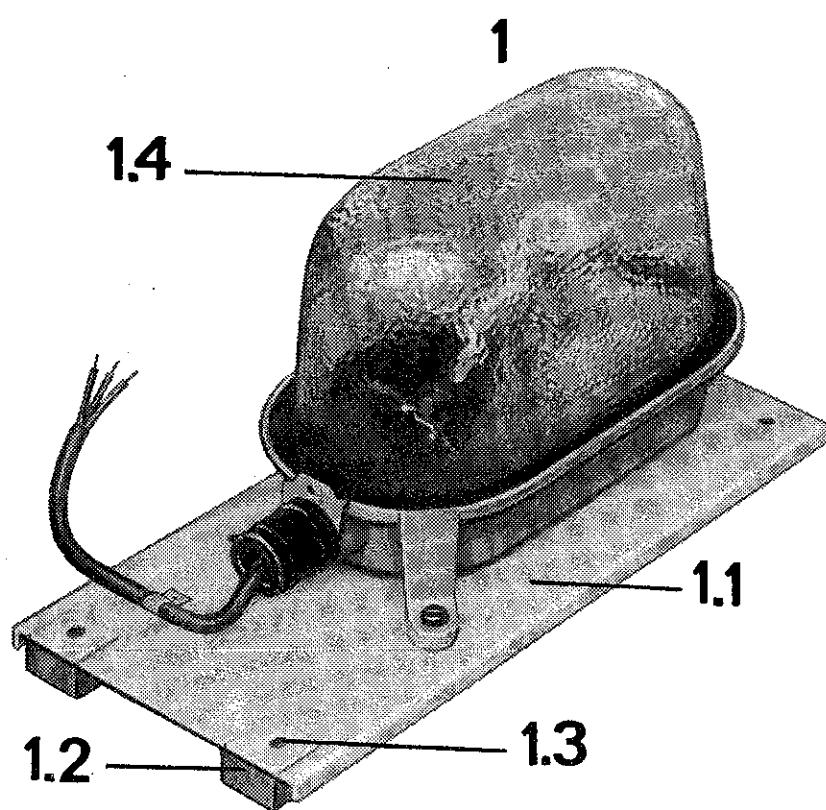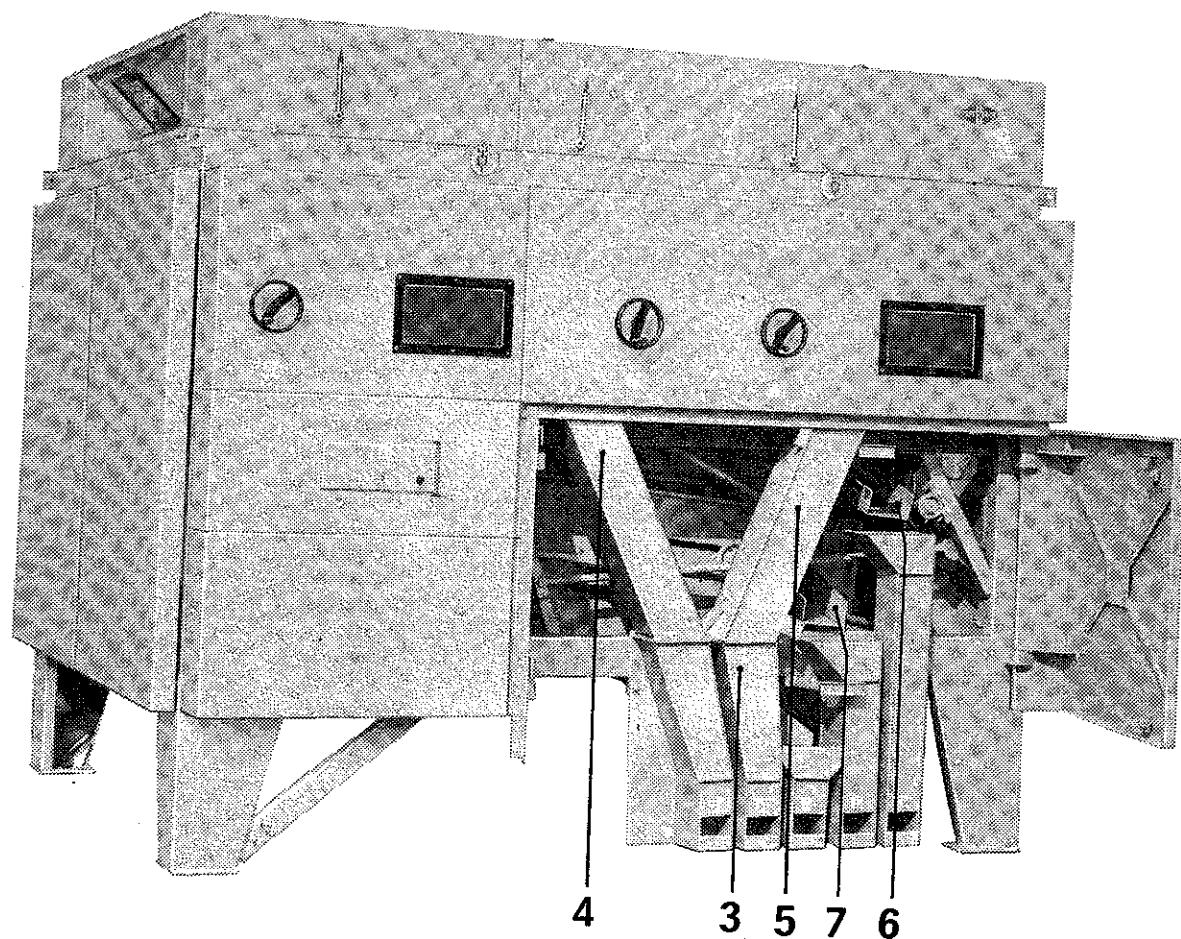

Tafel Nr. 22

Bez.	Benennung Nr.	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
					K547	K548
				6547		
1	Leuchte	02 213757 8	-6161:000/03		1	1 E
1.1	Bügel	02 213758 6	-6161:001/04		1	1 E
				6545		
1.2	Puffer	02 210771 6	-6150:003/04		2	2 E
1.3	Scheibe	02 210772 4	-6150:005/04		2	2 E
1.4	Ovalleuchte E-B 22d			24506	1	1
				6547		
	Gummischlauchltg. Lampe AS 240 V; 60 W — B22	02 213759 4	-6161:011/04		1	1
	Zylinderschr. BM 6 X 20			4977 kl	1	1
	Federring B 6			0-84-5.8	2	2
	Sechskantmutter M 6			7403	2	2
	Befestigungsschelle A 9			0-934-6	2	2
	Zylinderschr. BM 3 X 8			2761	1	1
	Sechskantmutter M 6			0-84-5.8	1	1
	Stopfbuchsenverschrau- bung APg 16 X 7			0-934-6	1	1
	Verschlußschr. APg 16			10 492	1	1
				18 203	1	1
			6547			
3	Abläufe	02 213219 6	-0055:000/02		1	1 E
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	3	3 +
	Federring B 10			7403	3	3 +
	Scheibe 10,5			0-125-St	3	3 +
			6527			
4	Kanal	02 215046 2	-0056:000/02		1	1 E
5	Kanal	02 215048 7	-0059:000/02		1	1 E
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	4 +
	Federring B 6			7403	4	4 +
	Scheibe 6,4			0-125-St	4	4 +
	Sechskantschr. M 6 X 16			0-933-8.8	2	2 +
	Leiste	02 216780 7	-0000:005/04		1	1
			6547			
6	Schurre	02 213199 0	-0000:006/02		2	2 E
7	Schurre	02 213200 1	-0016:000/03			E
	Sechskantschr. M 6 X 16			0-933-8.8	8	8
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	12	12
	Federring B 6			7403	12	12

Tafel Nr. 23

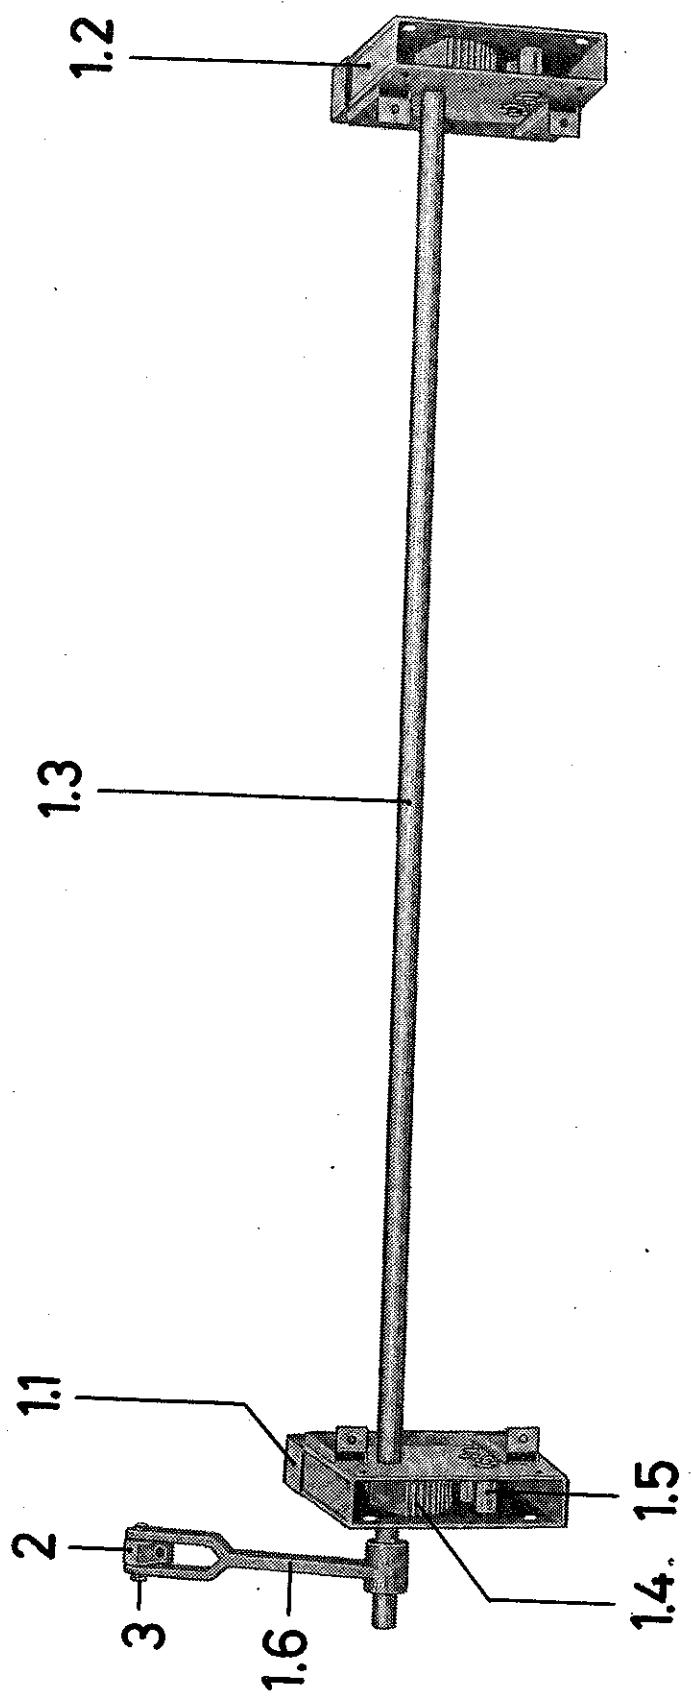


Tafel Nr. 23

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1	Siebwerkheber	02 212327 5	6525 -8800:000/02		1	E
	Buchse	02 210076 7	6545 -0000:026/04		4	E
	Sechskantschr. M 10 X 65			0-931-8.8		4
	Sechskantschr. M 10 X 25			0-933-8.8		4
	Sechskantmutter M 10			0-934-6		8
	Federring B 10			7403		8
	Scheibe 10,5			0-125-St		8
	Haube	02 212366 0	6525 -0033:000/04		2	E
	Zylinderschr. BM 6 X 12			0-84-5.8		4
	Federring B 6			7403		4
	Sechskantmutter M 6			0-934-6		4
1.1	Gehäuse	02 212328 3	-8801:000/03		1	E
1.2	Gehäuse	02 212329 1	-8802:000/03		1	E
1.3	Welle	02 212331 4	-8800:007/04		1	E
	Sicherungsring 30			0-471		1
1.4	Zahnsegment	02 212333 0	-8800:011/03		2	E
	Paßfeder A 8 X 7 X 40			9500		2
	Vierkantschr. M 8 X 25	02 190035 4	PeN 14002		2	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6		2
1.5	Rolle	02 210868 6	6545 -8800:020/04		4	E
	Bolzen 16 h 9 X 80 X 66			18010		4
	Scheibe 17			17774-St		4
	Splint 4 X 25			0-94		4
1.6	Hebel	02 212334 7	6525 -8800:028/04		1	E
	Paßfeder A 8 X 7 X 40			9500		1
	Vierkantschr. M 8 X 25	02 190035 4	PeN 14002		1	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6		1
	Sechskantmutter M 6			0-934-6		1
	Vierkantschr. M 6 X 20	02 190262 0	PeN 14002		1	
2	Spindelmutter	02 211792 7	6525 -0000:014/04		1	
3	Bolzen					
	16 h 11 X 65 X 59			18010		1
	Scheibe 27			17774-St		1
	Splint 4 X 25			0-94		1

Tafel Nr. 24

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547 K 548 kung
1	Siebneigungsantrieb Sechskantschr. M 8 \times 20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8	02 212325 0	6525 -8700:000/03 0-933-8.8 0-934-6 7403		— 1 — 4 — 4 — 4	E
1.1	Halter	02 210856 5	6545 -8701:000/04		— 1	E
1.2	Winkel	02 212656 7	6525 -8100:003/03		— 1	E
1.3	Welle	02 212838 4	-8700:005/04		— 1	E
1.4	Flanschgleitlager B 16 Sechskantschr. M 6 \times 16 Scheibe 6,4 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 190296 7	PeN 17122:1 0-933-8.8 17774-St 7403 0-934-6		— 2 — 6 — 6 — 6 — 6	
1.5	Spindel	02 212326 7	6525 -8702:000/04		— 1	E
1.6	Kegelrad Kegelkerbstift 6 \times 32	02 210842 8	6545 -8700:028/04 0-1471-5.8		— 2 — 2	E
1.7	Stellring A 16			0-705	— 2	
1.8	Sechskantmutter BM 16			0-439-50	— 2	

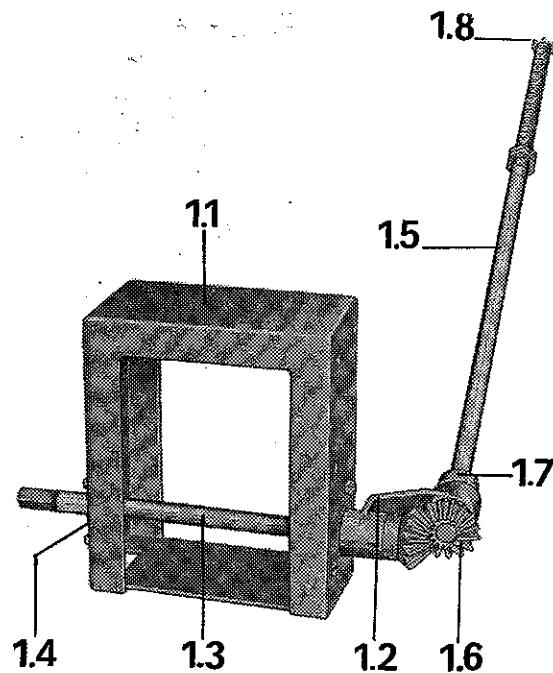

Liste der Verschleißteile

Lfd. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- K548 kung
-------------	-----------	-----------	-------------	---------	-------------------	---------------------

Grenznutzungsdauer 2 000 h

1	Schmalkeilriemen SPB X 3350		14489	1	1	10
2	Schmalkeilriemen SPB X 2120		14489	1	—	10
3	Breitkeilriemen 46 X 2000		13310	—	1	10
4	Biegsame Welle H3/H3 – 1000 X 3,2		16253	—	1	17

Grenznutzungsdauer 4 000 h

5	Normalkeilriemen B X 3000		6554	1	—	10
6	Normalkeilriemen B X 2500		6554	—	1	10
7	Schmalkeilriemen SPB X 1500		14489	1	1	10
8	Keilriemenspannrolle	02 190078 0	PeN 17716 6525	1	2	13
9	Spannrolle	02 214741 8	-9001:000/04 6545	2	1	13
10	Laufrolle	02 210917 2	-2035:000/03	8	8	36; 44
11	Laufrolle	02 210916 4	-2034:000/03 6547	4	4	43
12	Spritztuch	02 213718 4	-2207:000/04 6525	1	1	36
13	Spritztuch	02 212980 1	-2702:000/04 6525	2	2	38
14	Spritztuch	02 211858 3	-2700:128/03 6545	2	2	38
15	Abstreifer	02 210780 4	-6401:003/04	70	70	49
16	Speisewalze	02 210666 8	-4001:003/04 6547	—	20	60
17	Flachbürste	02 212350 7	-6501:000/03	—	14	50

Grenznutzungsdauer 8 000 h

18	Laufschiene	02 213499 3	6547 -2241:000/03	6	6	37; 45
19	Abstreifer	02 210780 4	6545 -6401:003/04	70	70	49
20	Verteilerschnecke	02 213807 2	6547 -4305:000/03	1	—	58
21	Verteilerschnecke	02 213808 0	6548 -4305:000/03	—	1	58
22	Rollenkette 08 B-1-0,4953 m		11796	—	1	60
23	Kettenrad	02 212169 1	6525 -4005:000/03	—	1	60
24	Kettenrad	02 212171 4	-4006:000/03	—	1	60

Anhang (Standardausrüstung, Siebe)

Be-nennung	Lochab-messung	Z.-Nr.	Ident-Nr.	Stück	Bemer-kung
			K 547 A	K 548 A	
6525					
Sieb	Lv 0,5	-0062:000/01	02 162541 5	—	11 E
	0,6	-0062:000/01	02 162542 3	—	11 E
	0,7	-0062:000/01	02 162543 1	—	11 E
	0,9	-0062:000/01	02 162545 6	—	11 E
	1,0	-0062:000/01	02 162546 4	—	11 E
	1,1	-0062:000/01	02 162547 2	—	11 E
	1,2	-0062:000/01	02 162548 0	—	11 E
	1,3	-0062:000/01	02 162549 7	—	11 E
	1,5	-0062:000/01	02 162551 1	—	11 E
	1,6	-0062:000/01	02 162552 8	11	— E
	2,0	-0062:000/01	02 162556 0	11	— E
	2,25	-0062:000/01	02 162558 5	11	— E
6525					
Rv	1,0	-0062:000/01	02 162521 4	—	11 E
	1,8	-0062:000/01	02 162527 1	—	11 E
	2,0	-0062:000/01	02 162531 0	—	11 E
	2,2	-0062:000/01	02 162532 7	—	11 E
	2,6	-0062:000/01	02 162534 3	—	11 E
	3,0	-0062:000/01	02 162536 8	—	11 E
6525					
Lv	2,4	-0061:000/01	02 162485 7	11	— E
	2,5	-0061:000/01	02 162486 5	11	— E
	2,6	-0061:000/01	02 162487 3	11	— E
	2,8	-0061:000/01	02 162488 1	11	— E
	3,0	-0061:000/01	02 162489 8	11	— E
	3,25	-0061:000/01	02 162490 4	11	— E
	3,5	-0061:000/01	02 162491 2	11	— E
	3,75	-0061:000/01	02 162492 0	11	— E
	4,0	-0061:000/01	02 162493 7	11	— E
6525					
Rv	3,6	-0061:000/01	02 162452 7	—	11 E
	4,0	-0061:000/01	02 162454 3	—	11 E
	4,5	-0061:000/01	02 162456 8	—	11 E